



**Паспорт
и
руководство по эксплуатации**

**УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ**

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШАМПУРНЫЙ ГРИЛЬ»

Ф2У1Э	арт. 21110	☐	Ф3У1Э	арт. 21114	☐
Ф2У2Э	арт. 21108	☐	Ф3У2Э	арт. 21112	☐
Ф3Ш1Э	арт. 21113	☐	Ф3У2Э (со стеклом)	арт. 211120	☐
Ф8Ш1Э	арт. 21133	☐	Ф4У2Э	арт. 21116	☐
Ф3Ш2Э	арт. 21111	☐	Ф6Ш2Э	арт. 21123	☐
Ф4Ш2Э	арт. 21115	☐	Ф8Ш2Э	арт. 21131	☐

**ООО «Гриль-Мастер»
Смоленск**

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	7
5 Устройство изделия	8
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	9
7 Подготовка к работе	10
8 Порядок работы	11
9 Техническое обслуживание	12
10 Возможные неисправности	12
11 Правила транспортировки и хранения	13
12 Гарантии изготовителя	13
13 Утилизация изделия	16
Приложение А	17
Свидетельство о приемке	25
Акт ввода в эксплуатацию	26
Талон на гарантийное обслуживание	27

Настоящий документ распространяется на «**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШАМПУРНЫЙ ГРИЛЬ**» (далее по тексту изделие).

Данный паспорт распространяется на электрические шампурные грили:

- однорядные узкие;
- однорядные широкие;
- двухрядные узкие;
- двухрядные широкие.

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–012–72862753–2026.

1.2 Изделие предназначено для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 ± 23 В. Некоторые изделия предназначены для работы от электросети переменного тока 380 ± 38 В (см. таблицу 3.1).

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10$ °С до $+40$ °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при $+25$ °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.4 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании.

1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

1.6 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.7 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Шампурный гриль предназначен для приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок, различного вида мяса и других продуктов на предприятиях общественного питания. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы установки изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

Продолжение таблицы 3.1

Модель Наименование	Ф3Ш1Э	Ф8Ш1Э	Ф3Ш2Э	Ф4Ш2Э	Ф6Ш2Э	Ф8Ш2Э
Рабочее напряжение, В	380					
Частота тока, Гц	50					
Размеры изделия, не более, мм	1298х494х 731	1298х494х 1586	1298х583х 731	1298х583х 906	1298х583х 1246	1298х583х 1586
Номинальная мощность изделия, кВт	7,3	19,2	7,3	9,8	14,8	19,2
Количество нагревательных элементов (ТЭНов), шт.	3	8	3	4	6	8
Масса изделия, не более, кг	81	135	90		137	171
Количество одновременно готовящихся кур (вес тушки курицы не должен превышать 1,3 кг), шт.	15	40	25	35	55	75
Время приготовления при полной загрузке камеры, мин	55					

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.


Таблица 4.1

Модель Наименование	Ф2У1Э*	Ф3У1Э*	Ф3Ш1Э*	Ф8Ш1Э	Ф2У2Э	Ф3У2Э*	Ф4У2Э*	Ф3Ш2Э*	Ф4Ш2Э*	Ф6Ш2Э	Ф8Ш2Э
Гриль электрический 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Поддон для жира, шт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вертела для птицы, комплект 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Паспорт, 1 шт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сертификат соответствия, 1 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


* по согласованию с заказчиком, данные модели грилей доукомплектовываются жаростойким стеклом, вместо отражателей тепла и опционально декоративным жаростойким стеклом.

5 Устройство изделия

Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2.

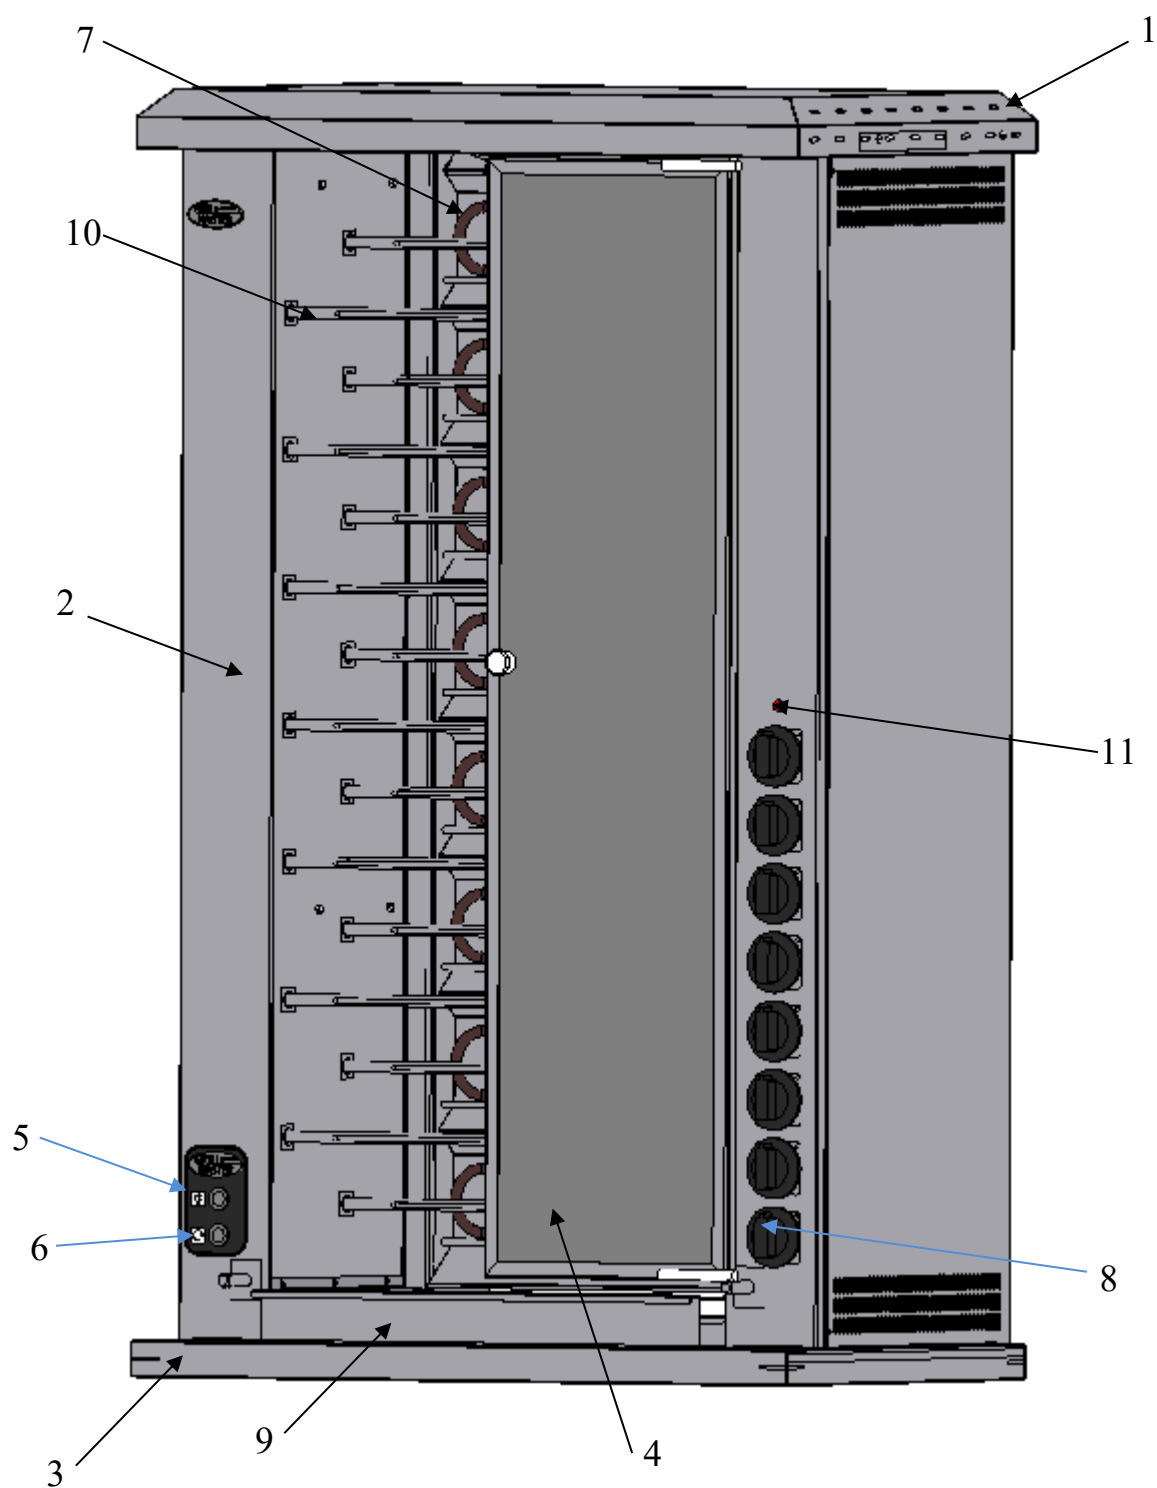

2a

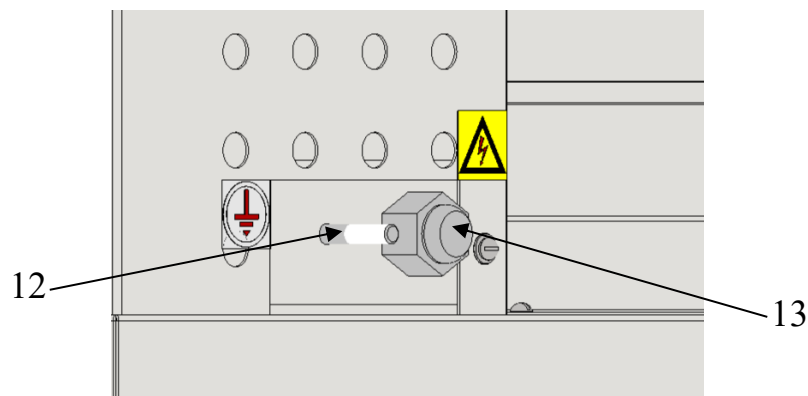

26

- 1 – крыша; 2 – корпус гриля; 3 – основание; 4 – дверь с жаропрочным стеклом;
 5 – кнопка включения/выключения освещения в камере;
 6 – кнопка включения/выключения мотор-редуктора; 7 – нагревательные элементы ТЭНы;
 8 – ручка включения/выключения нагревательных элементов;
 9 – поддон для сбора жира; 10 – шампур; 11 – сигнальный индикатор;
 12 – шпилька заземления; 13 – место для подключения изделия к электрической сети

Рисунок 2 – Устройство электрического шампурного гриля

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.2 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.3 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.4 ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ЖАРОСТОЙКИЕ СТЕКЛА ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ!

6.5 ВНИМАНИЕ! КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕРЖЕН НАГРЕВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

⚠ 6.6 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

⚠ 6.7 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

⚠ 6.8 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- подключать изделие мокрыми руками;
- включать в розетку, в которую подключено несколько электрических приборов;

- использовать изделие при повреждении кабеля питания или сетевой вилки;
- использовать изделие рядом с источником огня или воды;
- размещать на нестабильных поверхностях;
- устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
- перекрывать отверстие вытяжной вентиляции;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.);
- эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- загромождать подходы к изделию;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- допускать длительную работу изделия без нагрузки;
- поворачивать барабан вручную;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

6.8 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту электрического торгово–технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и не менее 100 мм между стенкой гриля и другим оборудованием или стеной. Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! РАЗМЕЩАТЬ С БОКОВЫХ СТОРОН ГРИЛЯ ТЕПЛОАГРЕВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПЛИТЫ, СКОВОРОДЫ, ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ).

7.5 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

7.6 Подключить изделие к электросети в соответствии со схемой (Приложение А) через отдельный автоматический выключатель.

7.7 Подключение изделия к электрическим сетям должно производиться квалифицированными специалистами сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

7.8 Первый раз изделие должно быть использовано без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Чтобы вывести запах изоляционного материала при первом использовании необходимо нагревать изделие примерно в течение часа.

8 Порядок работы

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ГРИЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПЛОХО ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПЕРЕД ПУСКОМ МОТОР-РЕДУКТОРА ГРИЛЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ТЭНЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА ИЗДЕЛИЯ МИНИМУМ НА 20 МИНУТ.

8.1 Включить автоматический выключатель. Загорится сигнальный индикатор (рис. 2 поз. 11).

8.2 Включить освещение кнопкой, находящейся на лицевой панели (рис. 2 поз. 5).

8.3 Нанизать тушки на шампур согласно схеме загрузки (рис. 3).

8.4 Установить шампуры (рис. 2 поз. 10) и/или шампур-сетки (в комплект не входят) с нанизанной птицей. Зафиксировать фиксатором.

8.5 Включить ТЭНы поворотом ручки по часовой стрелке (рис. 2 поз. 8).

8.6 При неполной загрузке гриля можно отключить необходимое количество ТЭНов.

8.7 Закрыть дверцы гриля и включить вращение шампуров и/или шампур-сеток при помощи кнопки на лицевой панели изделия (рис. 2 поз. 6).

8.8 По мере готовности птицы выключить вращение шампуров. Открыть дверцы и снять шампура с готовой птицей.

8.9 По окончании работы выключить все ТЭНы, отключить изделие от сети.

8.10 На рисунке 3 изображена схема загрузки тушек цыплят на шампуры. Предельный вес тушки находится в диапазоне от 1,1 до 1,3 кг.

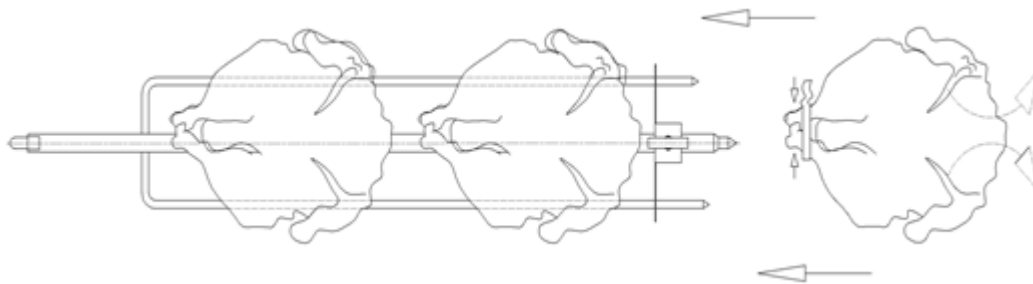


Рисунок 3

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Пр и м е ч а н и е : в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Техническое обслуживание гриля производится сервисной службой (по договору с покупателем) один раз в два месяца (необходима очистка отсека мотор-редуктора, проверка натяжения цепи, проверка электроконтактов).

9.5 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных и внутренних поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.6 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Сложные пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Нет нагрева ТЭНов	1 Перегорел ТЭН. 2 Не включено питание.	1 Заменить неисправные ТЭНы. 2 Включить автомат.
Не горит сигнальная лампа	1 Перегорела сигнальная лампа. 2 Переключатель включения ТЭНов в положении 0.	1 Заменить сигнальную лампу. 2 Включить переключатель ТЭНов.
Не горит лампа освещения камеры	1 Перегорела лампа освещения. 2 Кнопка включения освещения в положении 0.	1 Заменить лампу освещения. 2 Нажать кнопку включения освещения камеры.
Нет вращения шампуров	1 Перегорел мотор-редуктор. 2 Кнопка включения вращения в положении 0.	1 Заменить мотор-редуктор. 2 Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования оборудования – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.4 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода–изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких–либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из–за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе–изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода–изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из–за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;

- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю поддержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматривается и не удовлетворяется.



13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие для утилизации необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А



Схема принципиальная электрическая изделий Ф2У1Э, Ф2У2Э

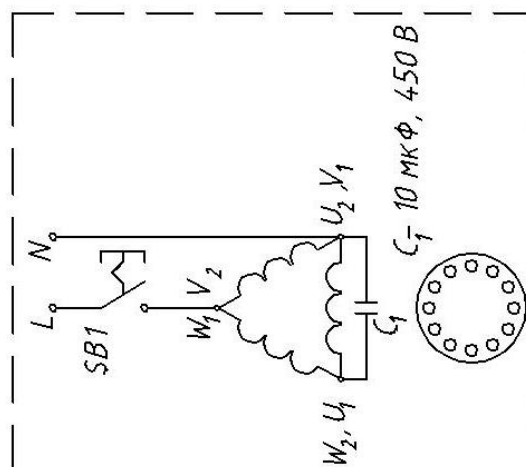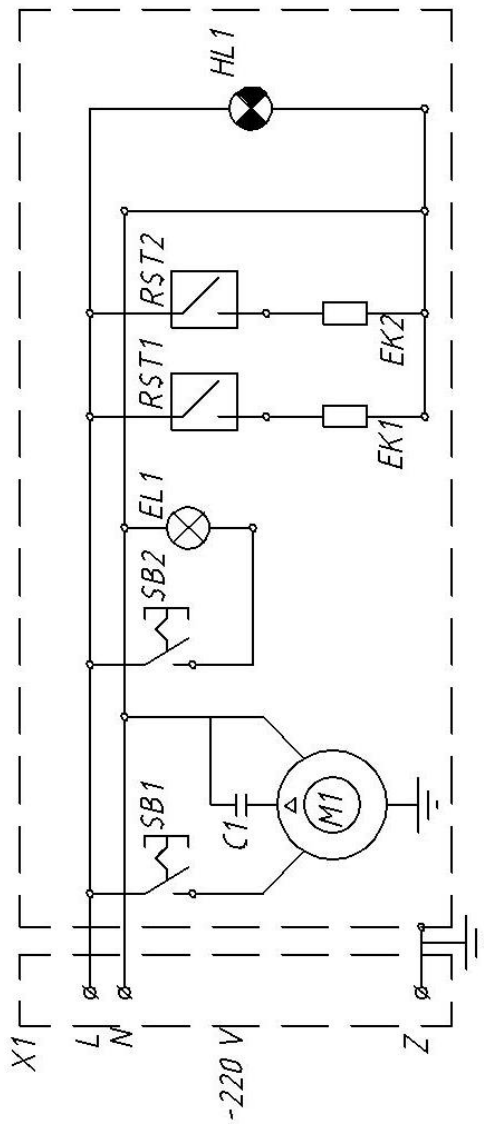

Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клеммник КБ-40А	1
R5T1, R5T2	Пакетный переключатель ППК16	2
EK1	ТЭН 1215 А13/2,0 К220	1
EK2	ТЭН 1215 А13/2,2 К220	1
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V Т120С	1
SВ1, SВ2	Переключатель кнопочный ПКН501-1-3с фиксации, черный, без подсветки	2
M1	Двигатель АИКС6В4-93 90W ГОСТ 183-74	1
С1	Конденсатор К78-17 10мкФ 450В	1

Продолжение приложения А



Схема принципиальная электрическая изделий ФЗУ1Э, ФЗУ2Э

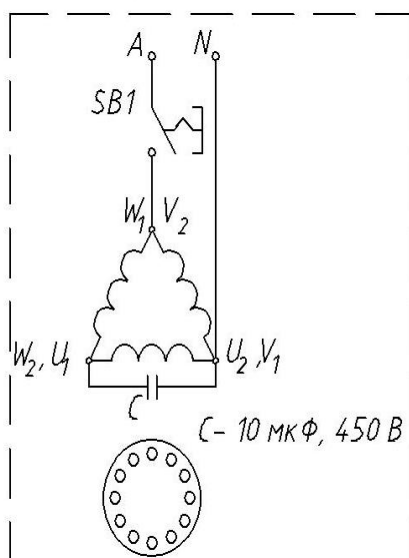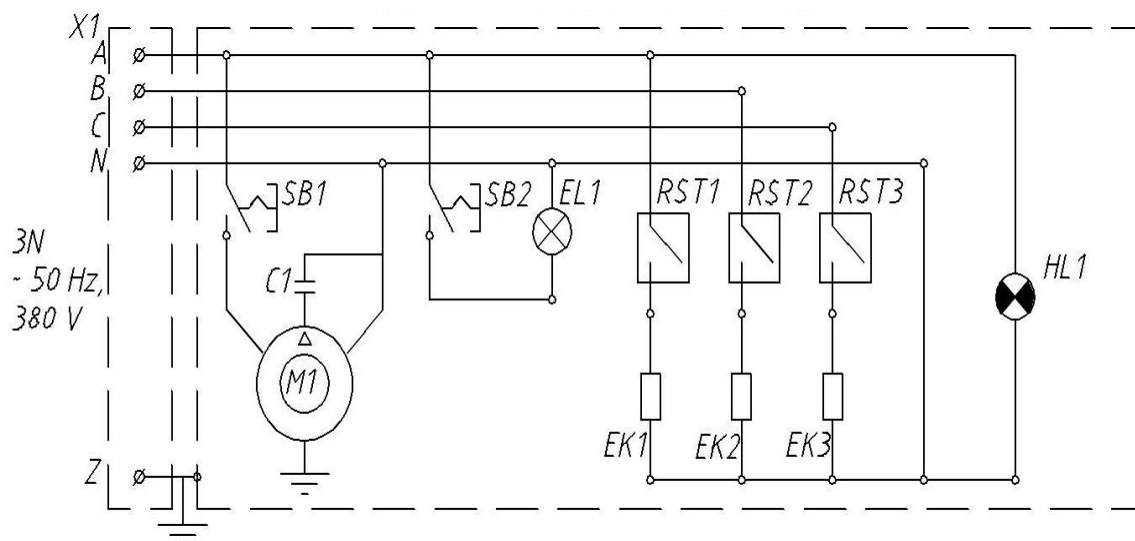

Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клеммник КБ-40А	1
RST1- RST3	Пакетный переключатель ППК16	3
EK1	ТЭН 121.5 А13/2.0 К220	1
EK2	ТЭН 121.5 А13/2.2 К220	1
EK3	ТЭН 121.5 А13/2.5 К220	1
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V Т120С	1
SB1, SB2	Переключатель кнопочный ПКн501-1-3с фиксацией, черный, без подсветки	2
M1	Двигатель АИС6В4У3 90W ГОСТ 183-74	1
C1	Конденсатор К78-17 10мкФ 450В	1

Продолжение приложения А


Схема принципиальная электрическая изделий ФЗШ1Э, ФЗШ2Э

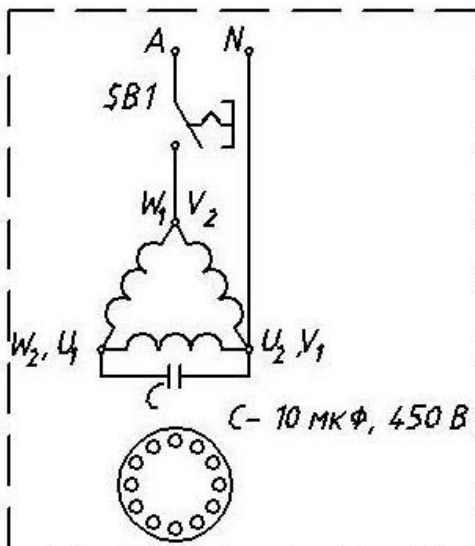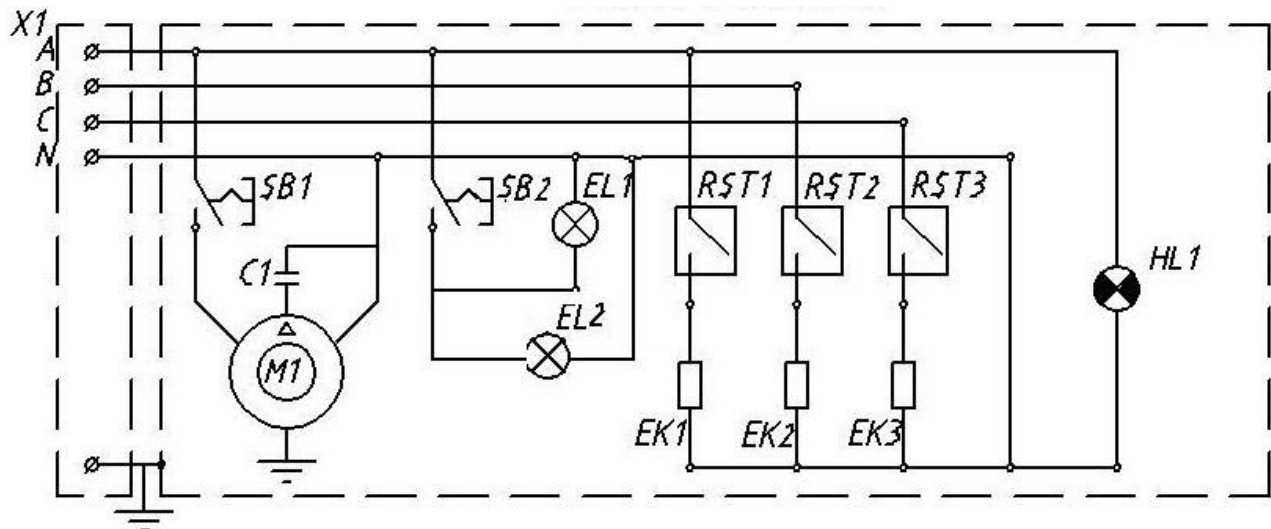


Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клеммник КБ-40А	1
RST1- RST3	Пакетный переключатель ППК14	3
EK1	ТЭН 177,5 А13/2,2 К220	1
EK2, EK3	ТЭН 177,5 А13/2,5 К220	2
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V Т120С	1
SB1, SB2	Переключатель кнопочный ПКН501-1-3с фиксацией, черный, без подсветки	2
M1	Двигатель АИС4В4У3 90W ГОСТ 163-74	1
C1	Конденсатор К74-17 10мкФ 450В	1
EL2	Светильник ES-5106 с эл.лампой JCDR, 75W	1

Продолжение приложения А

Схема принципиальная электрическая изделий Ф8Ш1Э, Ф8Ш2Э


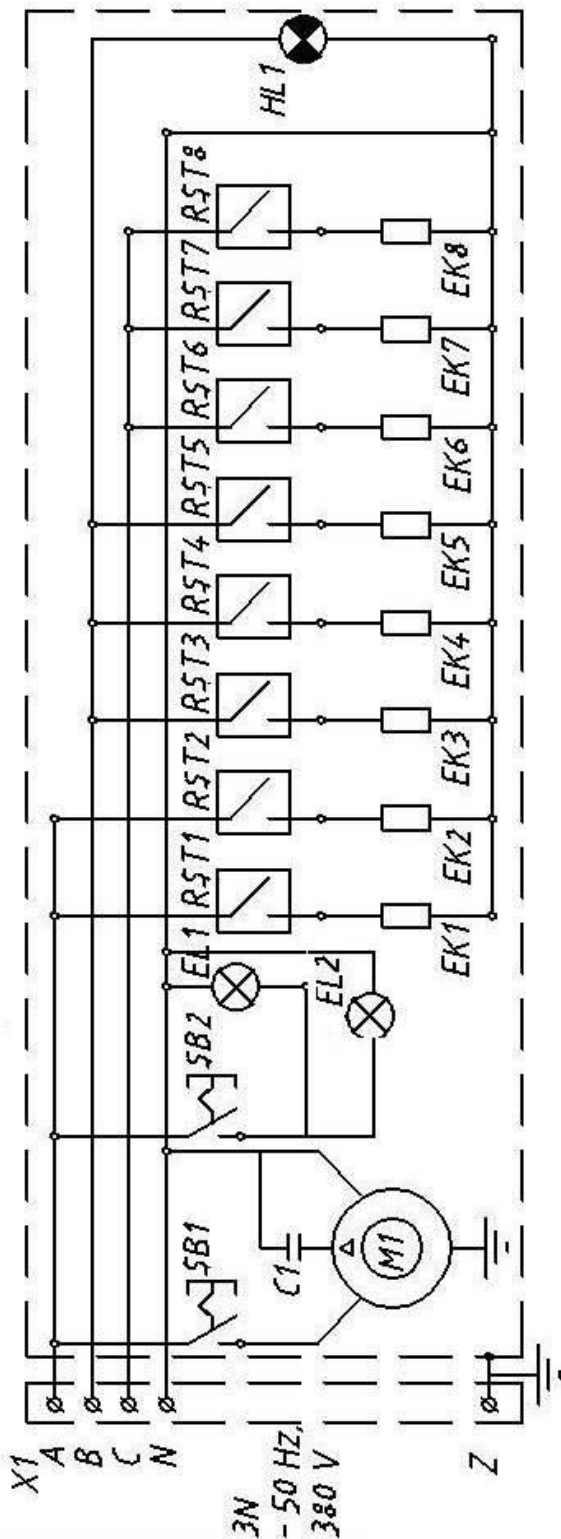


Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клеммник КБ-63А	1
R5T1-R5T8	Пакетный переключатель ППК1а	4
EK1-EK3	ТЭН 177.5 А13/2.2 К220	3
EK4-EK8	ТЭН 177.5 А13/2.5 К220	5
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V T120С	1
SB1, SB2	Переключатель кнопочный ПКН501-1-3с фиксации, черной, без подсветки	2
M1	Двигатель АИС404У3 90W ГОСТ 143-74	1
C1	Конденсатор К74-17 4мкФ 450В	1
EL2	Светильник ES-5106 с эла. лампой JCDB, 75W	1

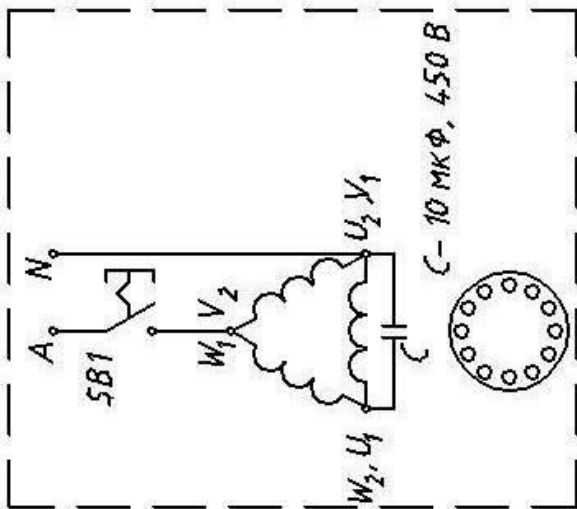

Продолжение приложения А



Схема принципиальная электрическая изделий Ф4У2Э

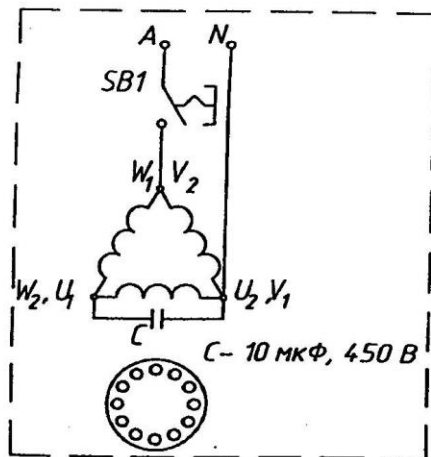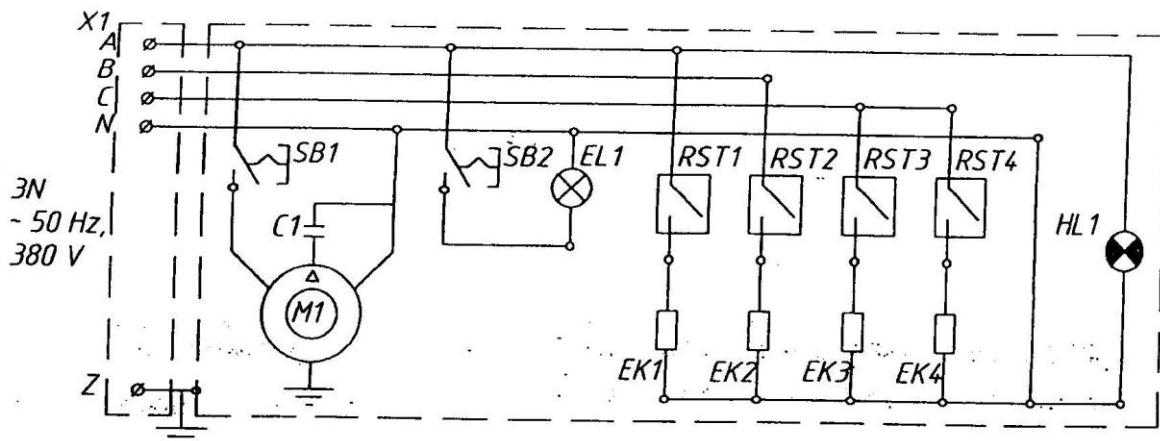

Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клемник КБ-63А	1
RST1- RST4	Пакетный переключатель ППК16	4
EK1	ТЭН 1215 А13/2.0 К220	1
EK2	ТЭН 1215 А13/2.2 К220	1
EK3, EK4	ТЭН 1215 А13/2.5 К220	2
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V Т120С	1
SB1, SB2	Переключатель кнопочный ПКн501-1-3с фиксацией, черный, без подсветки	2
M1	Двигатель АИС6В4УЭ 90W ГОСТ 183-74	1
C1	Конденсатор К78-17 10мкФ 450В	1

Продолжение приложения А


Схема принципиальная электрическая изделий Ф4Ш2Э

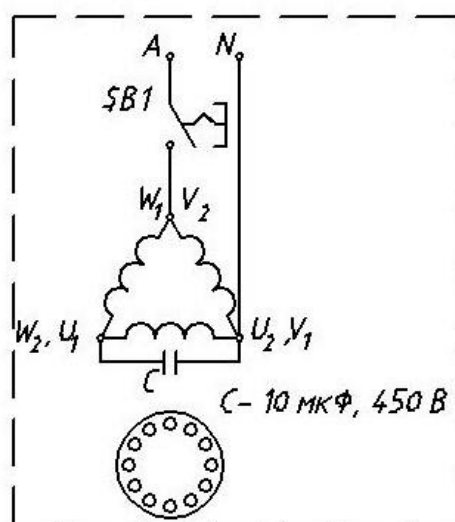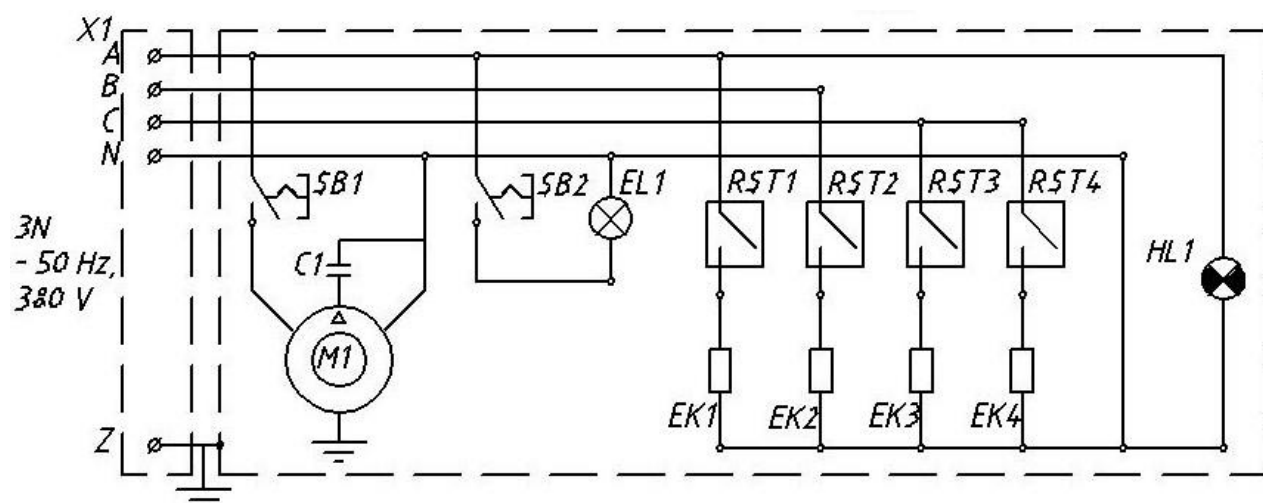

Обозначение	Наименование	Кол-во
X1	Клеммник КБ-63А	1
RST1-RST4	Пакетный переключатель ППК1А	4
EK1	ТЭН 177.5 А13/2.2 К220	1
EK2-EK4	ТЭН 177.5 А13/2.5 К220	3
EL1	Лампа со стеклом 15W, 250 V	1
HL1	Сигнальный индикатор 43В 230V Т120С	1
SB1, SB2	Переключатель кнопочный ПКН501-1-3с фиксацией, черный, без подсветки	2
M1	Двигатель АИС4В4У3 90W ГОСТ 123-74	1
C1	Конденсатор К74-17 10мкФ 450В	1

Продолжение приложения А

Схема принципиальная электрическая изделий Ф6Ш2

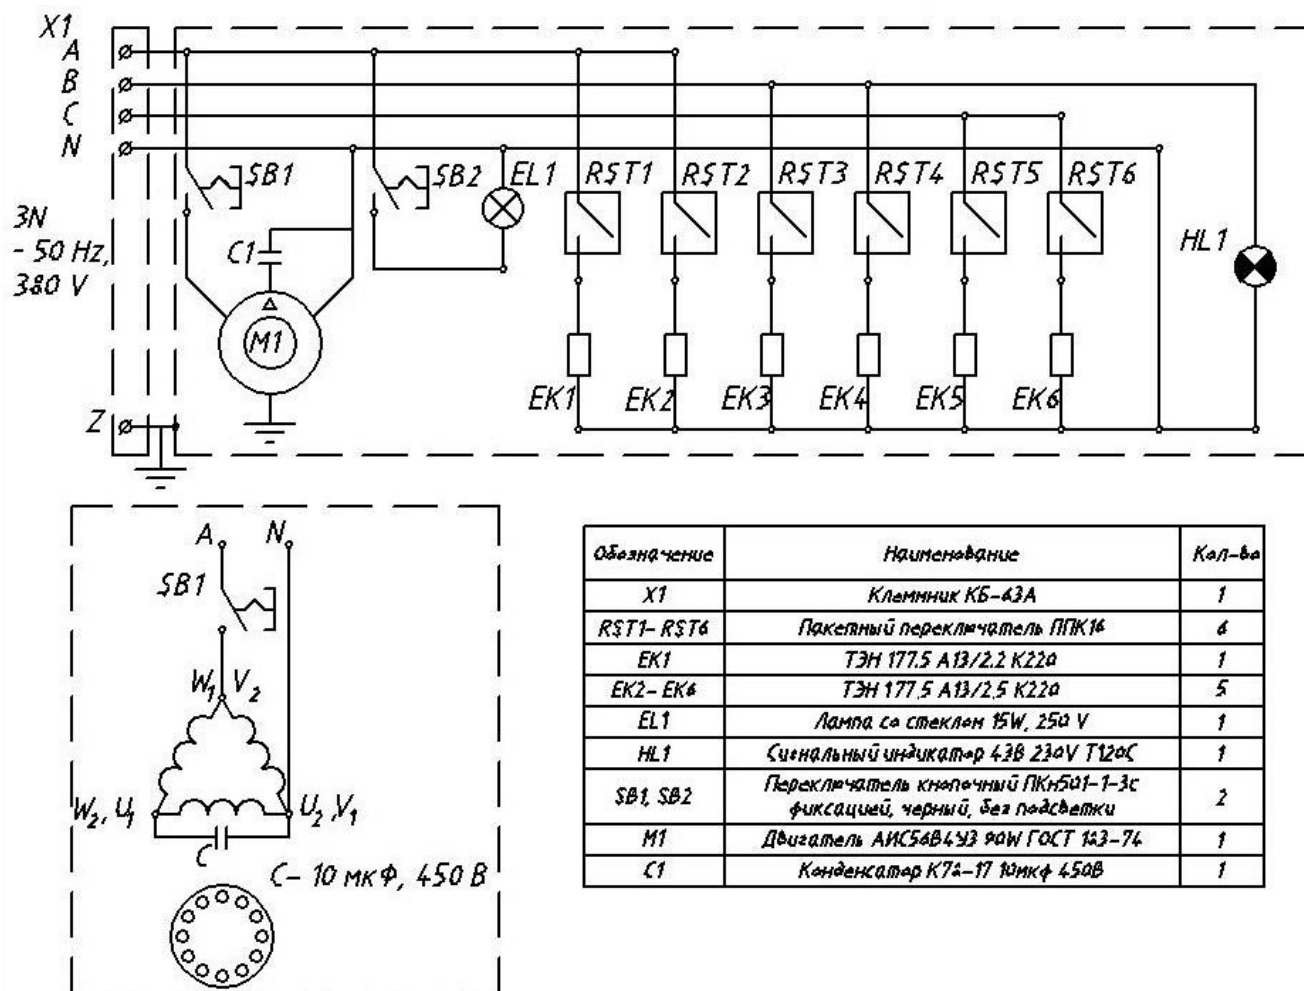



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрический шампурный гриль
наименование изделия

№ _____
заводской номер

арт. 21110 ☐

арт. 21108 ☐

арт. 21114 ☐

арт. 21112 ☐

арт. 21113 ☐

арт. 22116 ☐

арт. 21133 ☐

арт. 21111 ☐

арт. 21115 ☐

арт. 21123 ☐

арт. 21131 ☐

арт. 211120 ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Электрический шампурный гриль» № _____
заводской номер

арт. 21110 ☐	арт. 21108 ☐	арт. 21114 ☐
арт. 21112 ☐	арт. 21113 ☐	арт. 21116 ☐
арт. 21133 ☐	арт. 21111 ☐	арт. 21115 ☐
арт. 21123 ☐	арт. 21131 ☐	арт. 211120 ☐

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____ (подпись)	_____ Ф.И.О.
-------------------------	--------------

«___» _____ 20__ г.

Представитель владельца

_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.
-----------------	--------------

«___» _____ 20__ г.

Корешок талона №1 На гарантийный ремонт изделия № _____ Изъято «__» 20__ г. заводской номер изделия Описание работ: _____ Исполнитель _____ М.П. _____ подпись	ООО «Гриль-Мастер» ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Изделие № _____ заводской номер изделия <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>арт. 21110 ☐</td> <td>арт. 21108 ☐</td> <td>арт. 21114 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21112 ☐</td> <td>арт. 21113 ☐</td> <td>арт. 21116 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21133 ☐</td> <td>арт. 21111 ☐</td> <td>арт. 21115 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21123 ☐</td> <td>арт. 21131 ☐</td> <td>арт. 21120 ☐</td> </tr> </table> Дата выпуска «__» _____ 20__ г. Продан _____ наименование торгующей организации Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. Владелец и его адрес _____ _____ _____ М.П. _____ подпись Описание работ по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Исполнитель</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Владелец</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____ подпись</td> <td style="text-align: center;">_____ подпись</td> </tr> </table> наименование организации, выполнившей ремонт адрес организации М.П. _____ должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт	арт. 21110 ☐	арт. 21108 ☐	арт. 21114 ☐	арт. 21112 ☐	арт. 21113 ☐	арт. 21116 ☐	арт. 21133 ☐	арт. 21111 ☐	арт. 21115 ☐	арт. 21123 ☐	арт. 21131 ☐	арт. 21120 ☐	Исполнитель	Владелец	_____ подпись	_____ подпись
	арт. 21110 ☐	арт. 21108 ☐	арт. 21114 ☐														
арт. 21112 ☐	арт. 21113 ☐	арт. 21116 ☐															
арт. 21133 ☐	арт. 21111 ☐	арт. 21115 ☐															
арт. 21123 ☐	арт. 21131 ☐	арт. 21120 ☐															
Исполнитель	Владелец																
_____ подпись	_____ подпись																

Корешок талона №2 На гарантийный ремонт изделия № _____ Изъято «__» 20__ г. заводской номер изделия Описание работ: _____ Исполнитель _____ М.П. _____ подпись	ООО «Гриль-Мастер» ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Изделие № _____ заводской номер изделия <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>арт. 21110 ☐</td> <td>арт. 21108 ☐</td> <td>арт. 21114 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21112 ☐</td> <td>арт. 21113 ☐</td> <td>арт. 21116 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21133 ☐</td> <td>арт. 21111 ☐</td> <td>арт. 21115 ☐</td> </tr> <tr> <td>арт. 21123 ☐</td> <td>арт. 21131 ☐</td> <td>арт. 21120 ☐</td> </tr> </table> Дата выпуска «__» _____ 20__ г. Продан _____ наименование торгующей организации Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. Владелец и его адрес _____ _____ _____ М.П. _____ подпись Описание работ по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Исполнитель _____ подпись</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Владелец _____ подпись</td> </tr> </table> наименование организации, выполнившей ремонт _____ адрес организации _____ М.П. _____ должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт	арт. 21110 ☐	арт. 21108 ☐	арт. 21114 ☐	арт. 21112 ☐	арт. 21113 ☐	арт. 21116 ☐	арт. 21133 ☐	арт. 21111 ☐	арт. 21115 ☐	арт. 21123 ☐	арт. 21131 ☐	арт. 21120 ☐	Исполнитель _____ подпись	Владелец _____ подпись
	арт. 21110 ☐	арт. 21108 ☐	арт. 21114 ☐												
арт. 21112 ☐	арт. 21113 ☐	арт. 21116 ☐													
арт. 21133 ☐	арт. 21111 ☐	арт. 21115 ☐													
арт. 21123 ☐	арт. 21131 ☐	арт. 21120 ☐													
Исполнитель _____ подпись	Владелец _____ подпись														

Корешок талона №3 На гарантийный ремонт изделия № _____ Изъято «__» ____ 20__ г. заводской номер изделия Описание работ: _____ Исполнитель _____ подпись М.П. _____ Ф.И.О. _____	ООО «Гриль-Мастер» ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Изделие № _____ заводской номер изделия арт. 21110 ☐ арт. 21108 ☐ арт. 21114 ☐ арт. 21112 ☐ арт. 21113 ☐ арт. 21116 ☐ арт. 21133 ☐ арт. 21111 ☐ арт. 21115 ☐ арт. 21123 ☐ арт. 21131 ☐ арт. 21120 ☐ Дата выпуска «__» _____ 20__ г. Продан _____ наименование торгующей организации Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. Владелец и его адрес _____ _____ _____ М.П. _____ подпись Описание работ по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____ Исполнитель _____ подпись Владелец _____ подпись наименование организации, выполнившей ремонт _____ адрес организации _____ М.П. _____ должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт
---	--

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

