



**УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ**

**Паспорт  
и  
руководство по эксплуатации**

**«ГАЗОВАЯ ПЛИТА СО СПЛОШНОЙ ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ»**

**Ф6ЖТЛСПГ (на подставке) арт. 50011**

**ООО «Гриль-Мастер»  
Смоленск**



## Содержание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 Общие указания                                             | 4  |
| 2 Назначение изделия                                         | 4  |
| 3 Технические характеристики                                 | 5  |
| 4 Комплектность                                              | 6  |
| 5 Устройство и общие требования к изделию                    | 6  |
| 6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 8  |
| 7 Подготовка к работе                                        | 10 |
| 8 Порядок работы                                             | 11 |
| 9 Техническое обслуживание                                   | 12 |
| 10 Возможные неисправности                                   | 12 |
| 11 Правила транспортировки и хранения                        | 13 |
| 12 Гарантии изготовителя                                     | 13 |
| 13 Утилизация изделия                                        | 16 |
| Приложение А                                                 | 17 |
| Приложение Б                                                 | 18 |
| Свидетельство о приемке                                      | 19 |
| Акт ввода в эксплуатацию                                     | 20 |
| Талон на гарантийное обслуживание                            | 21 |

Настоящий документ распространяется на **«ГАЗОВУЮ ПЛИТУ СО СПЛОШНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Ф6ЖТЛСПГ»** (далее по тексту изделие), устанавливаемую на подставку.

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

## **1 Общие указания**

**1.1** Изделие соответствует ТУ 28.93.15–001–72862753–2025.

**1.2** Изделие предназначено для работы на природном газе, перевод изделия на сжиженный газ в соответствии с ГОСТ 20448–2018 производится специалистами сервисной службы согласно инструкции, приведенной в Приложении А.

**1.3** Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при +25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

**1.4** Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

**1.5** При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети газоснабжения, электроснабжения.

**1.6** Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

**1.7** При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

**1.8** Срок службы изделия – 8 лет.

## **2 Назначение изделия**

Газовая комбинированная плита Ф6ЖТЛСПГ (на подставке) предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов в наплитной посуде на предприятиях общественного питания, как самостоятельно, так и в составе технологических линий. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

По способу удаления продуктов сгорания изделие относится к типу А по ГОСТ Р 55211–2012. Изделие не предназначено для подсоединения к дымоходу или другому устройству для удаления продуктов сгорания в пространство вне помещения.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

### 3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

**Таблица 3.1**

| Наименование параметра                                    | Ф6ЖТЛСПГ<br>арт. 50011 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более                      | 1180x780x1050          |
| Количество горелок 11,5 кВт, шт.                          | 3                      |
| Мощность горелок по газу, кВт, не более                   | 34,5                   |
| Количество рабочих поверхностей 380x650 мм, шт.           | 3                      |
| Расход природного газа, м <sup>3</sup> /ч не более        | 3,7                    |
| Расход сжиженного газа, кг/ч не более                     | 2,7                    |
| Наибольшая температура поверхности конфорок, °С, не более | 400                    |
| Номинальное напряжение электросети, В                     | 230                    |
| Частота тока, Гц                                          | 50                     |
| Масса изделия, кг, не более                               | 163                    |
| Вид газа                                                  | G20                    |
| Давление природного газа G20, кПа                         | 2,0                    |
| Давление сжиженного газа G30, кПа                         | 3,0                    |
| Газовое подключение                                       | 1/2"                   |

Габаритные размеры изделия Ф6ЖТЛСПГ на подставке представлены в соответствии с рисунком 1.

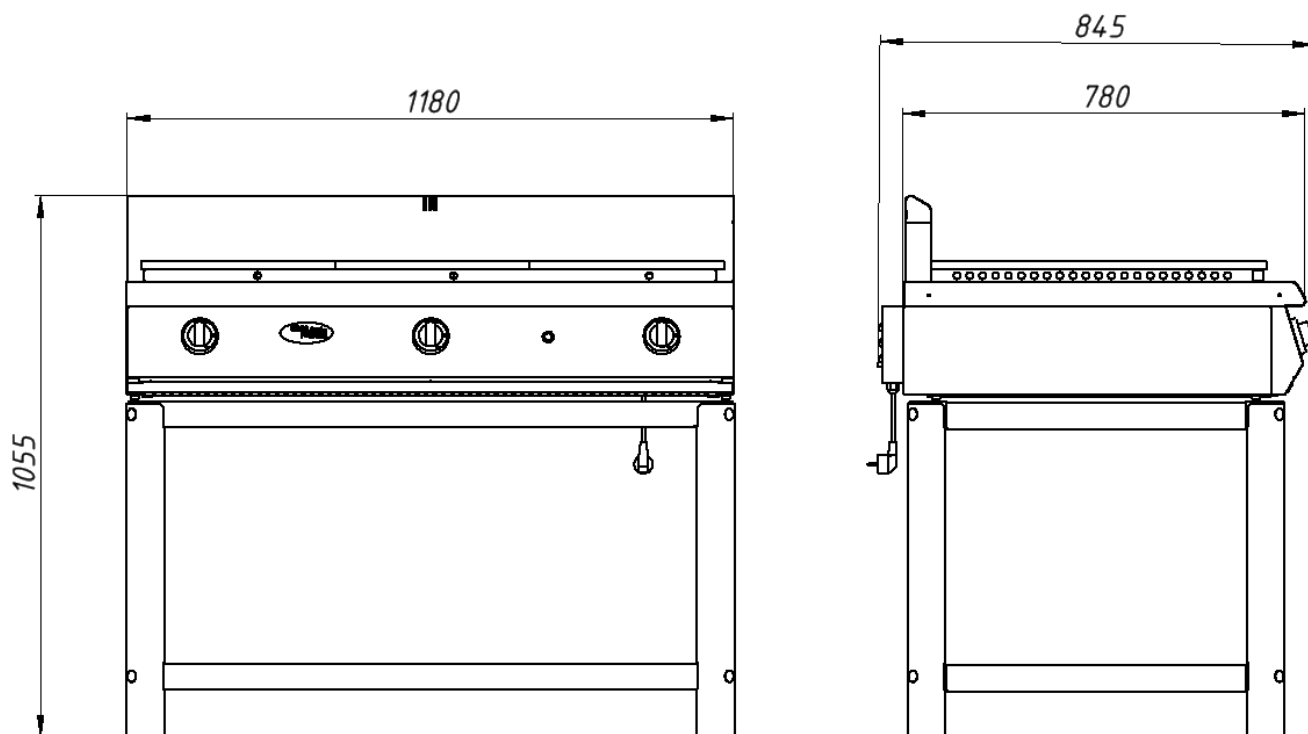


Рисунок 1 – Габаритные размеры газовой плиты Ф6ЖТЛСПГ  
(на подставке)

#### 4 Комплектность


Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

**Таблица 4.1**


| Наименование                                 | Количество |
|----------------------------------------------|------------|
| Плита газовая                                | 1          |
| Поддон                                       | 1          |
| Подставка                                    | 1          |
| Нейтральная полка                            | 1          |
| Решетка                                      | 1          |
| Сопла для перевода на пропан                 |            |
| Сопло $\varnothing 0,2$ для пилотной горелки | 3          |
| Сопло $\varnothing 1,4$ для горелки 11,5 кВт | 3          |
| Паспорт                                      | 1          |
| Сертификат соответствия                      | 1          |

#### 5 Устройство и общие требования к изделию

**5.1** Внешний вид и основные части газовой плиты Ф6ЖТЛСПГ(п) (на подставке) указаны в соответствии с рисунком 2.

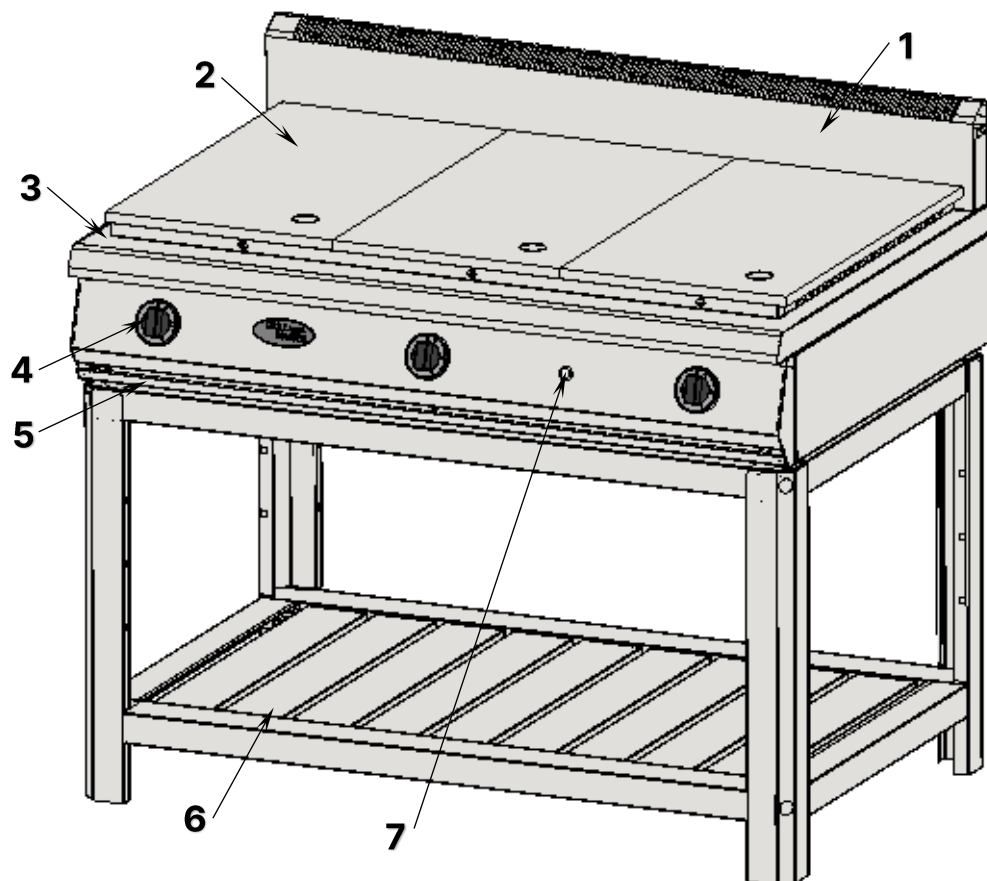

**2А**

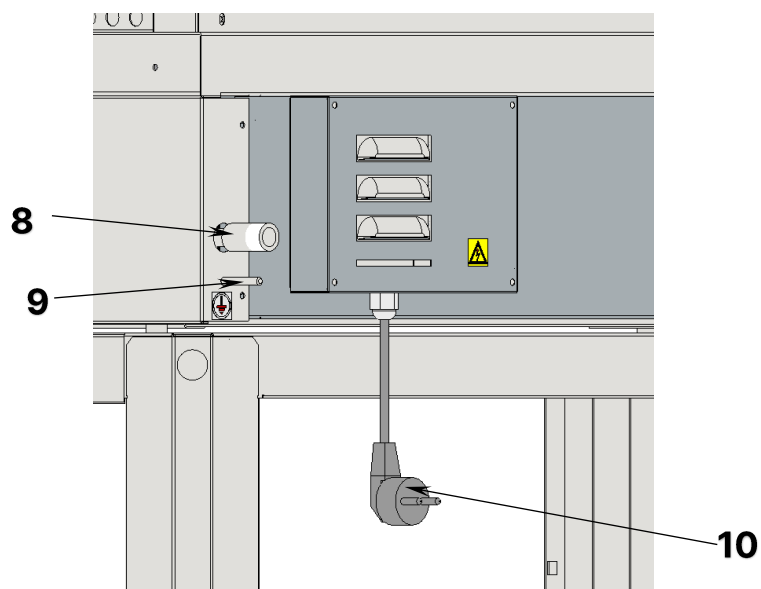

**2Б**

**1** – вытяжка; **2** – рабочие поверхности; **3** – корпус; **4** – ручка крана закрытой горелки; **5** – поддон; **6** – подставка; **7** – кнопка розжига закрытых горелок; **8** – штуцер трубы подачи газа; **9** – шпилька заземления; **10** – сетевая провод с угловой вилкой

Рисунок 2 – Устройство газовой плиты Ф6ЖТЛСПГ (на подставке)

**5.2** Изделие подготовлено для работы на природном газе (метане).

**5.3** Общий кран подачи газа к изделию должен находиться на видном и легкодоступном месте.

**5.4** На чугунной жарочной поверхности допускаются следующие дефекты, не влияющие на эксплуатационные свойства изделия:

- незначительные раковины от литья, глубиной не более 0,5 мм, в количестве не более 10–15 шт;
- следы механической обработки.

## **6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности**

**6.1** Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденными Госгортехнадзором России и ГОСТ 12.2.003–91.

**6.2** Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

**6.3** Перед включением изделия убедитесь, что шланг подвода газа не касается задней стенки изделия и не находится в зоне выхода горячего воздуха (над вытяжкой).

**6.4** Периодически (но не реже 1 раза в месяц) проверять состояние шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердевания материала шланга или утраты им начальной упругости) необходимо немедленно обратиться в газовую службу.

**6.5** В случае перевода изделия на другой тип газа выполнить действия, описанные в Приложении А.

**⚠ 6.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВМЕСТО ХОМУТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОЛОКУ И ДРУГИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА К ИЗДЕЛИЮ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР.**

**6.7** Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

**6.8** Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

**⚠ 6.9 ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ЧУГУННЫЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!**

**⚠️ 6.10 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.**

**⚠️ 6.11 ВНИМАНИЕ!** При появлении в помещении запаха газа необходимо:

- погасить открытый огонь;
- закрыть общий газовый кран;
- не включать/выключать электроприборы;
- открыть окна и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу;
- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с огнем и искрообразованием, не зажигать огонь.

**⚠️ 6.12 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.**

**⚠️ 6.13 ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения пожара запрещено:

- пользоваться неисправным изделием;
- искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, с горючим покрытием и т.п. поверхностям);
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- допускать заливание горелки жидкостями;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- длительная работа изделия с включенными горелками без нагрузки;
- загорать отверстия для выхода продуктов сгорания (вытяжки);
- допускать попадание жидкости на разогретую сплошную чугунную поверхность;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

**⚠️ 6.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЛОНОВ С ПРОПАНОМ КЛАСТЬ БАЛЛОНЫ НА БОК ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ! ПОПАДАНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ БАЛЛОНА В СИСТЕМУ ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМЫ!**

**6.15** Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

## **7 Подготовка к работе**

**7.1** Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

**7.2** Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту газового торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

**7.3** После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

**7.4** Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов. Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

**7.5** Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

**7.6** Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

**7.7** Сетевую вилку изделия подключить в розетку с электропитанием 230 В, 50 Гц.

**7.8** Штуцер (наружная резьба G1/2) подключения к газовой магистрали находится на задней стенке изделия (см. рис. 2 поз. 8).

**7.9** Подключение изделия к газовым сетям производится квалифицированным специалистом сервисной службы.

**7.10** После подключения к газовой магистрали обязательно проверьте плотность соединения и давление газа в магистрали.

**7.11** Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок».

**7.12** После подключения газа необходимо проверить наличие его утечек, используя мыльный раствор.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК.**

- 7.13** Для удаления парафина с рабочей жарочной поверхности необходимо:
- нагреть рабочую поверхность до 50 °С – 60 °С;
  - аккуратно удалить парафин бумажными салфетками;
  - промыть рабочую поверхность горячей водой со средством для мытья посуды;
  - промыть чистой водой;
  - вытереть насухо.

## 8 Порядок работы

### 8.1 Порядок работы газовой плиты с закрытыми горелками.

**8.1.1** Для включения газовой горелки нажмите на ручку переключения газового крана горелки и в нажатом состоянии поверните ее влево, установив напротив символа  искры зажигания в соответствии с рисунком **3а**. Одновременно произведите поджиг газа, выходящего из запальной горелки (пилота) при помощи кнопки электророзжига (см. рис. 2 поз. 7).

**8.1.2** После возгорания пилота удерживайте ручку в нажатом состоянии не менее 15–20 с, после чего отпустите. Убедитесь в устойчивом горении горелки, отпустите ручку газового крана. Если пламя не горит, верните ручку в исходное положение и повторите п. 8.1.1.

**8.1.3** Остальные горелки зажигаются аналогично.

**8.1.4** Для отключения горелки слегка нажмите ручку и поверните ее вправо до упора в соответствии с рисунком **3г**.

### 8.2 Полное выключение.

Для полного выключения горелки поверните ручку по часовой стрелке до позиции «Выключено» в соответствии с рисунком **3г**.



**3а** – розжиг запальной горелки; **3б** – включение горелки;  
**3в** – уменьшение пламени; **3г** – выключение горелки

Рисунок 3 – Включение и выключение горелок

## 9 Техническое обслуживание

**9.1** Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети газоснабжения и электроснабжения, отсоединенном заземлении.

**9.2** Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

**9.3** Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

**Примечание:** в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

**9.4** Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

**9.5** Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления трудноудаляемых пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью.

**ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.**

**ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.**

## 10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

**Таблица 10.1**

| <b>Наименование неисправности</b> | <b>Вероятная причина</b>                                                                                                                                                                        | <b>Методы устранения</b>                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет нагрева чугунных плит         | 1 Горелки не горят<br>2 Нет подачи газа                                                                                                                                                         | 1 Поджечь горелки<br>2 Включить подачу газа                                                                                                                                                                              |
| Нет розжига горелок               | 1 Нет подключения к электросети<br>2 Недостаточное время удерживается нажатой ручка подачи газа<br>3 Не работает блок розжига<br>4 Малое давление газа в баллоне<br>5 Не горит пилотная горелка | 1 Подключить плиту к электросети<br>2 Выполнить розжиг согласно данному руководству<br>3 Провести замену блока розжига<br>4 Заменить баллон с газом на полностью заправленный.<br>5 Зажечь пилотную горелку см. п. 8.1.1 |

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

## **11 Правила транспортировки и хранения**

**11.1** Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

**11.2** До установки изделия у потребителя его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

**11.3** Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

**11.4** Условия транспортирования изделия – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

**11.5** Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

## **12 Гарантии изготовителя**

**12.1** Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

**12.2** На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца, за исключением газовых горелок, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

**12.3** Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

**12.4** При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

**12.5** Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

**12.6** Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

**12.7** Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

**12.8** Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

**12.9** В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

**12.10** Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;

- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

**12.11** Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

**12.12** Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

**12.13** Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю поддержанное изделие.

**12.14** Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

**12.15** К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;

- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или не предоставления (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

**12.16** Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

**12.17** Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии-изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.

### **13 Утилизация изделия**

**13.1** Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

**13.2** Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.


## Приложение А

Перенастройка изделия на другой тип газа осуществляется специалистами сервисной службы.

Для перехода на сжиженный газ (пропан) необходимо произвести замену сопла в жиклере в горелке в соответствии с рисунком 4, для чего необходимо:

- отключить изделие от газоснабжения;
- снять стальную плиту;
- вынуть поддон;
- отпустить винт крепления поз. 1 заслонки регулировки воздуха поз. 2;
- сдвинуть заслонку регулировки воздуха поз. 2;
- выкрутить корпус жиклера поз. 3;
- заменить сопло в корпусе жиклера поз. 3 на сопло с нужным размером отверстия;
- сборку производить в обратном порядке.

П р и м е ч а н и е : замену проводить с минимальной деформацией подводящей газовой магистрали.

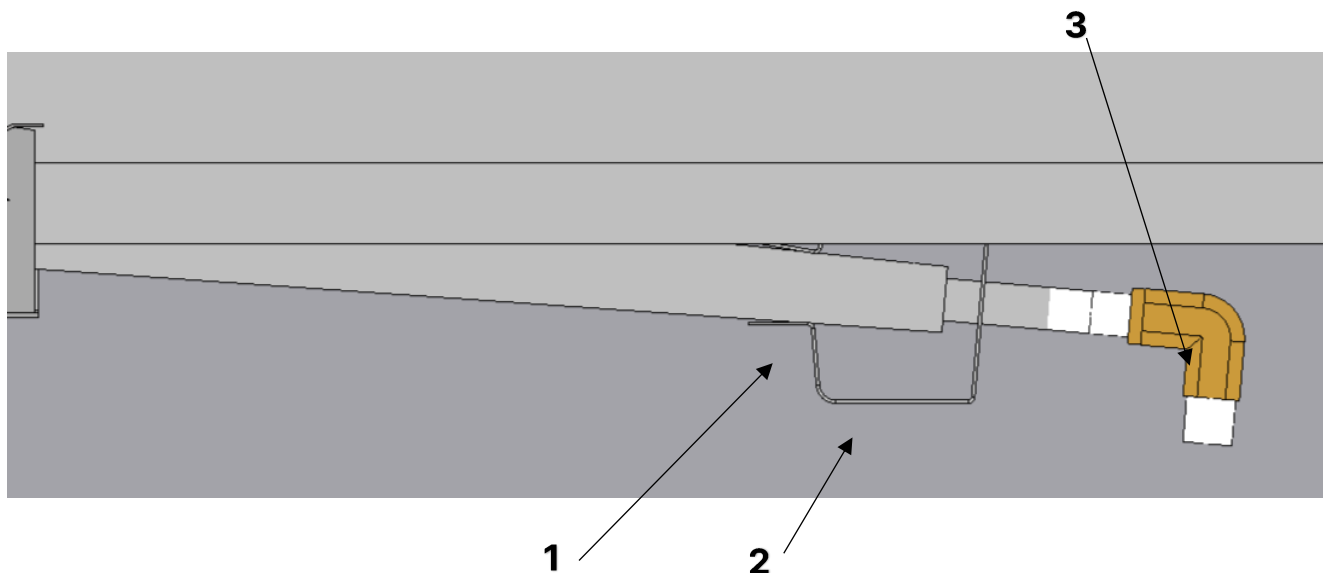


**1** – гайка; **2** – заслонка регулировки воздуха; **3** – корпус жиклера

Рисунок 4 – Устройство горелки

## Приложение Б

### Схема принципиальная электрическая

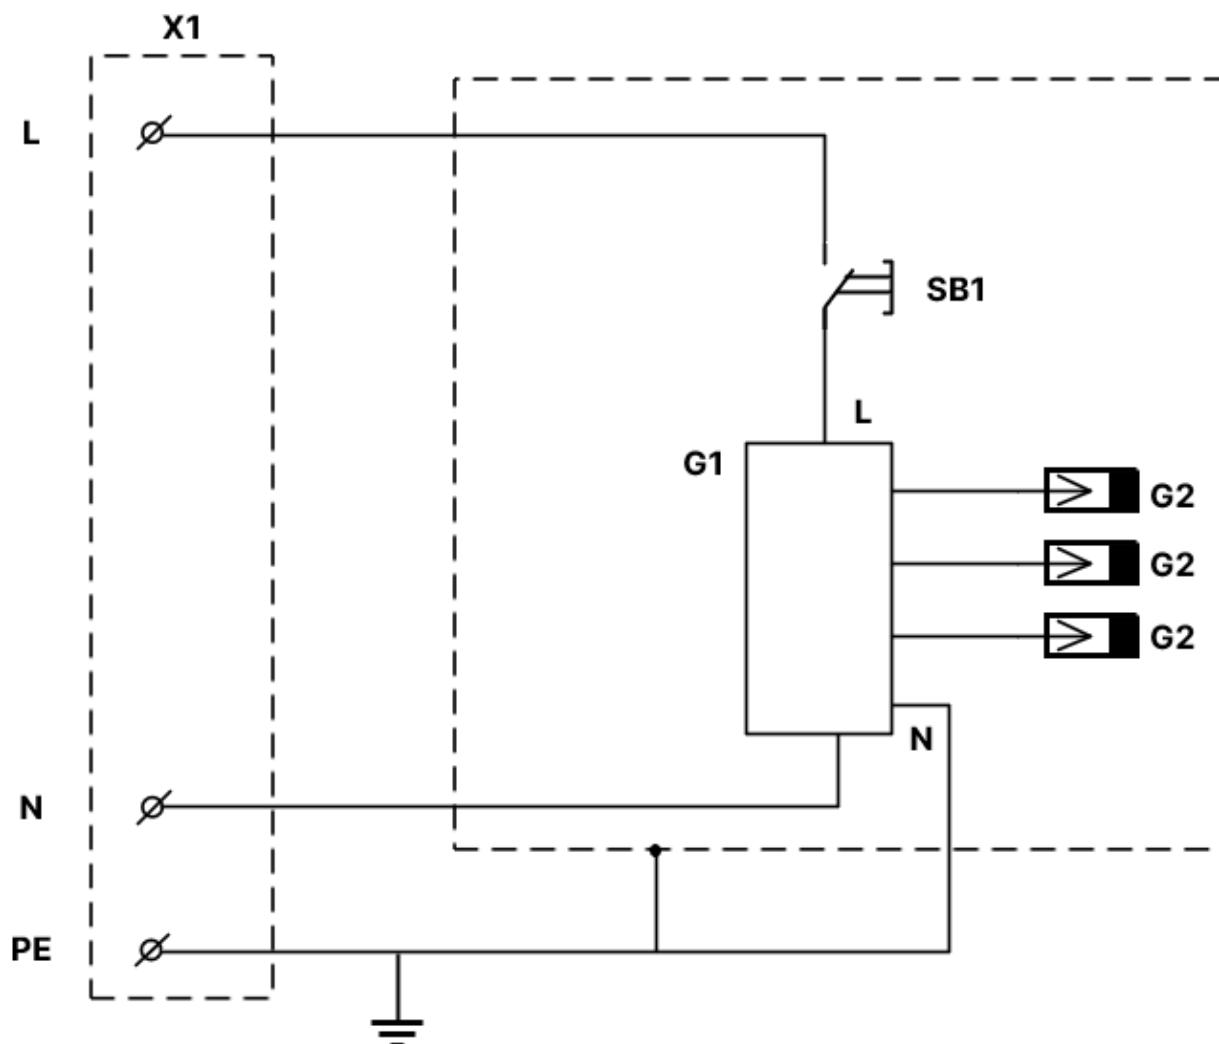

| Обозначение | Наименование                                                    | Количество |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| X1          | Сетевая вилка угловая 16 А                                      | 1          |
| G1          | Блок розжига<br>IQ 102388-4 ITALQUARTZ 230/240V<br>50/60Hz 0,6A | 1          |
| G2          | Свеча розжига                                                   | 3          |
| SB1         | Кнопка антивандальная 3А 220V, М19х1                            | 1          |



**АКТ**  
**ввода в эксплуатацию**

Изделие «Газовая плита со сплошной поверхностью Ф6ЖТЛСПГ»  
№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

**на подставке арт. 50011**

Дата выпуска «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место установки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель владельца

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000 № \_\_\_\_\_  
Изъят «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заводской номер изделия

Описание работ:

Ф.И.О.

Исполнитель



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

## ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер изделия

на подставке арт. 50011

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продан \_\_\_\_\_

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. \_\_\_\_\_

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт



Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000 № \_\_\_\_\_  
Изъят «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заводской номер изделия

Описание работ:

Ф.И.О.

Исполнитель



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

## ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер изделия

на подставке арт. 50011

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продан \_\_\_\_\_

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. \_\_\_\_\_

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт



Корешок талона №3 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000 № \_\_\_\_\_  
Изъят «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заводской номер изделия

Описание работ:

Ф.И.О.

Исполнитель



ООО «Гриль-Мастер»  
ул. Шевченко, 79В,  
г. Смоленск, 214032, Россия  
тел.: +7(4812) 62-26-54,  
E-mail: info@mastergrill.ru

### ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ЖТЛСПГ.00.00.000

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер изделия

на подставке арт. 50011

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продан \_\_\_\_\_

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. \_\_\_\_\_

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт



### Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

| Дата | Вид<br>технического<br>обслуживания | Краткое<br>содержание | Наименование<br>предприятия,<br>выполнившего<br>техническое<br>обслуживание | Должность, фамилия и подпись |                        |
|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|      |                                     |                       |                                                                             | выполнившего<br>работу       | проверившего<br>работу |
|      |                                     |                       |                                                                             |                              |                        |





