

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка для приготовления пищи
ШПЭ Жарочно-пекарский шкаф

- ☐ ШПЭ/1 арт. 22309
- ☐ ШПЭ/2 арт. 22307
- ☐ ШПЭ/3 арт. 22304



Grill SMOLENSK
master

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	7
5 Устройство изделия	7
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	9
7 Подготовка к работе	11
8 Порядок работы	12
9 Техническое обслуживание	14
10 Возможные неисправности	15
11 Правила транспортировки и хранения	15
12 Гарантии изготовителя	16
13 Утилизация изделия	18
Приложение А	19
Свидетельство о приемке	21
Акт ввода в эксплуатацию	22
Талон на гарантийное обслуживание	23

Настоящий документ распространяется на **«ЖАРОЧНО-ПЕКАРСКИЙ ШКАФ ШПЭ»** (далее по тексту изделие). Изделие может состоять из одной или нескольких секций, устанавливаемых на подставку. ШПЭ/1 можно устанавливать, как на стол, так и на подставку.

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения качества и потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 27.51.28–002–72862753–2025.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при +25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.3 Изделие выпускается для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц $\pm$ 1 Гц, напряжением 400 В $\pm$ 40 В.

1.4 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.

1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) необходимо отключать изделие от сети электроснабжения.

1.6 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.7 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Изделие предназначено для тепловой обработки полуфабрикатов (жарения, тушения, пассерования), выпечки хлебобулочных изделий на профессиональных кухнях как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

В зависимости от модели изделие может иметь разное количество секций и называться односекционный, двухсекционный или трехсекционный. Секции могут быть разборными, что позволяет их монтировать одну на другую. При этом жарочно-пекарские секции могут работать в разных режимах и использоваться для приготовления разных блюд.

Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254–96.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра	ШПЭ/1 арт. 22309	ШПЭ/2 арт. 22307	ШПЭ/3 арт. 22304
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	1095x1330x670	1095x1330x1420	1095x1330x1905
Мощность изделия, кВт	7,2	14,4	21,6
Количество ТЭНов, шт.	8	16	24
Номинальное напряжение электросети, В	400		
Частота тока, Гц	50		
Тип подключения	3NPE		
Пределы регулирования температуры, °С	5-300		
Масса изделия, кг, не более	150	300	450

Габаритные размеры изделия ШПЭ представлены в соответствии с рисунками 1, 2, 3.

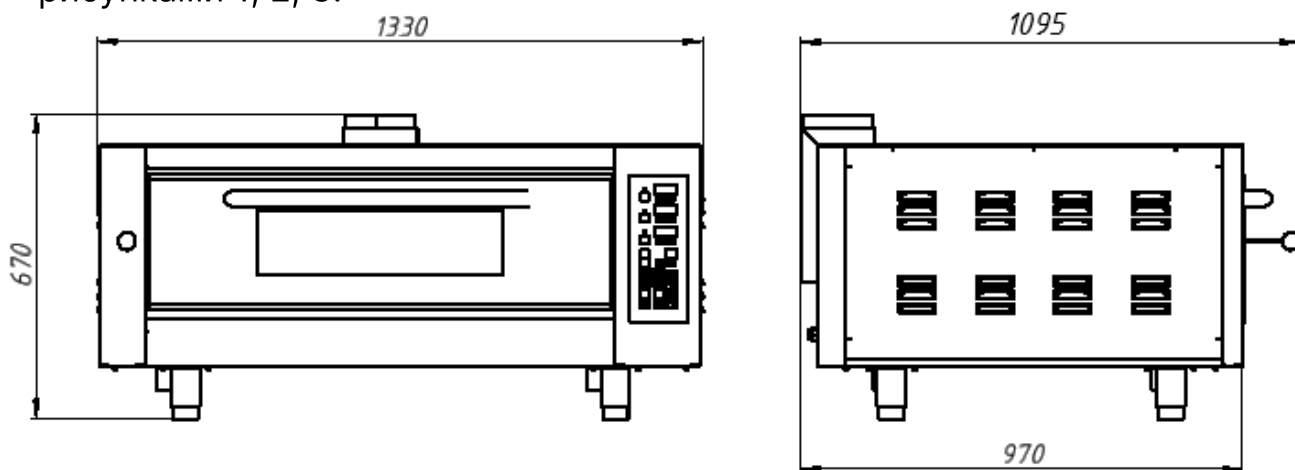


Рисунок 1 – Габаритные размеры ШПЭ/1

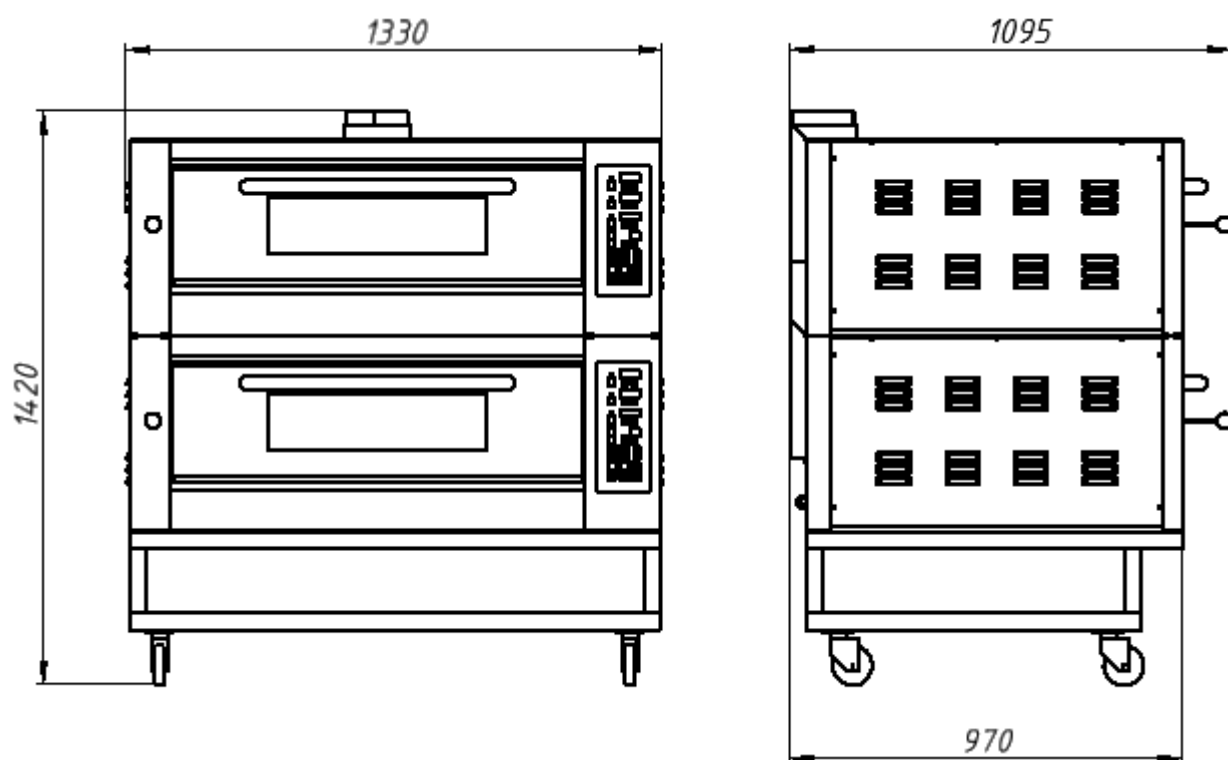


Рисунок 2 – Габаритные размеры изделия ШПЭ/2

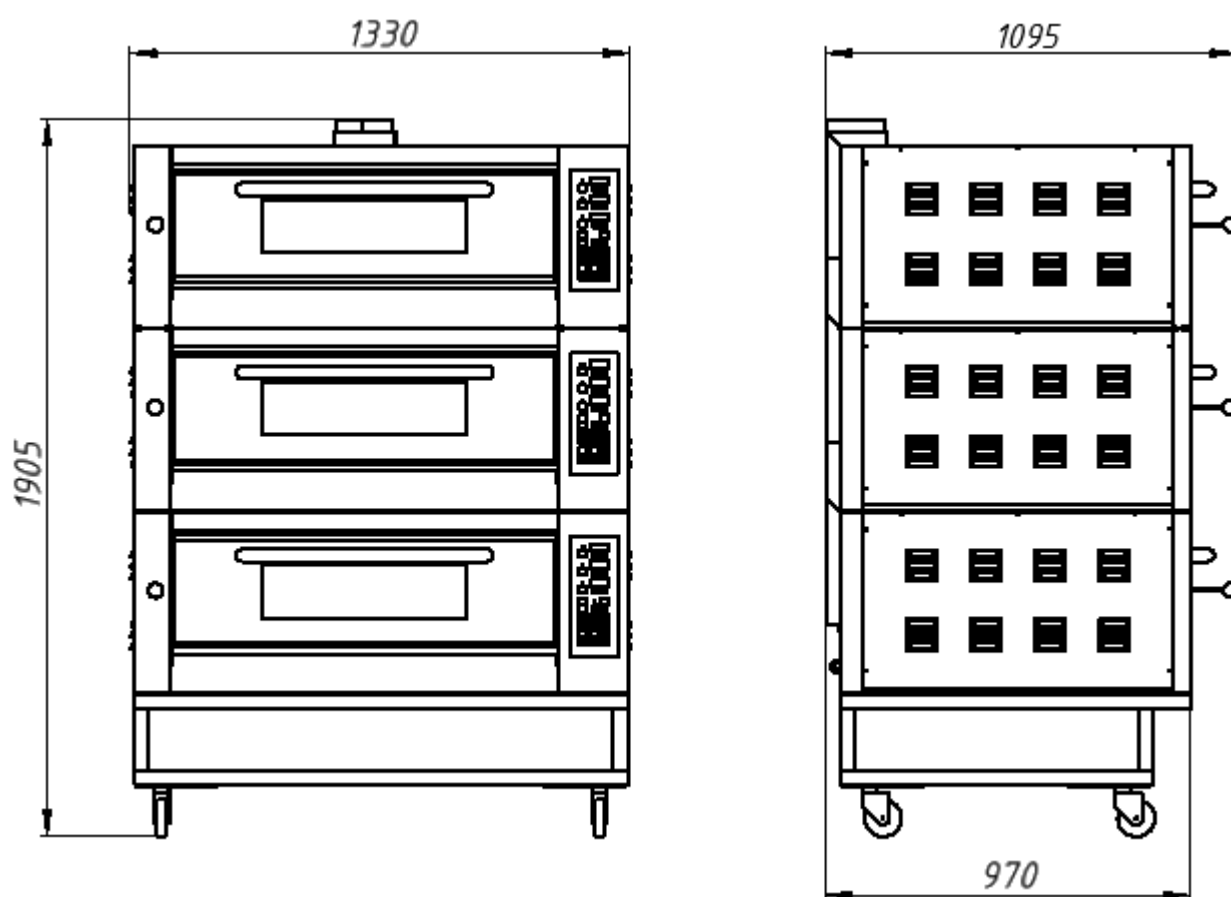


Рисунок 3 – Габаритные размеры изделия ШПЭ/3

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.


Таблица 4.1

Наименование	Количество
Жарочно-пекарский шкаф с электронным управлением	1
Решетка (915x724)	1
Подставка*	1
Вулканитовый под*	1
Паспорт	1
Сертификат соответствия	1


*Комплектуется по требованию заказчика

5 Устройство и общие требования к изделию

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 4 (дверь условно не показана).

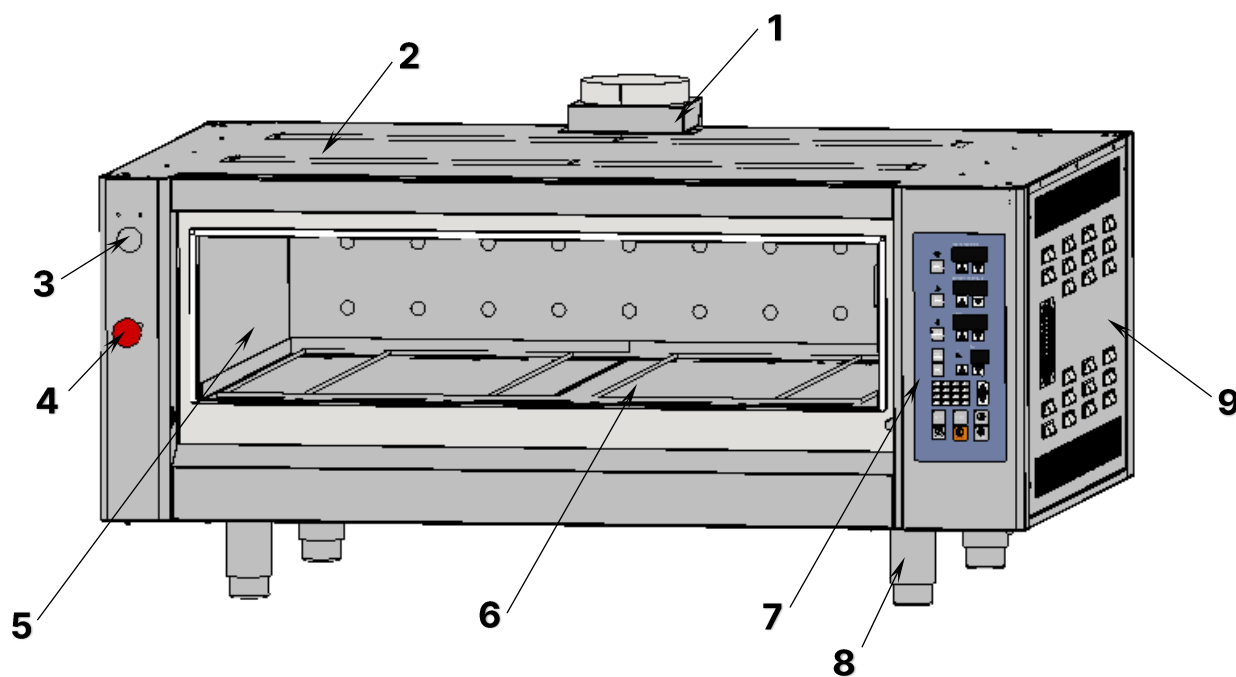

4А

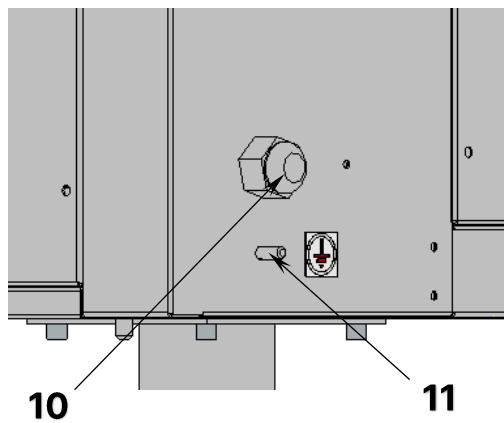

4Б

1 – вытяжка; **2** – крыша; **3** – отверстие для залива воды; **4** – шибер;
5 – камера; **6** – решетка; **7** – панель управления; **8** – ножка, регулируемая по высоте; **9** – боковая стенка; **10** – кабельный зажим; **11** – шпилька заземления

Рисунок 4 – Устройство изделия ШПЭ/1

Устройство изделий ШПЭ/2, ШПЭ/3 аналогично.

5.2 Панель управления изделием представлена в соответствии с рисунком 5.

5.3 Нагрев рабочих камер обеспечивают верхние и нижние ТЭны, расположенные в камере. Тепло от ТЭНов поступает в камеру и распределяется по всему объему шкафа. Камера снабжена шибером, позволяющим осуществить отвод излишнего пара, образовавшегося в камере. Высота камеры составляет 230 мм.

Вместимость противней (не входят в комплект поставки):

- 600х400х15 – 2 шт в 1 секцию;
- 700х450х15 – 2 шт в 1 секцию;
- 325х530х15 – 3 шт в 1 секцию;
- хлебные формы L7 – 24 шт.

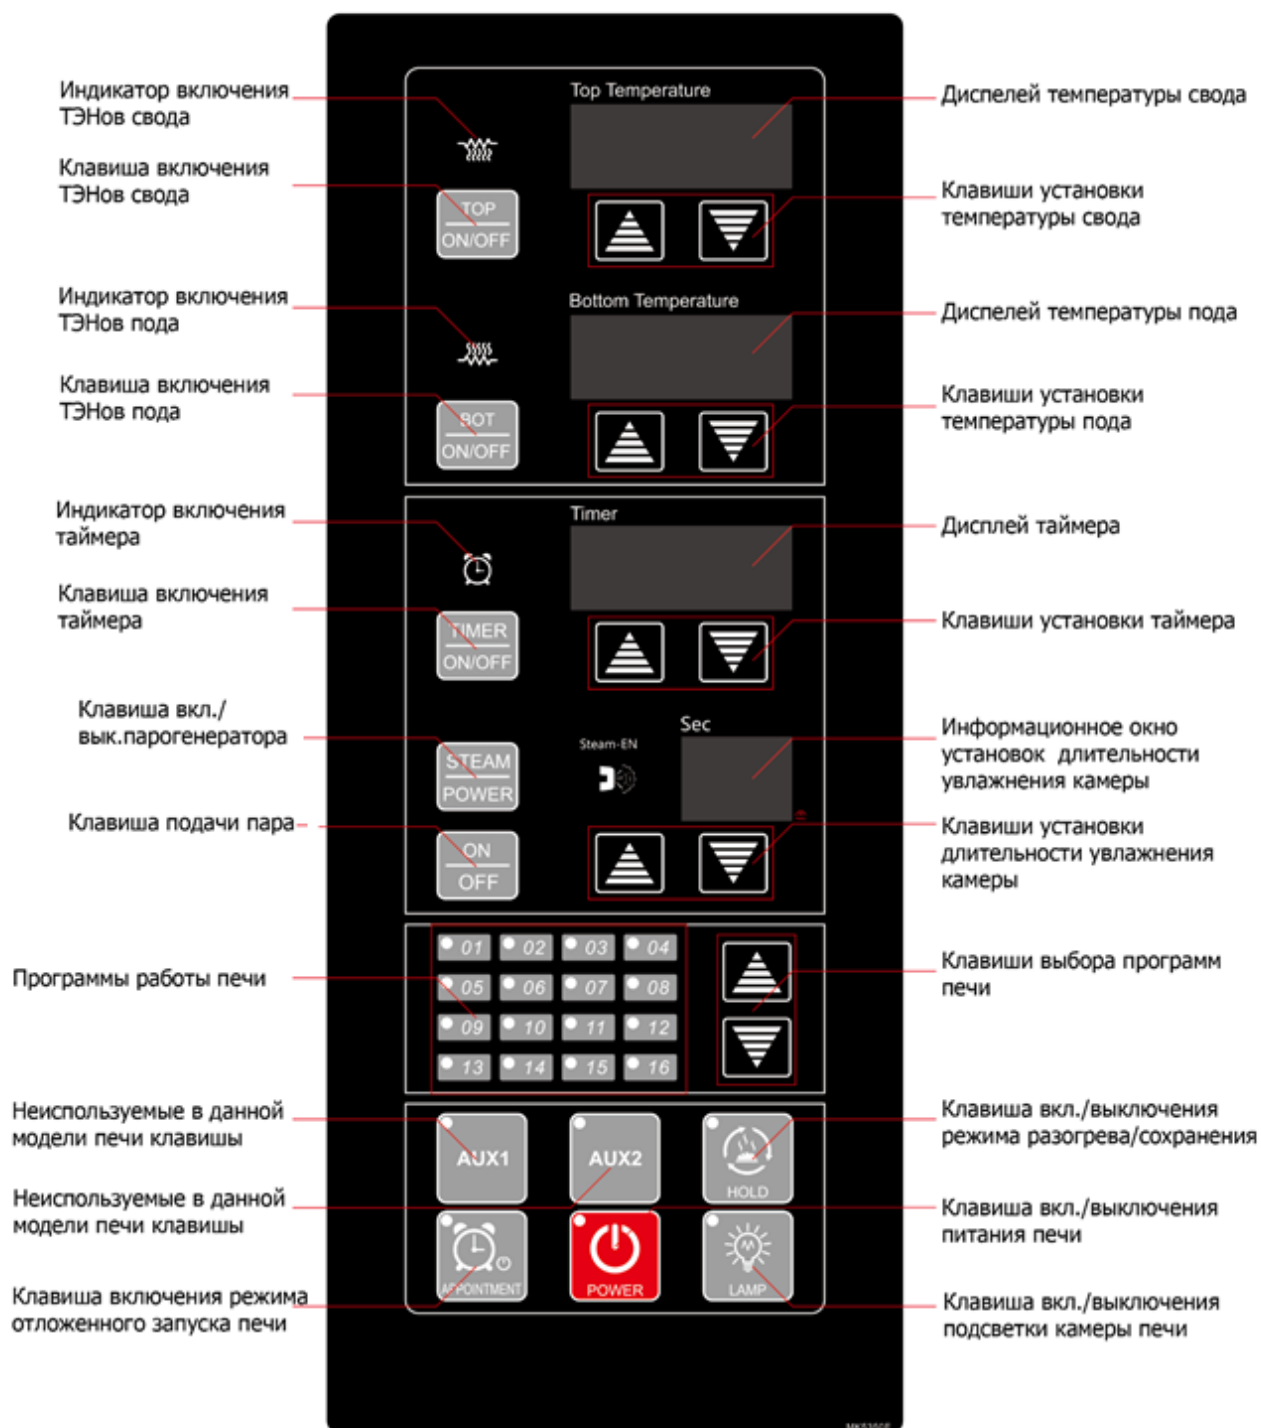


Рисунок 5 – Панель управления

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.2 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.3Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠6.4 ВНИМАНИЕ! КОРПУС ИЗДЕЛИЯ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, СТЕКЛО ПОДВЕРЖЕНЫ НАГРЕВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

⚠6.5 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠6.6 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

⚠6.7 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- подключать изделие мокрыми руками;
- включать режим пароувлажнения при отсутствии воды в ванночке;
- подключать в розетку, к которой подключено несколько электрических приборов;
- использовать изделие при повреждении кабеля питания, сетевой вилки, розетки;
- эксплуатировать изделие с поврежденным стеклом двери;
- открывать изделие для самостоятельной замены запасных частей;
- использовать изделие рядом с источником открытого огня или воды;
- допускать детей, лиц с пониженными физическими, психическими или умственными способностями к пользованию изделием;
- размещать на нестабильных поверхностях;
- устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.);
- эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- загромождать подходы к изделию;
- использовать изделие для обогрева помещения;

- допускать длительную работу изделия с включенными ТЭНами без нагрузки;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

6.8 Замену электрического шнура должен проводить квалифицированный специалист с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

6.9 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств для очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

Изделие установить на расстоянии не менее 300 мм от боковых стенок соседнего оборудования и не менее 500 мм от задней стенки изделия.

Не рекомендуется устанавливать изделие рядом с пищеварочными котлами, мармитами или другим оборудованием, где есть риск попадания воды.

7.5 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении. Вытяжку необходимо использовать зонтичного типа.

7.6 Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

7.7 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок».

7.8 Силовую вилку изделия подключить в розетку с электропитанием 400 В, 50 Гц.

7.9 Первый раз изделие должно быть использовано без загрузки при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов

обработки. Чтобы вывести запах из материала при первом использовании нагревайте изделие в течение часа. Закрыв дверь шкафа, установите максимальный температурный режим. В процессе работы образуется дым и неприятные запахи. После истечения времени отключите шкаф. Дайте изделию остыть.

8 Порядок работы

8.1 Подключить изделие к электрической сети.

8.2 После включения в сеть, на дисплее загорятся индикаторы, и будет произведена автоматическая проверка микроконтроллеров. Включить изделие нажатием клавиши POWER (рис. 5). О наличии питания свидетельствует включенный индикатор клавиши. На дисплее загорятся индикаторы, и будет произведена автоматическая проверка внутреннего программного обеспечения.

8.3 Для того чтобы задать температуру верхних ТЭНов нужно нажать клавишу TOP (рис. 5). На дисплее Top Temperature (рис. 5) будет показана текущая температура. Под дисплеем с помощью клавиш увеличения и уменьшения задается нужная температура. После этого раздается звуковой сигнал. Через 2 с загорится красный индикатор, показывающий, что ТЭН горит. По достижении заданной температуры, индикатор автоматически гаснет. Посмотреть текущую температуру и заданную можно с помощью клавиш увеличения и уменьшения. Для отключения ТЭНа нужно нажать клавишу OFF (рис. 5).

8.4 Для того чтобы задать температуру нижних ТЭНов нужно нажать клавишу BOT (рис. 5). На дисплее Bottom Temperature (рис. 5) будет показана текущая температура. Под дисплеем с помощью клавиш увеличения и уменьшения задается нужная температура. После этого раздается звуковой сигнал. Через 2 с загорается красный индикатор, показывающий, что ТЭН горит. По достижении заданной температуры, индикатор автоматически гаснет. Посмотреть текущую температуру и заданную можно с помощью клавиш увеличения и уменьшения. Для отключения ТЭНа нужно нажать клавишу OFF (рис. 5).

Работа остальных камеры идентичная.

8.5 Для удобства можно использовать клавишу TIMER (рис. 5). При нажатии загорается зеленый индикатор и дисплей Timer начнет мигать. Клавишами увеличения задаются часы, клавишами уменьшения – секунды. Выключение происходит автоматически.

ВНИМАНИЕ! ТАЙМЕР ИЗДАЕТ ТОЛЬКО ЗВУК, ПРИ ЭТОМ РАБОТА ТЭНОВ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

8.6 Для пароувлажнения воздуха в камере необходимо залить в отверстие (рис. 4 поз. 3) не более 200 мл воды. По трубке поступает в ванночку, расположенную на дне камеры под ТЭНами.

ВНИМАНИЕ! ПАРОВУВЛАЖНЕНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 150°С.

В МОМЕНТ ПАРОВУВЛАЖНЕНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ КАМЕРЫ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА (ОБРАТНЫЙ ОСМОС).

8.7 В изделии есть 16 программируемых режимов. Выбор программируемых режимов осуществляется с помощью клавиш увеличения и уменьшения. Выбрав нужный номер для режима, задается температура ТЭНов, при необходимости - таймер. Во время программирования, индикатор выбранного режима будет мигать. Заданные режимы сохраняются в энергонезависимой памяти.

ВАЖНО! ЗАРАНЕЕ НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, Т.К. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РЕЖИМ.

8.8 Клавиша HOLD (рис. 5) включает режим разогрева и удержания температуры. Заданная температура верхних и нижних **ТЭНов в камерах остается всегда 175 °С.**

8.9 Клавиша APPOINTMENT (рис. 5) – функция отложенного запуска. Нажимаем клавишу, дисплей Timer показывает текущее время. Для редактирования текущего времени необходимо:

- нажать клавишу APPOINTMENT (рис. 5);
- выставить часы клавишами, находящимися напротив кнопки включения ТЭНов под окном Bottom Temperature;
- выставить минуты клавишами, находящимися напротив клавиши TIMER под окном Timer;
- нажать клавишу TIMER (рис. 5) для подтверждения.

Для редактирования функции отложенного запуска необходимо:

- нажать на клавишу APPOINTMENT (рис. 5);
- на дисплее Timer загорится текущее время (не мигает);
- окно Sec (рис. 5) показывает A1 (шаг последовательности редактирования);
- нажать клавишу TIMER (рис. 5);
- дисплей Timer начнет мигать;
- выставить нужное время;
- дисплей Sec (рис. 5) показывает A2(шаг последовательности редактирования);
- на дисплее Top Temperature (рис. 5) будет показан DAY1 или DAY2;
- для завершения нажать клавишу TIMER (рис. 5);
- дисплей Sec (рис. 5) будет показывать A3 – завершающий шаг последовательности регулирования.

ВНИМАНИЕ! Необходимо точно выставить время для включения, чтобы на дисплее Top Temperature (рис. 5) был показан DAY1 (текущий день включения) или DAY2 (следующий день включения).

8.10 Клавиша LAMP (рис. 5) позволяет включать подсветку в камере. Длительность работы после нажатия 60 с, после чего подсветка автоматически выключается.

8.11 По завершении всех работ отключите нагрев ТЭНов, нажав клавиши TOP/OFF (рис. 5) и BOT/OFF (рис. 5), отключите подсветку клавишей LAMP (рис. 5). Нажав клавишу POWER (рис. 5) и удерживая ее, выключить изделие.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения, отключить заземления.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Примечание: в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.5 Шкаф, укомплектованный вулканическим подом, следует чистить только пластиковым шпателем (скребком для теста), специальной щеткой с жесткой щетиной **(не металлической!)**. При необходимости вулканический под протирать влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЫЛО ИЛИ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ПРИ ЧИСТКЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОДА. ЗАМАЧИВАТЬ ПОД В ВОДЕ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ: НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ ХОЛОДНЫЙ ПОД В ГОРЯЧУЮ ДУХОВКУ И НЕ ПОЛИВАЙТЕ ГОРЯЧИЙ ПОД ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ.

9.6 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления сложных пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью.

9.7 Для замены ламп подсветки необходимо открутить плафон лампы и заменить лампу новой лампой мощностью 25 Вт. Завернуть плафон обратно.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

10 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не работает подсветка в камере	1 Перегорела лампочка.	1 Заменить лампочку.
Недостаточная температура в камере	2 Перегорел один или несколько ТЭНов.	2 Заменить неисправные ТЭНы.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя, его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования изделия – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно пп. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;

- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;

- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии-изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.


13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А

Схема принципиальная электрическая одной секции ШПЭ

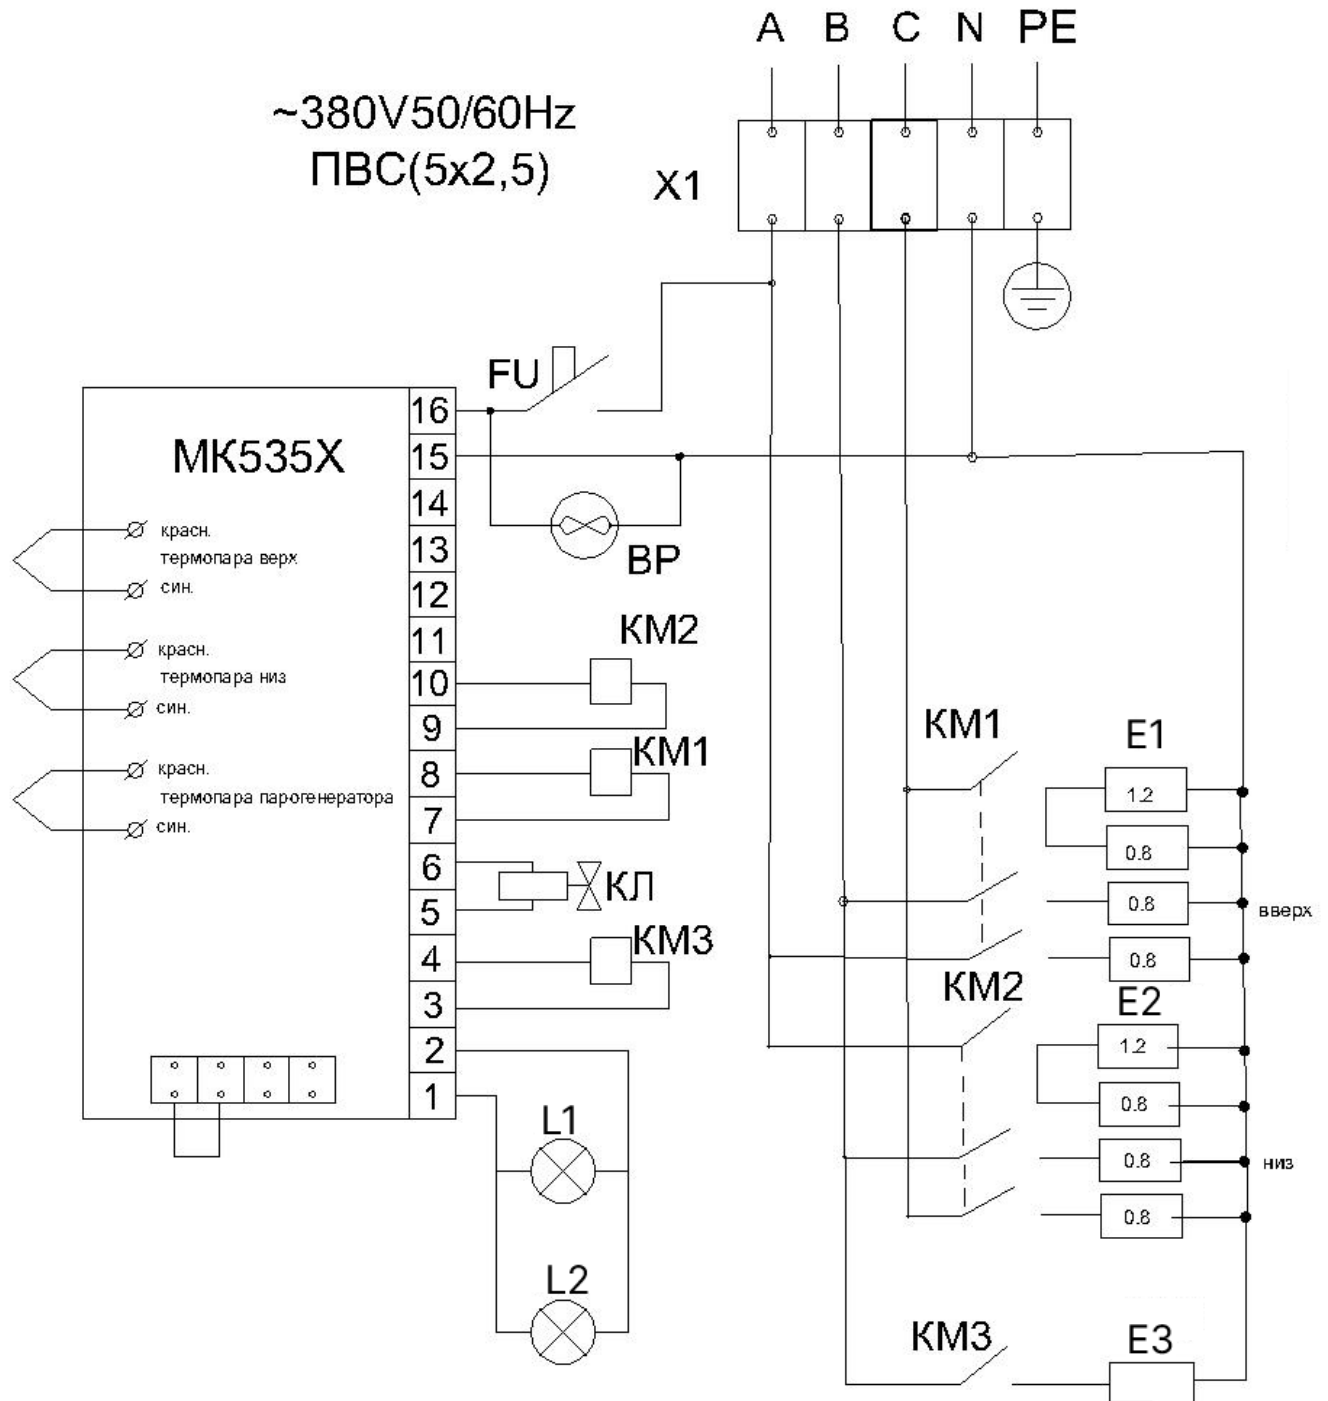

Обозначение	Наименование	Количество
X1	Клеммник КБ 63-5	1
FU	Автоматический выключатель ВА 47-29 1 пол. 3А «С»	1
L1, L2	Светильник духовки (605-61-069) 25 Вт	2
КЛ	Электромагнитный клапан 1Wx180	1
КМ1, КМ2	Пускатель магнитный ПМ 12-010	2
Е1	Группа ТЭНов (верх)	1
Е2	Группа ТЭНов (низ)	1
Е3	ТЭН «Гарланд» 3,0 кВт	1
ВР	Вентилятор №2 120x120x25	1
КМ3	Пускатель магнитный ПМ 18	1



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Жарочно-пекарский шкаф
наименование изделия

№ _____
заводской номер

ШПЭ/1 арт. 22309	-	☐
ШПЭ/2 арт. 22307	-	☐
ШПЭ/3 арт. 22304	-	☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Жарочно-пекарский шкаф» № _____
заводской номер

ШПЭ/1 арт. 22309	-	☐
ШПЭ/2 арт. 22307	-	☐
ШПЭ/3 арт. 22304	-	☐

Дата выпуска «__»_____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «__»_____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____ (подпись)	_____ Ф.И.О.
-------------------------	-----------------

«__»_____ 20__ г.

Представитель владельца

_____ (подпись)	_____ Ф.И.О.
--------------------	-----------------

«__»_____ 20__ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели Жарочно-пекарский шкаф ШПЭ № _____ заводской номер изделия
Изыят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель

Описание работ:

ф.и.о.

подпись

М.П.



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Жарочно-пекарский шкаф ШПЭ

№ _____
заводской номер изделия

ШПЭ/1 арт. 22309 - ☐

ШПЭ/2 арт. 22307 - ☐

ШПЭ/3 арт. 22304 - ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели Жарочно-пекарский шкаф ШПЭ № _____
Изъят «__» ____ 20__ г. заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

М.П. _____

подпись



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Жарочно-пекарский шкаф ШПЭ

№ _____
заводской номер изделия

ШПЭ/1 арт. 22309 - ☐

ШПЭ/2 арт. 22307 - ☐

ШПЭ/3 арт. 22304 - ☐

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

МП _____



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Жарочно-пекарский шкаф ШПЭ

№ _____
заводской номер изделия

ШПЭ/1 арт. 22309 - ☐

ШПЭ/2 арт. 22307 - ☐

ШПЭ/3 арт. 22304 - ☐

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

