



Паспорт
и
руководство по эксплуатации

УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ГАЗОВАЯ ФРИТЮРНИЦА»

Ф2ФРГ/800 арт. 13074п

ООО «Гриль-Мастер»
Смоленск

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство и общие требования к изделию	6
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	8
7 Подготовка к работе	9
8 Порядок работы	10
9 Техническое обслуживание	12
10 Возможные неисправности	13
11 Правила транспортировки и хранения	13
12 Гарантии изготовителя	14
13 Утилизация изделия	16
Приложение А	17
Приложение Б	19
Свидетельство о приемке	21
Акт ввода в эксплуатацию	22
Талон на гарантийное обслуживание	23

Настоящий документ распространяется на **«ГАЗОВУЮ ФРИТЮРНИЦУ Ф2ФРГ/800»** (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–006–72862753–2025.

1.2 Изделие предназначено для работы на природном газе, перевод изделия на сжиженный газ в соответствии с ГОСТ 20448–2018 производится специалистами сервисной службы согласно инструкции, приведенной в Приложении А. Розжиг горелок осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В ± 23 В.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С, относительной влажности (без конденсации) не более воздуха 80% при +25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.4 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети газоснабжения, электроснабжения.

1.6 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.7 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Газовая фритюрница предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов (жарение, тушение, жарение во фритюре, пассерования и припускания) на профессиональных кухнях. Продукты готовятся в емкости из пищевой нержавеющей стали, нагретой до 190 °С. Все функциональные части поверхности легко доступны с фронтальной стороны. Изделие может использоваться как независимо, так и в составе линии приготовления.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

По способу удаления продуктов сгорания изделие относится к типу А по ГОСТ Р 55211–2012. Изделие не предназначено для подсоединения к дымоходу или другому устройству для удаления продуктов сгорания в пространство вне помещения.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра	Ф2ФРГ арт. 13074п
Полные габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	840x785x1050
Габаритные размеры корзины (длина х ширина х высота), мм, не более	200x290x130
Количество горелок, шт.	2
Тепловая мощность по газу, кВт, не более	21,4
Пределы регулирования температуры, °С	110-190
Номинальное напряжение электросети, В	230
Частота тока, Гц	50
Объем одной заливки масла, л, min-max	4,5-8,0
Единовременная загрузка продукта, кг	1,5
Вместимость емкости, л	13
Расход природного газа, м ³ /ч, не более	2,3
Расход сжиженного газа, кг/ч, не более	0,8
Количество емкостей, шт.	2
Масса изделия, кг, не более	90
Давление природного газа G20, кПа	2,0
Давление сжиженного газа G30, кПа	3,0
Вид газа	G20
Газовое подключение	½"

Габаритные размеры фритюрницы Ф2ФРГ/800 представлены в соответствии с рисунком 1.

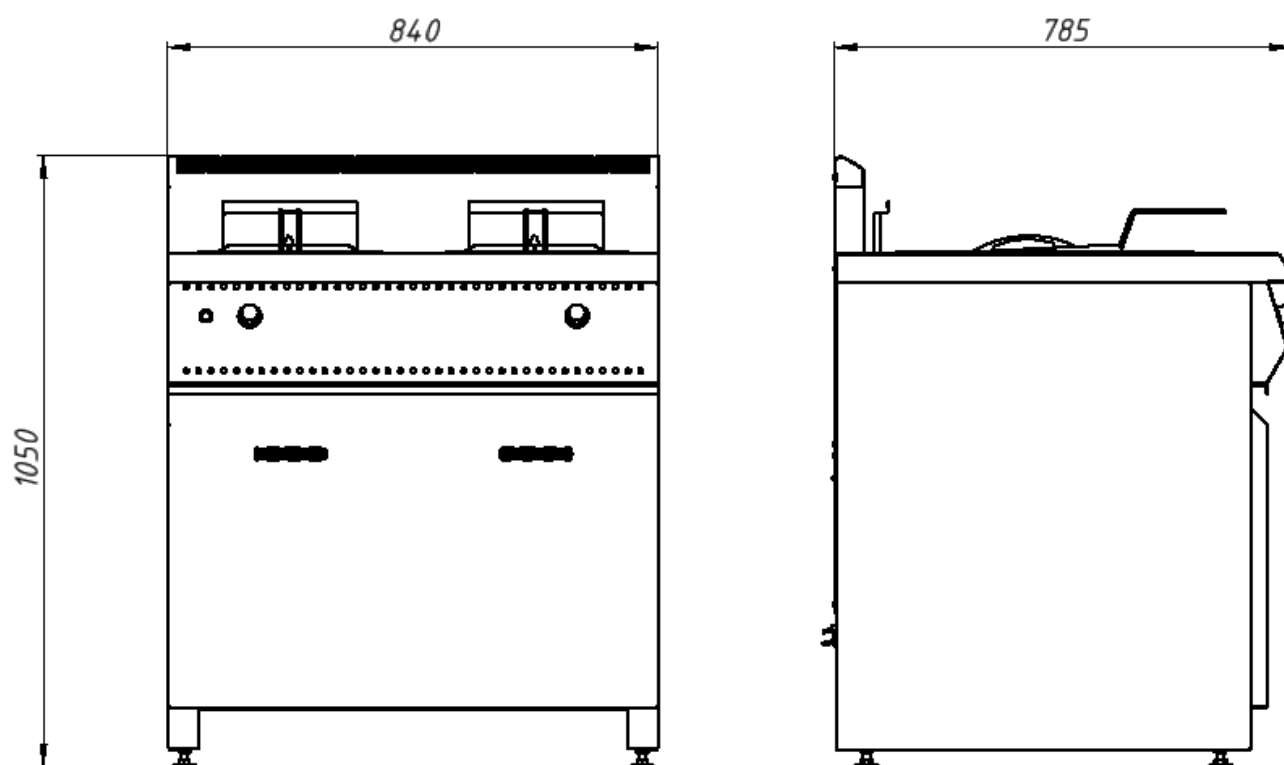


Рисунок 1 – Габаритные размеры газовой фритюрницы Ф2ФРГ/800

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Газовая фритюрница	1
Корзина	2
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат соответствия	1


5 Устройство и общие требования к изделию

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2.


Этикетка расположена на задней стенке изделия.

5.2 Изделие подготовлено для работы на природном газе (метане).

5.3 Общий кран подачи газа к изделию должен находиться на видном и легко доступном месте.

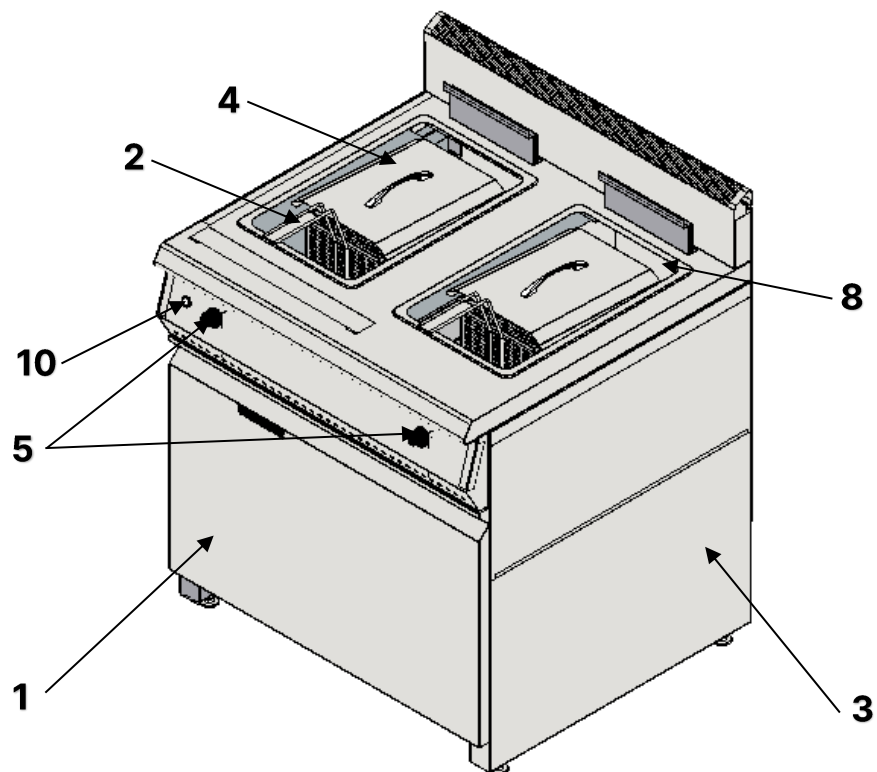

2a

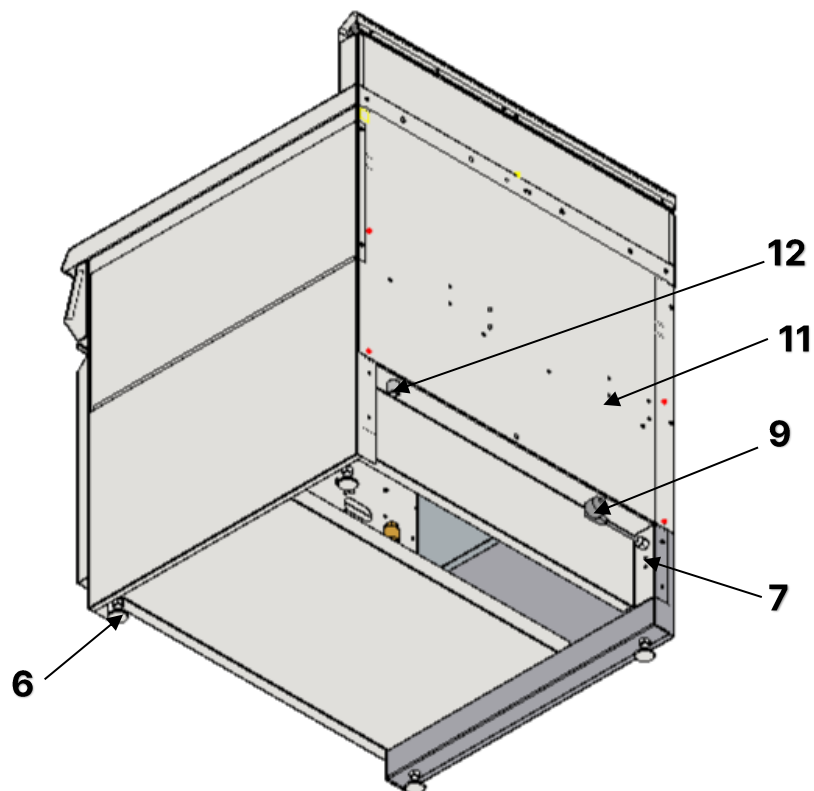

26

- 1** – передняя панель; **2** – корзина; **3** – корпус; **4** – крышка с ручкой;
5 – ручка газового крана; **6** – ножки (регулируются по высоте);
7 – шпилька заземления; **8** – емкость фритюрницы; **9** – электрический кабель с вилкой; **10** – кнопка электророзжига;
11 – задняя стенка; **12** – штуцер трубы подачи газа

Рисунок 2 – Устройство газовой фритюрницы Ф2ФРГ/800

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденными Госгортехнадзором России и ГОСТ 12.2.003–91.

6.2 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.3 Перед включением изделия убедитесь, что шланг подвода газа не касается задней стенки изделия и не находится в зоне выхода горячего воздуха (над вытяжкой).

6.4 Периодически (но не реже 1 раза в месяц) проверять состояние шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердевания материала шланга или утраты им начальной упругости) необходимо немедленно обратиться в газовую службу.

6.5 В случае перевода изделия на другой тип газа выполнить действия, описанные в Приложении А.

⚠ 6.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВМЕСТО ХОМУТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОЛОКУ И ДРУГИЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ, МАТЕРИАЛЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА К ИЗДЕЛИЮ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР.

6.7 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.8 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.9 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠ 6.10 ВНИМАНИЕ! При появлении в помещении запаха газа необходимо:

- погасить открытый огонь;
- закрыть общий газовый кран;
- не включать/выключать электроприборы;
- открыть окна и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу;
- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с огнем и искрообразованием, не зажигать огонь.

⚠ 6.11 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

 **6.12 ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, с горючим покрытием и т.п. поверхностям);
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- допускать попадание жидкости в горелки;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- длительная работа изделия с включенными горелками без нагрузки;
- загромождать отверстия для выхода продуктов сгорания (вытяжки);
- оставлять работающее изделие без присмотра.

 **6.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЛОНОВ С ПРОПАНОМ КЛАСТЬ БАЛЛОНЫ НА БОК ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ! ПОПАДАНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ БАЛЛОНА В СИСТЕМУ ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ЕЕ ИЗ СТРОЯ!**

6.14 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту газового торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легко воспламеняющихся предметов.

Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

7.5 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

7.6 Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

7.7 Сетевую вилку изделия подключить в розетку с электропитанием 230 В, 50 Гц.

7.8 Штуцер (наружная резьба G1/2) подключения к газовой магистрали находится на задней стенке изделия (см. рис.2 поз. 12).

7.9 Подключение изделия к газовым сетям производится квалифицированным специалистом сервисной службы.

7.10 После подключения к газовой магистрали обязательно проверьте плотность соединения и давление газа в магистрали.

7.11 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении Б.

7.12 После подключения газа, необходимо проверить наличие его утечек, используя мыльный раствор.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК.

8 Порядок работы

8.1 Включение изделия.

8.2.1 Включить вилку в розетку с напряжением 230 В.

8.2.2 В начальном положении газовый кран должен быть закрыт, а сетевая вилка включена в электрическую сеть 230 В.

8.2.3 Открыть общий газовый кран перед установкой.

8.2.4 Розжиг горелки производить со снятой передней панелью (см. рис. 2 поз. 1).

8.2.5 Состояние "выключено" соответствует положению деления со значком  рукоятки управления (значок  вверх).

8.2.6 Нажать и перевести рукоятку управления против часовой стрелки в положение напротив значка  (ручка должна зафиксироваться)

8.2.7 Нажать кнопку электророзжига (см. рис. 2 поз. 10). Нажать рукоятку управления до упора и, не отпуская, зажечь пилотную горелку.

8.2.8 Наблюдать под варочной ёмкостью наличие пламени на пилотной горелке. Удерживать рукоятку управления в течение 10-15 с.

8.2.9 Отпустить рукоятку управления и проверить наличие пламени на пилотной горелке.

8.2.10 При отсутствии пламени повторить манипуляции по п.п. 8.2.6–8.2.7.

8.2.11 Для включения (розжига) основной горелки повернуть рукоятку управления против часовой стрелки до любой из цифр от 1 до 7. Положение ручки, при котором указатель совпадает с цифрой 5 на панели, соответствует температуре около 180 °С.

8.2.12 Для выключения горелки необходимо повернуть рукоятку управления по часовой стрелке в положение  (горит только пилот).

8.2.13 Для полного отключения подачи газа и на основную и на запальную горелки необходимо нажать и повернуть рукоятку управления по часовой стрелке в положение .

8.2.14 Регулировку температуры производят поворотом рукоятки управления. Для увеличения температуры вращают против часовой стрелки, для понижения - по часовой стрелке. При достижении установленной температуры термостат автоматики, соединенный с термочувствительным баллоном, автоматически прекращает подачу газа к основной горелке. При понижении температуры термостат открывает подачу газа к основной горелке.

8.2.15 При погасании пламени запальной и основной горелки (в результате задувания или прекращения подачи газа) термопара охлаждается, снижается ее э.д.с. и магнитный блок перестанет удерживать клапан, который перекроет подачу газа.

8.2.16 При отключении автоматики по п.п. 8.2.15 после устранения причин, вызвавших отключение, розжиг осуществляется повторением операций по п.п. 8.2.6–8.2.7.

8.2.17 Для выключения горелки необходимо нажать и повернуть ручку газового крана в исходное положение по часовой стрелке до упора.

8.3 Для выключения изделия необходимо:

- установить ручку крана подачи газа в положение  ;
- вынуть вилку из розетки.

8.4 Режим «Жарение».

8.4.1 Включить подачу электрического тока, подключив сетевую вилку (см. рис. 2 поз. 9) в электрическую сеть 230 В.

8.4.2 Налить фритюр в емкость. Залить фритюр (масло), загрузить продукты (мясо и др.) в корзину в емкость, учитывая, что приготовление продукта должно быть не более чем в 1 слой.

8.4.3 Произвести розжиг горелки согласно п. 8.1. Контроль за готовностью продукта вести визуально. Во время жарения во фритюре регулировать подачу газа вручную визуально по мере интенсивности приготовления продукта.

8.4.4 После окончания времени режима жарения во фритюре можно вынимать приготовленный продукт. Корзина с продуктом ставится на опору для корзины, и фритюр отделяется от продукта.

8.4.5 Для слива фритюра из емкости снять переднюю панель и открыть шаровой кран и слить фритюр в свободную емкость, размещенную под емкостью с фритюром.

8.4.6 При окончании работы установки закрыть все газовые краны и выключить из электросети, провести чистку специальными чистящими средствами, обмыть и вытереть насухо.

8.5 Режим «Тушение».

8.5.1 Включить подачу электрического тока, подключив сетевую вилку (см. рис. 2 поз. 9) в электрическую сеть 230 В.

8.5.2 Загрузить продукты и воду в емкость, учитывая, что высота уровня загрузки не более 200 мм.

8.5.3 Произвести розжиг горелки согласно п. 8.1.

8.5.4 При закипании жидкости установить газовый кран (см. рис. 2 поз.5) в минимальный режим.

8.5.5 После окончания времени режима «Тушение» можно вынимать приготовленный продукт.

8.5.6 При окончании работы изделия отключить питание от сетей электроснабжения и газоснабжения, провести чистку согласно п. 9.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сетей газоснабжения и электроснабжения, отсоединить заземление.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Примечание: в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.5 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления сложных пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

9.6 При длительном перерыве в работе (на ночь) крышку изделия необходимо оставлять приоткрытой.

10 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не зажигаются горелки	Засорились сопла горелок. Неисправен блок розжига или кнопка розжига. Не включена сетевая вилка в электрическую сеть. Обрыв эл. проводов.	Прочистить сопла горелок. Заменить блок розжига или кнопку розжига. Включить сетевую вилку в электрическую сеть 230 В. Восстановить соединения проводов.
Утечка газа (запах газа)	Нарушение герметичности газопровода и его соединений.	Закрыть общий газовый кран. Проветрить помещение. Вызвать аварийную службу.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя, его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°C, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца, за исключением горелки газовой, на которую устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе–изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода–изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из–за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;

- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.

13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А



Перенастройка изделия на другой тип газа осуществляется специалистами сервисной службы.

Для перехода на сжиженный газ (пропан) необходимо произвести замену сопла в жиклере в соответствии с рисунком 3, для чего необходимо:

- перекрыть подачу газа;
- снять переднюю и лицевую панели (чтобы снять лицевую панель необходимо открутить 4 винта снаружи и 2 винта с внутренней стороны);
- открутить 6 винта сзади вытяжки, 4 винта сзади столешницы;
- открутить сливной кран;
- приподнять столешницу;
- открутить 2 гайки, расположенные по центру;
- вынуть силиконовый уплотнитель и шайбы;
- убрать заглушку, расположенную на трубке термостата;
- приподнять трубку и вынуть баллон термостата из изделия;
- снять столешницу;
- открутить крепление пилота от блока;
- отсоединить короб поз. 2, открутив винты поз. 1;
- достать горелку поз. 3 с коробом поз. 2 из изделия;
- заменить сопло в корпусе жиклера поз. 4.

Замену сопла в пилоте производить после возврата на место короба с горелкой:

- открутить заглушку торцевым ключом;
- плоской отверткой выкрутить иголку;
- заменить на иголку с нужным диаметром сопла.

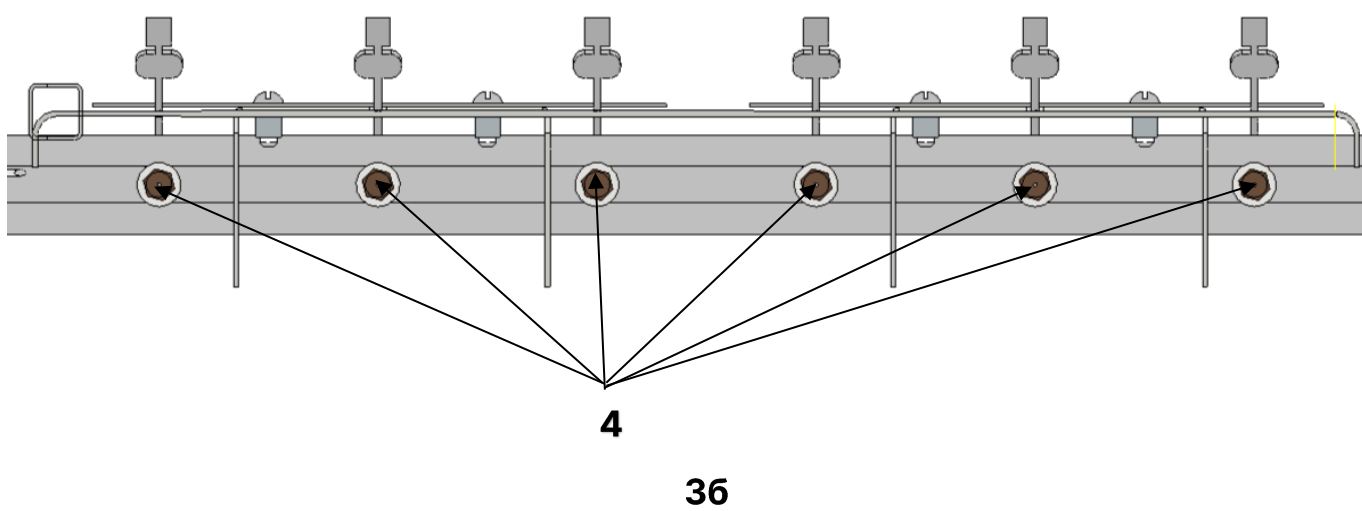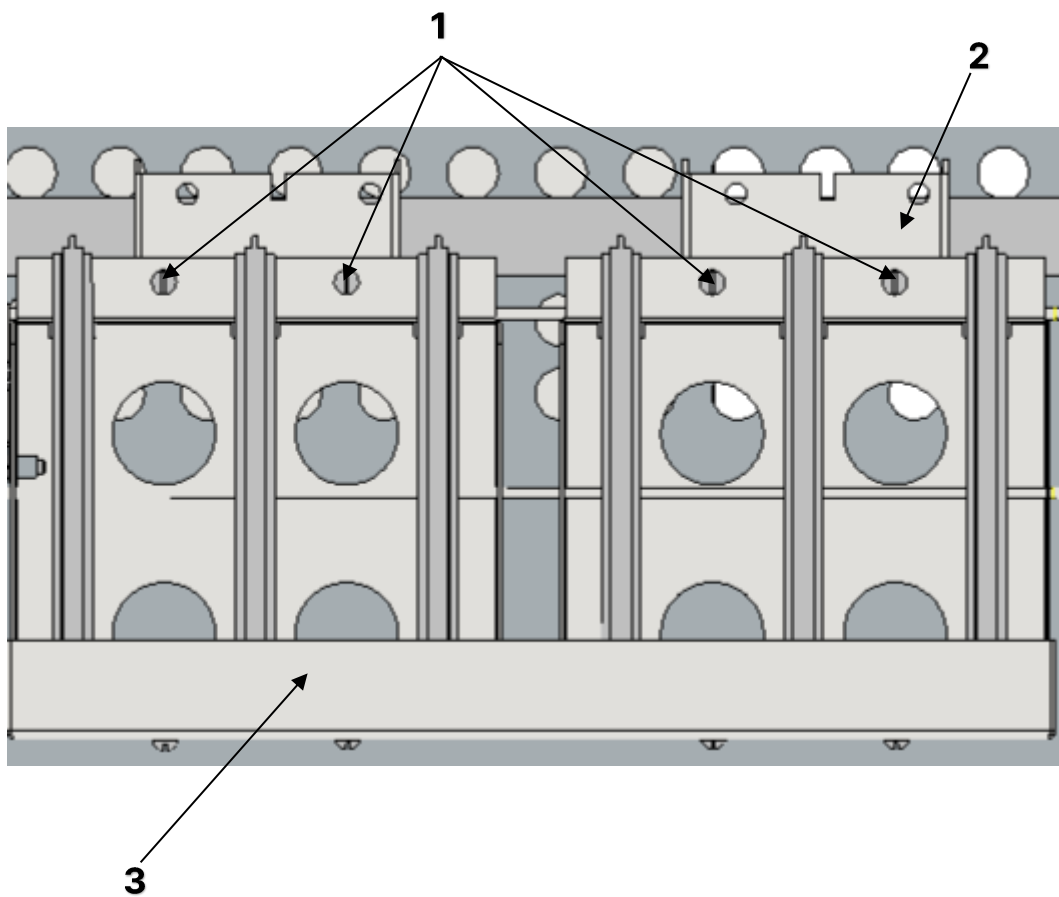


1 – винты; 2 – короб; 3 – горелка; 4 – корпус жиклера

Рисунок 3 – Устройство горелки

Приложение Б

Схема принципиальная электрическая

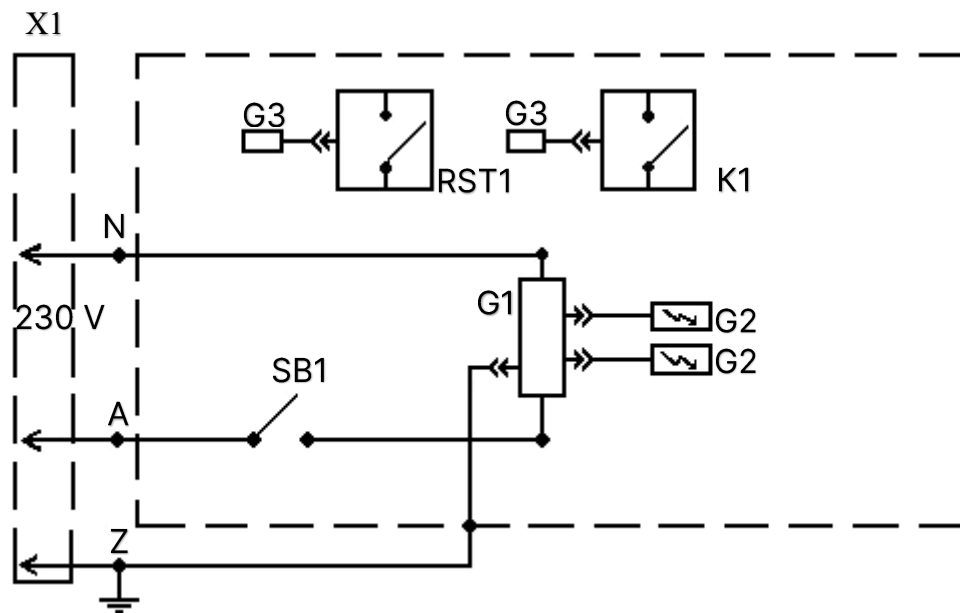

Обозначение	Наименование	Количество
X1	Сетевая вилка угловая	1
G1	Блок розжига	1
G2	Свеча розжига	2
SB1	Кнопка антивандальная	1
G3	Термопара	2
K1	Кран газовый 21-S	2



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газовая фритюрница Ф2ФРГ/800.00.00.00.000 № _____
наименование обозначение заводской номер
изделия

арт. 13074п

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

Отметка газовой службы о регистрации

Дата «__» _____ 20__ г.

Механик _____ / _____

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Газовая фритюрница Ф2ФРГ/800» № _____
заводской номер

арт. 13074п

Дата выпуска «___»_____ 20__ г.

Место установки_____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия_____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П._____
(подпись)

Ф.И.О.

«___»_____ 20__ г.

Представитель владельца

(подпись)

Ф.И.О.

«___»_____ 20__ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели Ф2ФРГ/800.00.00.000 № _____
Изъят «__» ____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись _____

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф2ФРГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 13074п

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись _____

подпись _____

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели Ф2ФРГ/800.00.00.000 № _____ заводской номер изделия
Изъят «__» ____ 20__ г.
Исполнитель _____

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись _____

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф2ФРГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 13074п

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись _____

подпись _____

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт изделия модели Ф2ФРГ/800.00.00.000 № _____
Изъят «__» ____ 20__ г.
Исполнитель _____

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись _____

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф2ФРГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 13074п

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу