



Паспорт
и
руководство по эксплуатации

УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ГАЗОВАЯ ПЛИТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ»

арт. 50004э

ООО «Гриль-Мастер»
г. Смоленск

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство и общие требования к изделию	7
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	8
7 Подготовка к работе	10
8 Порядок работы	11
9 Техническое обслуживание	13
10 Возможные неисправности	14
11 Правила транспортировки и хранения	14
12 Гарантии изготовителя	15
13 Утилизация изделия	17
Приложение А	18
Приложение Б	20
Свидетельство о приемке	21
Акт ввода в эксплуатацию	22
Талон на гарантийное обслуживание	23

Настоящий документ распространяется на **«ГАЗОВУЮ ПЛИТУ Ф6ПДГ/800 С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУХОВКОЙ»** (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации плиты у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–001–72862753–2025.

1.2 Изделие предназначено для работы на природном газе, перевод изделия на сжиженный газ в соответствии с ГОСТ 20448–2018 производится специалистами сервисной службы согласно инструкции, приведенной в Приложении А. Розжиг горелок духовки осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В ± 23 В.

1.3 Духовка подключается к электрической сети квалифицированным специалистом сервисной службы с группой допуска не менее III.

1.4 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при +25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.5 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

1.6 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети газоснабжения и электроснабжения.

1.7 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.8 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.9 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Изделие предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов в наплитной посуде, а также для приготовления блюд в духовке на предприятиях общественного питания, как самостоятельно, так и в составе технологических линий. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

По способу удаления продуктов сгорания изделие относится к типу А по ГОСТ Р 55211–2012. Изделие не предназначено для подсоединения к дымоходу или другому устройству для удаления продуктов сгорания в пространство вне помещения.

Духовка готовит в горячей среде. Нагревательные элементы камеры духовки расположены таким образом, чтобы осуществлять равномерный нагрев всего объёма камеры. Температура внутри задается ручками управления на панели приборов.

Духовка рассчитана на применение функциональной ёмкости 650x530 мм, 530x325 мм, что соответствует стандарту ГОСТ 28116–95.

ВНИМАНИЕ! СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ, ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА И НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ 60 °С.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра		Ф6ПДГ/800(э) арт. 50004э
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более		1180x850x1045
Количество нагревательных элементов, шт.	горелка 6,5 кВт	4
	горелка 9 кВт	2
	ТЭН 1,5 кВт	1
	ТЭН 3,0 кВт	1
Мощность изделия по газу, кВт, не более		44
Мощность изделия, кВт		4,5
Расход природного газа, м ³ /ч, не более		4,73
Расход сжиженного газа, кг/ч, не более		3,62
Наибольшая температура поверхности конфорок плиты, °С, не более		400
Пределы регулирования температуры духовки, °С		130–315
Номинальное напряжение электросети, В		230
Частота тока, Гц		50
Полезный объем камеры духовки (ДхШхВ), мм		658x547x437
Полезный объем камеры духовки, л		157
Таймер духовки, мин		120
Масса изделия, кг, не более		170
Давление природного газа G20, кПа		2,0

Продолжение таблицы 3.1

Наименование параметра	Ф6ПДГ/800(э) арт. 50004э
Давление сжиженного газа G30, кПа	3,0
Вид газа	G20
Газовое подключение	1/2"

Габаритные размеры плиты газовой Ф6ПДГ/800(э) (с электрической духовкой) представлены в соответствии с рисунком 1.

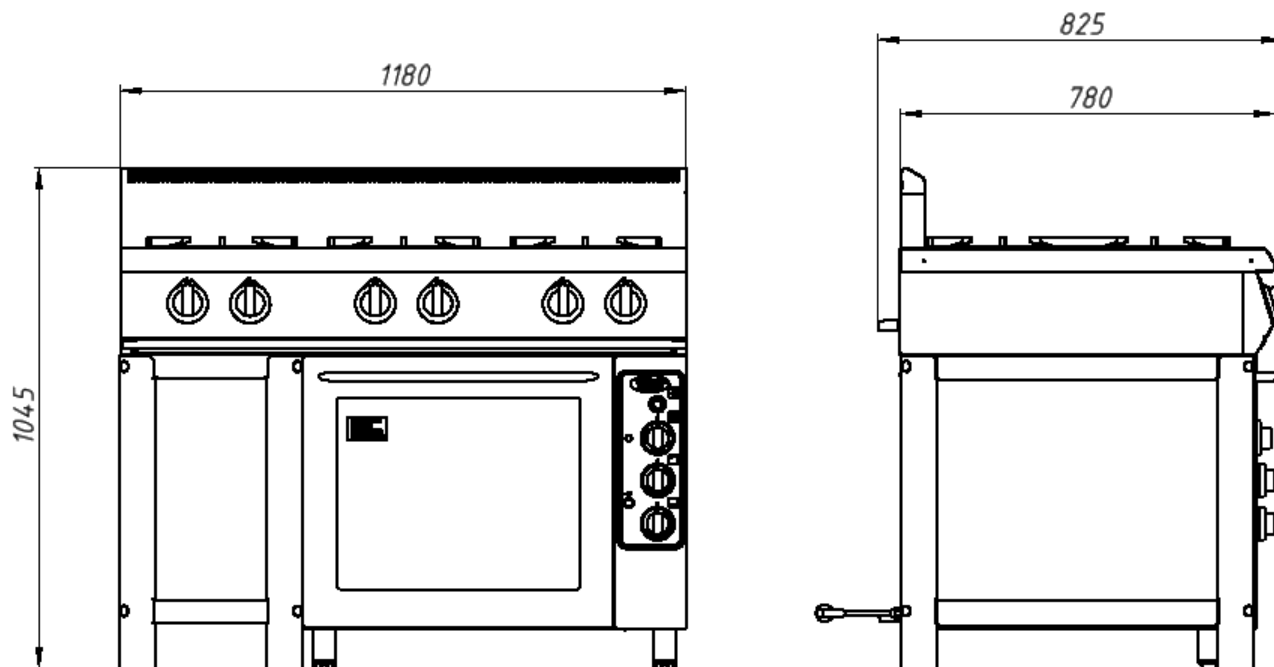


Рисунок 1 – Габаритные размеры плиты газовой Ф6ПДГ/800(э) (с электрической духовкой)

4 Комплектность


Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Плита газовая	1
Поддон	1
Духовка электрическая	1
Решетка	1
Противень	1
Сопла для перевода на пропан	
Сопло Ø0,25 мм для пилотной горелки	6
Сопло Ø1,2 мм для конфорки 6,5 кВт	4
Сопло Ø1,4 мм для конфорки 9,0 кВт	2
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат соответствия	1

5 Устройство и общие требования к изделию

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2.

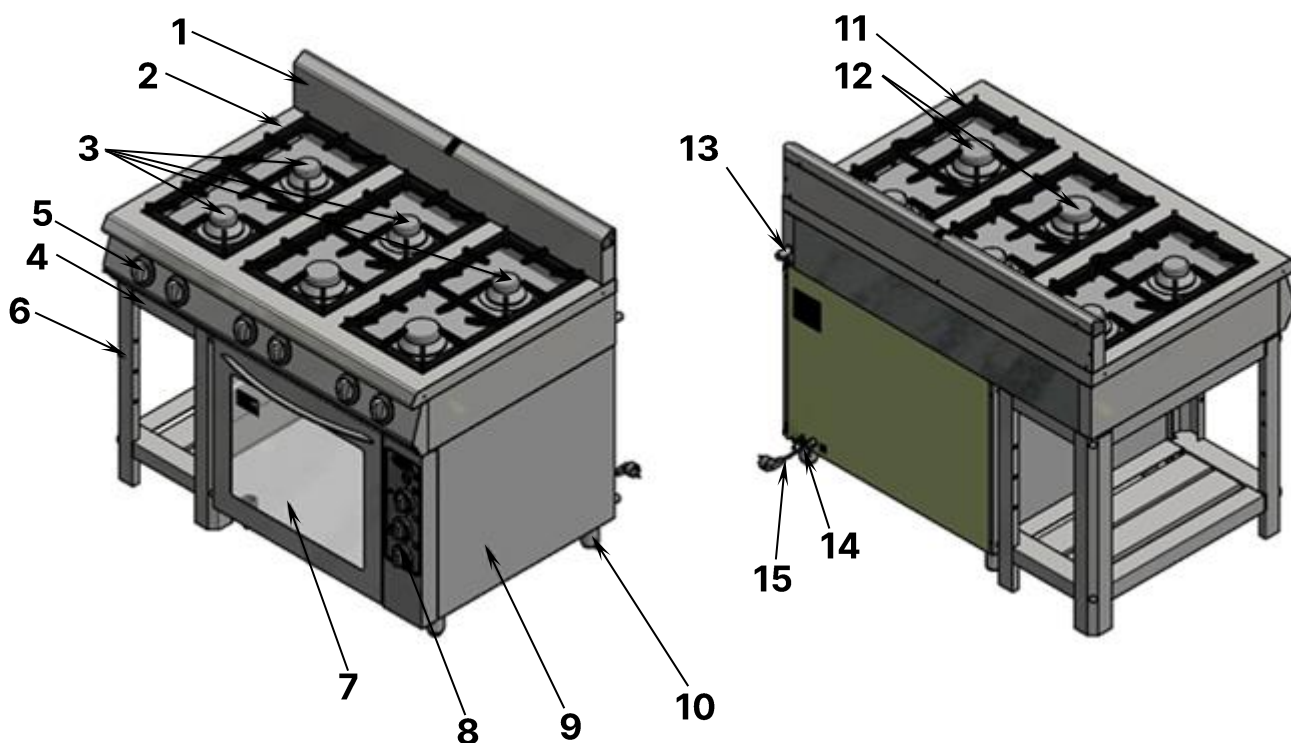

1 – вытяжка; 2 – корпус; 3 – горелки 6,5 кВт; 4 – поддон;
5 – ручки крана горелок; 6 – подставка; 7 – дверь; 8 – панель управления;
9 – корпус духовки с камерой; 10 – ножка; 11 – решетка;
12 – горелки 9 кВт; 13 – штуцер подачи газа плиты; 14 – шпилька
заземления духовки; 15 – сетевая вилка

Рисунок 2 – Устройство плиты газовой Ф6ПДГ/800(э)
(с электрической духовкой)

5.2 Панель управления электрической духовки с элементами управления показана в соответствии с рисунком 3.

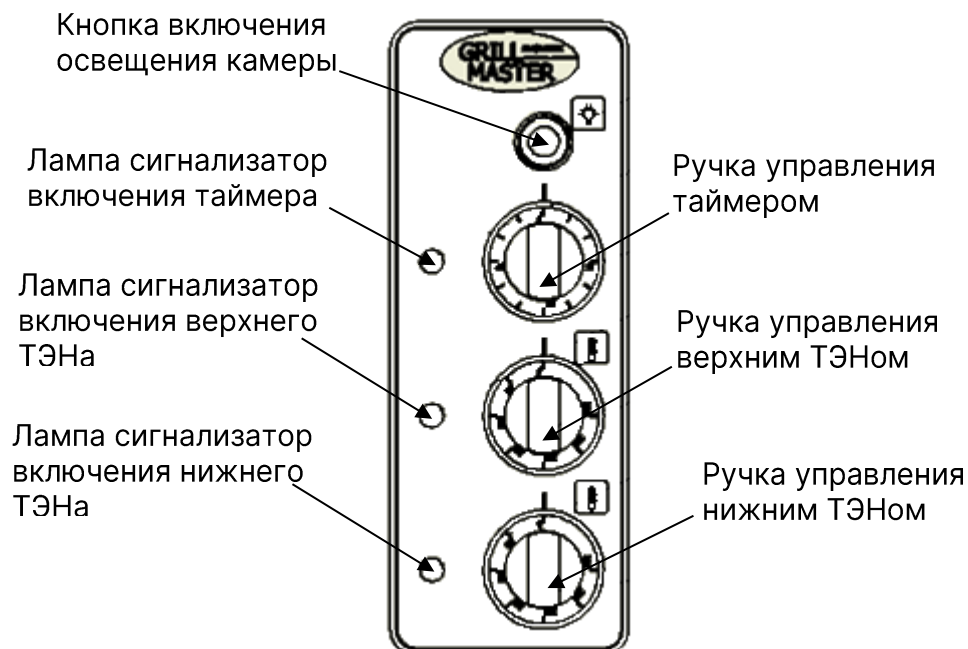


Рисунок 3 – Панель управления электрической духовки

5.3 Изделие подготовлено для работы на природном газе (метан).

5.4 Краны подачи газа должны находиться на видном и легко доступном месте.

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденными Госгортехнадзором России и ГОСТ 12.2.003–91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

6.2 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.3 Перед включением изделия убедитесь, что шланг подвода газа не касается задней стенки изделия и не находится в зоне выхода горячего воздуха (над вытяжкой).

6.4 Периодически (но не реже 1 раза в месяц) проверять состояние шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердевания материала шланга или утраты им начальной упругости) необходимо немедленно обратиться в газовую службу.

6.5 В случае перевода изделия на другой тип газа выполнить действия, описанные в Приложении А.

⚠ 6.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВМЕСТО ХОМУТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОЛОКУ И ДРУГИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МАТЕРИАЛЫ ПРИ

ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА К ИЗДЕЛИЮ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР.

6.7 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.8 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.9 ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ РЕШЕТКИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА РАСКАЛЕННЫЕ РЕШЕТКИ!

⚠ 6.10 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠ 6.11 ВНИМАНИЕ! При появлении в помещении запаха газа необходимо:

- погасить открытый огонь;
- закрыть общий газовый кран;
- не включать/выключать электроприборы;
- открыть окна и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу;
- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с огнем и искрообразованием, не зажигать огонь.

⚠ 6.12 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И КАМЕРЫ ДУХОВКИ.

⚠ 6.13 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, с горючим покрытием и т.п. поверхностям);
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- допускать заливание горелки жидкостями;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- длительная работа изделия с включенными горелками без нагрузки;
- загромождать отверстия для выхода продуктов сгорания (вытяжки);

- оставлять работающее изделие без присмотра;
- допускать попадание продуктов на дно духовки в значительных количествах (растительное масло и жиры легко воспламеняются).

⚠️ 6.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЛЛОНОВ С ПРОПАНОМ КЛАСТЬ БАЛЛОНЫ НА БОК ИЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ! ПОПАДАНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ БАЛЛОНА В СИСТЕМУ ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ЕЕ ИЗ СТРОЯ!

6.15 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту газового торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легко воспламеняющихся предметов. Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

7.5 Духовку устанавливать с соблюдением ГОСТ 12.2.124–90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки духовки до стены и не менее 800 мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

7.6 Изделие должна устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

7.7 Подсоединить заземление корпуса духовки к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87

7.8 Сетевую вилку духовки подключить в розетку с электропитанием 230 В, 50 Гц.

7.9 Газовая труба присоединяется к выводу с наружной резьбой G1/2, находящемуся на задней стенке изделия. После подключения необходимо

удостовериться, что труба не касается движущихся предметов и не пережата.

7.10 Подключение изделия к газовым сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы.

7.11 Духовка должна включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 30 А, согласно электрической схеме (см. Приложение Б).

7.12 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении Б.

7.13 После подключения к газовой магистрали необходимо проверить плотность соединения и давление газа в магистрали.

7.14 После подключения газа, необходимо проверить наличие его утечек, используя мыльный раствор.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК.

7.15 Первый раз изделие должно быть использовано без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Чтобы вывести запах изоляционного материала при первом использовании необходимо нагревать духовку примерно в течение часа. Закрыв дверь духовки, установите максимальный температурный режим. В процессе работы духовки образуется дым и неприятные запахи. По истечении времени отключить духовку. Дать духовке остыть.

8 Порядок работы

8.1 Порядок работы газовой плиты.

8.1.1 Для включения газовой горелки нажмите на ручку переключения газового крана горелки и в нажатом состоянии поверните ее влево, установив напротив символа  искры зажигания в соответствии с рисунком 4а. Одновременно произведите поджиг газа, выходящего из запальной горелки (пилота) при помощи средств розжига (спички, электро- или пьезозажигалки и т.п.).

8.1.2 После возгорания пилота удерживайте ручку в нажатом состоянии не менее 15–20 с, после чего отпустите. Убедитесь в устойчивом горении пилотной горелки, отпустите ручку газового крана. Если пламя не горит, верните ручку в исходное положение и повторите п. 8.1.1.

8.1.3 Остальные горелки зажигаются аналогично.

8.1.4 Для отключения горелки слегка нажмите ручку и поверните ее вправо до упора в соответствии с рисунком 4г.

8.1.5 Включение и выключение основной горелки.

Для включения основной горелки поверните ручку от позиции символа искры зажигания против часовой стрелки к символу большого огня в соответствии с рисунком **4б**. Для уменьшения пламени до минимума поверните ручку против часовой стрелки до символа малого огня в соответствии с рисунком **4в**. Чтобы выключить основную горелку поверните ручку по часовой стрелке к позиции искры зажигания в соответствии с рисунком **4а**. После этого будет гореть только запальная горелка (пилот).

8.1.6 Полное выключение.

Для полного выключения горелки поверните ручку по часовой стрелке до позиции «Выключено» в соответствии с рисунком **4г**.



4а – розжиг запальной горелки; **4б** – включение основной горелки;
4в – уменьшение пламени; **4г** – выключение горелки

Рисунок 4 – Включение и выключение горелок

8.2 Порядок работы электрической духовки.

8.2.1 Перед началом эксплуатации необходимо предварительно нагреть камеру. Предварительный разогрев около 100 °С в течение 10 мин должен осуществляться каждый раз перед началом эксплуатации.

8.2.2 Включение верхних и нижних нагревателей электрической духовки производится двумя соответствующими ручками управления ТЭНами, расположенными в средней части пульта управления (регулирование бесступенчатое) (в соответствии с рисунком 3).

8.2.3 Для включения духовки необходимо установить ручку (ручки) переключателя в положение, соответствующее требуемой температуры, при этом загорается соответствующая сигнальная лампа (в соответствии с рисунком 3).

8.2.4 При достижении заданной температуры рабочего объема духовки нагреватели автоматически отключаются и лампы гаснут. При уменьшении температуры ниже заданной, нагреватели включаются и циклы повторяются.

8.2.5 Для включения таймера нужно повернуть ручку управления таймера по часовой стрелке до нужного времени выпечки, при этом загорится лампа-сигнализатор включения таймера, по истечении установленного

времени раздастся звонок, и лампа-сигнализатор погаснет, ТЭНы при этом останутся включенными (в соответствии с рисунком 3).

8.2.6 При выпечке не рекомендуется часто открывать дверь жарочной камеры, чтобы не охладить ее.

8.2.7 По окончании приготовления пищи необходимо выключить все нагревательные элементы духовки.

8.2.8 ВНИМАНИЕ!!! ТАЙМЕР ИЗДАЁТ ТОЛЬКО ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПРИ ЭТОМ НАГРЕВ ДУХОВКИ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети газоснабжения и электроснабжения, отсоединенном заземлении.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Примечание: в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.5 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнители очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Сложные пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок камеры надо вынуть поддон и снять направляющие движением вверх.

9.6 Стекло дверцы очищайте губкой с неабразивным моющим средством, затем протрите мягкой тканью.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

9.7 Для замены ламп подсветки необходимо вывернуть стеклянную крышку с держателя лампы. Вывернуть лампу и заменить ее новой лампой мощностью 15 Вт, тип E14. Завернуть обратно стеклянную крышку.

9.8 При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставлять приоткрытой.

10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не поджигаются горелки плиты	1 Нет подачи газа. 2 Малое давление газа в сети/баллоне.	1 Включить подачу газа. 2 Обратитесь в газоснабжающую службу. Заменить баллон с газом полностью заправленным.
Не работает подсветка в духовке	1 Перегорела лампочка. 2 Не исправна кнопка подсветки.	1 Заменить лампочку. 2 Заменить кнопку подсветки.
Недостаточная температура в камере духовки	1 Неисправен терморегулятор. 2 Перегорел ТЭН.	1 Заменить терморегулятор. 2 Заменить ТЭН.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя, его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования оборудования – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;

- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии-изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.

13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.


Приложение А

Перенастройка изделия на другой тип газа осуществляется специалистами сервисной службы.

Для перехода на сжиженный газ (пропан) необходимо произвести замену сопла в жиклере в пилоте в соответствии с рисунком 5, для чего необходимо:

- отключить плиту от газоснабжения;
- снять верх горелки;
- выдвинуть поддон;
- поставить изделие на бок на ровной поверхности;
- снять скобу поз. 3;
- выкрутить корпус жиклера поз. 1;
- заменить сопло поз. 2 на сопло с нужным размером отверстия;
- установить корпус жиклера поз. 1 на место;
- зафиксировать скобой поз. 3.

П р и м е ч а н и е : замену проводить с минимальной деформацией подводящей газовой магистрали.

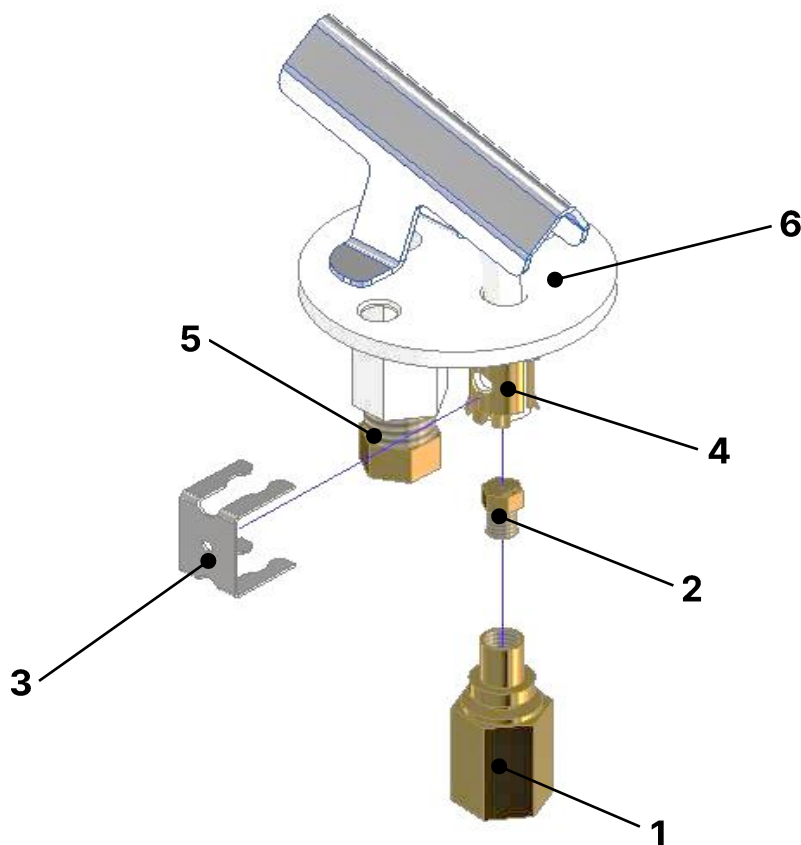


1 – корпус жиклера; **2** – сопло; **3** – скоба; **4** – регулятор подачи воздуха;
5 – штуцер фиксации термопары; **6** – запальная горелка

Рисунок 5 – Устройство пилота

Для перехода на сжиженный газ (пропан) необходимо произвести замену сопла в жиклере в горелке в соответствии с рисунком 6, для чего необходимо:

- отключить плиту от газоснабжения;
- снять верх горелки;
- выдвинуть поддон;
- поставить изделие на бок на ровной поверхности;
- выкрутить корпус жиклера поз. 1;
- заменить сопло поз. 3 на сопло с нужным размером отверстия;
- установить корпус жиклера поз. 1 на место, отрегулировав стопорной гайкой поз. 2.

П р и м е ч а н и е : отрегулировать подачу воздуха.

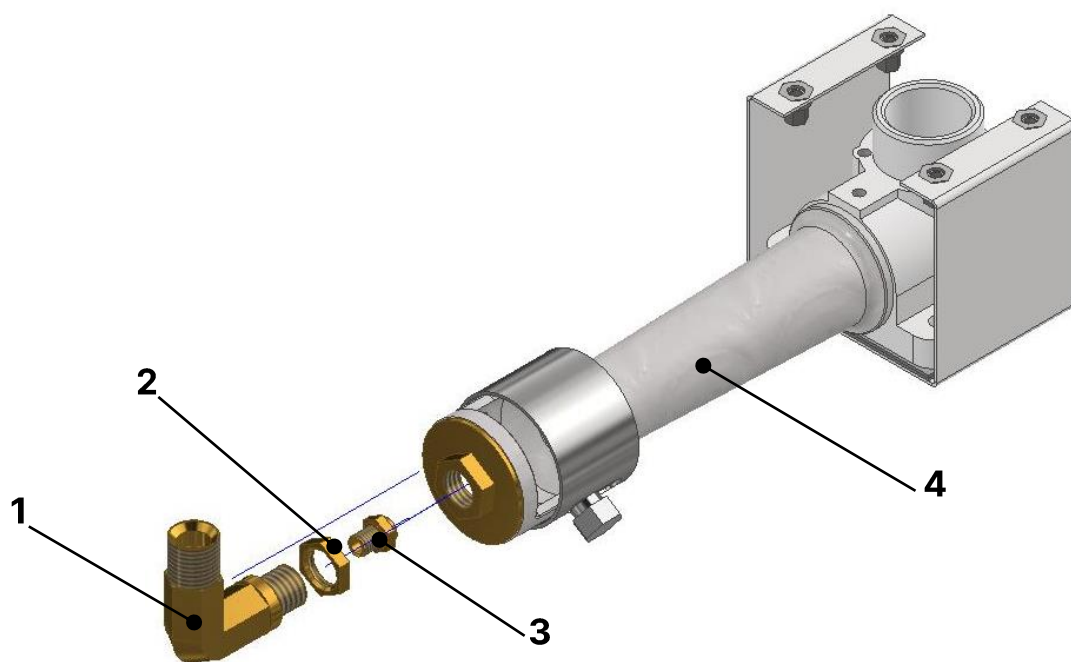


1 – корпус жиклера; **2** – стопорная гайка; **3** – сопло; **4** – горелка

Рисунок 6 – Устройство горелки

Приложение Б

Схема принципиальная электрическая для духовки

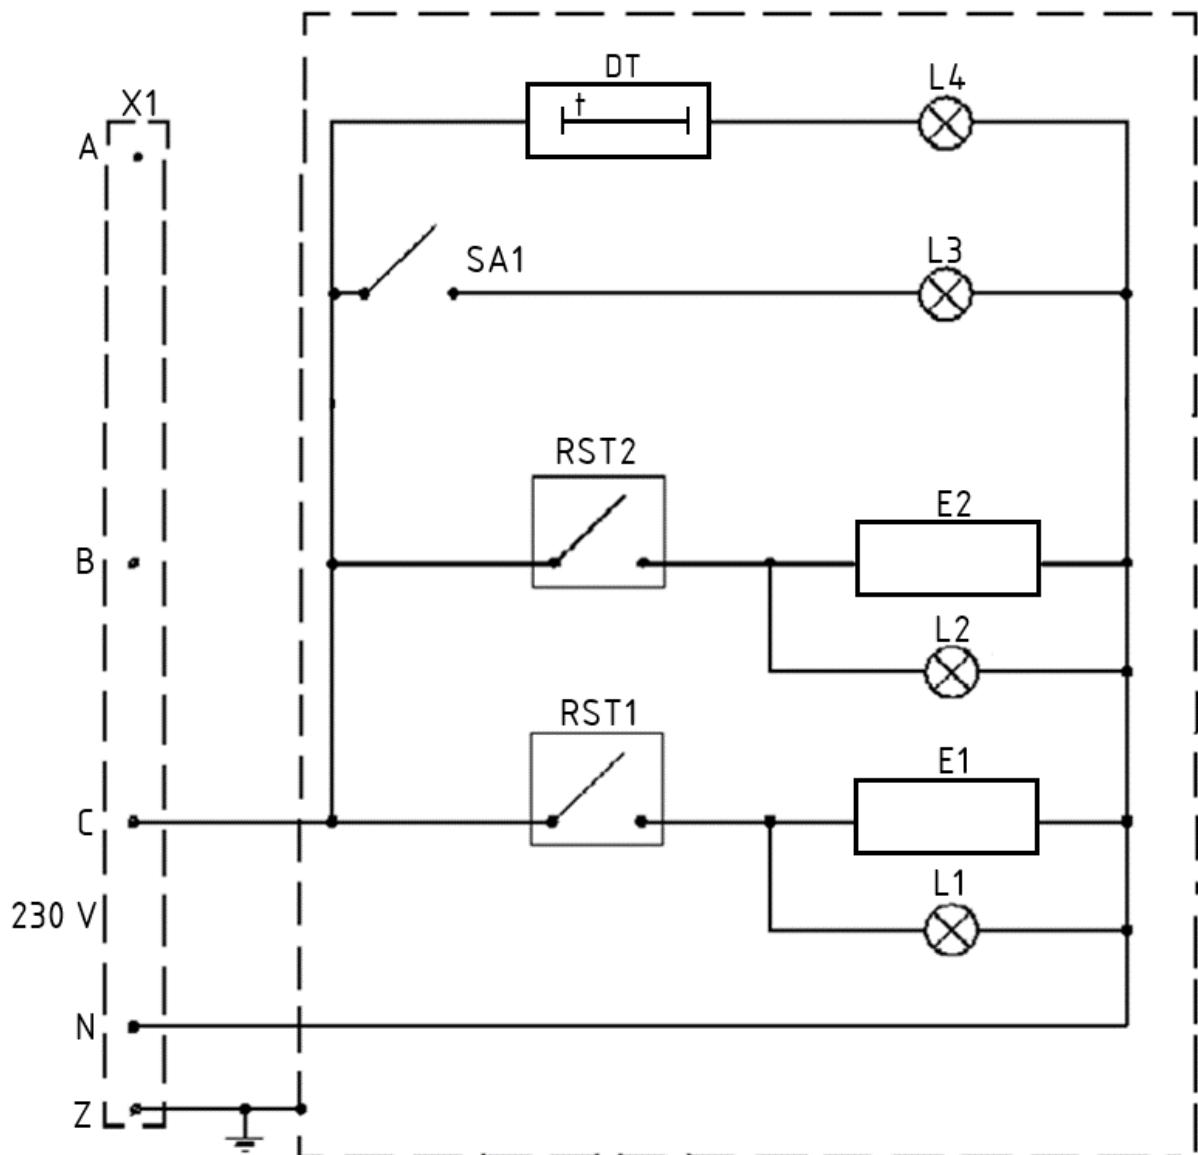

ВНИМАНИЕ! Подключение духовки производить 3-х жильным проводом сечением не менее 2,5 кв. мм каждой жилы.

Обозначение	Наименование	Количество
X1	Сетевая вилка угловая	1
RST1-RST2	Терморегулятор	2
DT	Таймер	1
L1-L4	Лампа	4
E1	ТЭН 1,5 кВт	1
E2	ТЭН 3,0 кВт	1
SA1	Кнопка	1



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита газовая с
электрической духовкой
наименование
изделия

Ф6ПДГ/800.00.00.000 № _____
обозначение заводской номер

арт. 50004э

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

Отметка газовой службы о регистрации

Дата «__» _____ 20__ г.

Механик _____ / _____

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Газовая плита с электрической духовкой Ф6ПДГ/800»

№ _____
заводской номер

арт. 50004э

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____
(подпись)

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Представитель владельца

(подпись)

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ПДГ/800.00.00.000 № _____
Изъят «__» ____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ПДГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 50004э

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ПДГ/800.00.00.000 № _____
Изъят «__» ____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ПДГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 50004э

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт изделия модели Ф6ПДГ/800.00.00.000 № _____
Изъят «__» ____ 20__ г. заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

подпись

М.П. _____



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ПДГ/800.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 50004э

Дата выпуска «__» ____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» ____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу