

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка для приготовления пищи
ГКЭЛ/6М КОНВЕКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ

арт. 22182



Grill SMOLENSK
master

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство изделия	6
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	7
7 Подготовка к работе	8
8 Порядок работы	9
9 Техническое обслуживание	11
10 Возможные неисправности	12
11 Правила транспортировки и хранения	13
12 Гарантии изготовителя	13
13 Утилизация изделия	15
Приложение А	16
Свидетельство о приемке	19
Акт ввода в эксплуатацию	20
Талон на гарантийное обслуживание	21

Настоящий документ распространяется на «**КОНВЕКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ ГКЭЛ/6М**» (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–012–72862753–2026.

1.2 Изделие предназначено для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 ± 38 В.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10$ °С до $+40$ °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при $+25$ °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.4 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливают на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании.

1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

1.6 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.7 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Конвекционный гриль предназначен для приготовления тушек кур, куриных окороков, грудок и других продуктов на предприятиях общественного питания. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы установки изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254–96.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра	ГКЭЛ/6М арт. 22182
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	835x760x910
Номинальная мощность гриля, кВт	7,4
Номинальное напряжение электросети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип подключения	3NPE
Пределы регулировки температуры, °C	50-250
Масса изделия, кг (с барабаном без шампур-спиц)	133
Масса шампура-спицы, кг, не более	0,43
Масса корзинки, кг, не более	0,35
Количество одновременно готовящихся кур (вес тушки курицы не должен превышать 1,2 кг), шт.	20
Время приготовления кур (20x1,2 кг), мин	90

Габаритные размеры изделия ГКЭЛ/6М представлены в соответствии с рисунком 1.

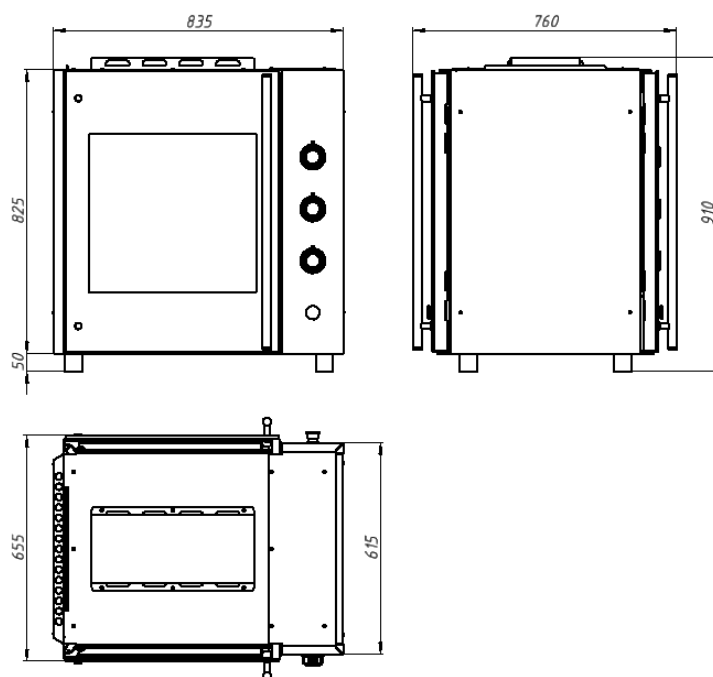


Рисунок 1 - Габаритные размеры конвекционного гриля ГКЭЛ/6М

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1


Наименование	Количество
Электрический конвекционный гриль	1
Поддон	1
Барабан	1
Шампур-спица	5
Корзинка*	5
Паспорт и руководство по эксплуатации	1
Сертификат соответствия	1

* Комплектуется по требованию заказчика

5 Устройство изделия

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2.

5.2 Гриль оснащен кнопкой поворота барабана с двух сторон изделия.

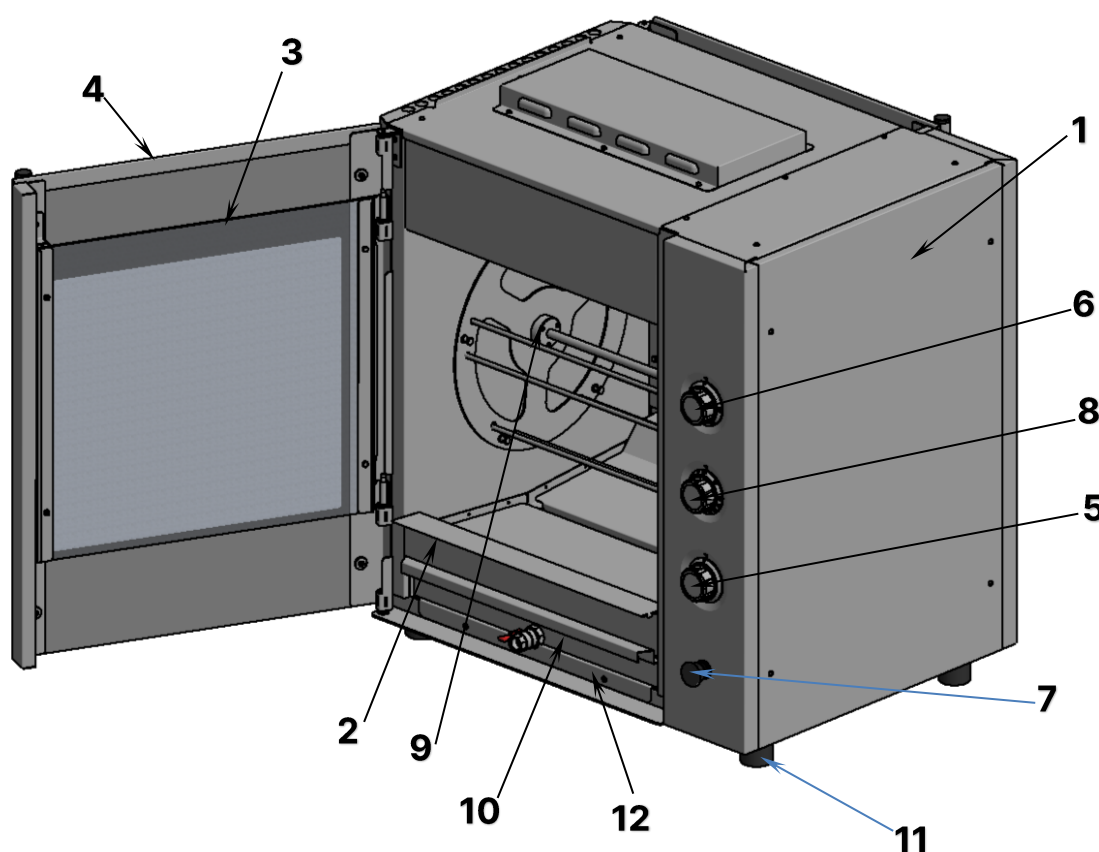

- 1 – корпус гриля; 2 – жировик; 3 – внутренняя дверь; 4 – дверь из жаростойкого стекла; 5 – переключатель питания;
6 – ручка терморегулятора; 7 – кнопка поворота барабана; 8 – таймер;
9 – барабан; 10 – поддон для сбора жира с краном для слива жира;
11 – ножка; 12 – дно

Рисунок 2 – Устройство конвекционного гриля ГКЭЛ/6М

5.3 При выходе из строя терморегулятора предусмотрен аварийный датчик температуры, который срабатывает при превышении температуры свыше 260 °С, после чего ТЭНы автоматически отключаются. При срабатывании аварийного датчика необходимо отключить изделие от сети электроснабжения, дождаться остывания изделия и включить снова в сеть. При повторном срабатывании датчика необходимо обратиться в сервис.

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.2 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.3 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.4 ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ЖАРОСТОЙКИЕ СТЕКЛА ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ!

⚠ 6.5 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠ 6.6 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

⚠ 6.7 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- подключать изделие мокрыми руками;
- включать в розетку, в которую подключено несколько электрических приборов;
- использовать изделие при повреждении кабеля питания, сетевой вилки;
- использовать изделие рядом с источником огня или воды;
- размещать на нестабильных поверхностях;
- устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
- перекрывать отверстие для впуска воздуха или вытяжную вентиляцию;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.);
- эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;

- эксплуатировать изделия без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- загромождать подходы к изделию;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- допускать длительную работу изделия без нагрузки;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

6.8 Замену силового кабеля должен проводить квалифицированный специалист с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

6.9 Для удаления продуктов сгорания помещение необходимо проветривать не реже 1 раза в день.

6.10 ВНИМАНИЕ! КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕРЖЕН НАГРЕВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

6.11 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту электрического торгового технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативами.

7.3 Для извлечения гриля с поддона, необходимо открыть обе двери гриля, а также вытащить поддон для сбора жира. И в качестве опоры для снятия использовать продольный профиль гриля, на который опираются экраны для стекания жира в поддон.

7.4 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

7.5 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и не менее 100 мм между стенкой гриля и другим оборудованием или стеной.

Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! РАЗМЕЩАТЬ С БОКОВЫХ СТОРОН ГРИЛЯ ТЕПЛОАГРЕВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПЛИТЫ, СКОВОРОДЫ, ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ).

7.6 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

7.7 Подсоединить заземление изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

7.8 Подключить изделие к электросети 380 В, 50 Гц электрическим кабелем в соответствии со схемой (Приложение А).

7.9 Для подключения изделия к электрическим сетям необходимо использовать автоматический выключатель на 25 А.

7.10 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

7.11 После монтажа перед первым использованием необходимо просушить ТЭНы. Для этого необходимо включить гриль в режим «Приготовление» и установить температуру 230 °С на 120 минут.

8 Порядок работы

8.1 Включить питающий автомат.

8.2 Повернуть переключатель питания в положение I (см. рис. 3).

8.3 Включить ТЭНы поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке для разогрева камеры (см. рис. 3).

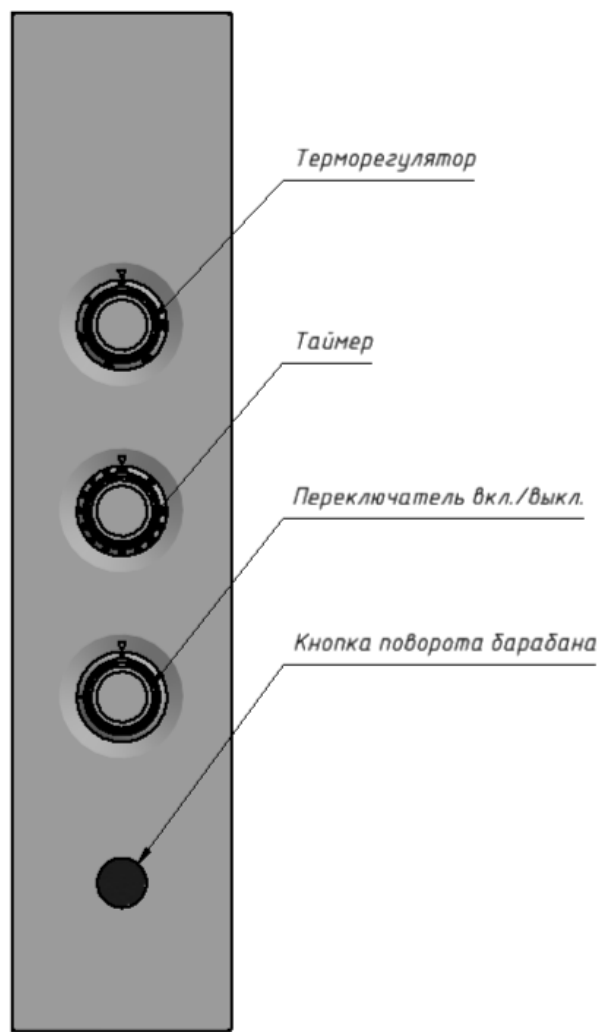


Рисунок 3

8.3.1 Установить таймер на необходимое время в минутах, либо в положение ON. Для корректной работы таймера, если требуется установить время 15 мин и меньше, необходимо повернуть ручку таймера более, чем на 20 мин, для взведения механизма обратного отсчета, после чего вернуть ручку в положение нужного времени отсчета. После возврата на нужное время таймер начнёт отсчёт.

8.4 По истечении работы таймера установить шампур-спицы на барабан, используя кнопку поворота барабана.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА ГРИЛЯ С НЕРАВНОМЕРНОЙ ЗАГРУЗКОЙ БАРАБАНА.

8.5 Подготовленный продукт (куры) нанизать на шампуры таким образом, чтобы массы всех шампуров с продуктами были приблизительно равны. Для того чтобы куры хорошо прожарились, рекомендуется применять тушки кур весом не более 1,2 кг.

8.6 При открытии двери во время разогрева/приготовления вращение барабана и работа ТЭНа приостановятся автоматически.

8.7 После загрузки, провернув барабан, минимум на один оборот, убедитесь в равномерном распределении продуктов, отсутствии задевания продуктов за элементы конструкции.

8.8 Выставить необходимое время на таймере и продолжить процесс

приготовления.

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЖАРОЧНОЙ КАМЕРЫ 240 °С. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ ТЕРМОСТАТОМ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫШЕ УКАЗАННОЙ.

8.9 Для удобства таймер дополнительно оснащен режимом ON. При задании определенного времени на таймере, по истечении заданного времени издается звуковой сигнал.

8.10 По мере готовности продуктов открыть дверь и вынуть шампур-спицы с готовыми продуктами. Для приготовления мелких субпродуктов в корзине необходимо прокладывать фольгу для запекания, чтобы мелкие кусочки не проваливались сквозь сетку. Продукт, а также фольга не должны выступать за границу корзины. При загрузке тушками кур необходимо прижать ножки и крылья к тушкам.

8.11 По окончании работы перевести таймер в положение OFF и переключатель в положение 0, отключить изделие от сети.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения, отсоединенном заземлении.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

П р и м е ч а н и е : в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Техническое обслуживание включает в себя:

- проверка внешним осмотром изделия на соответствие правилам техники безопасности;
- проверка исправности заземления;
- проверка исправности электрической проводки от автоматического выключателя до клеммника изделия;
- проверка исправности кожухов, ручек, ограждений;
- очистка отсека управления;
- очистка вентилятора и воздуховодов;
- проверка на наличие неисправностей соединений;

- проведение, при необходимости дополнительного инструктажа по технике безопасности.

9.5 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных и внутренних поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Также необходимо сливать жир из поддона. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.6 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Сложные пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Гриль не включается	Отсутствует напряжение в сети.	Проверить напряжение в сети.
Отсутствует освещение тепловой камеры	Перегорели лампы освещения.	Выявить и заменить.
Не вращается барабан	Вышел из строя мотор-редуктор. Тепловое реле в защитном режиме.	Выявить и заменить неисправный элемент. Дать остыть изделию. Выключить/включить изделие.
Температура в рабочей камере не достигает установленного значения.	Вышли из строя ТЭНы. Вышел из строя терморегулятор.	Выявить и заменить неисправный элемент.
Не работает конвекция	Вышел из строя вентилятор конвекции.	Проверить вентилятор на неисправность. Заменить неисправный вентилятор.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования оборудования – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.4 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт

ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие,

если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю поддержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматривается и не удовлетворяется.


13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие для утилизации необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А

Схема принципиальная электрическая

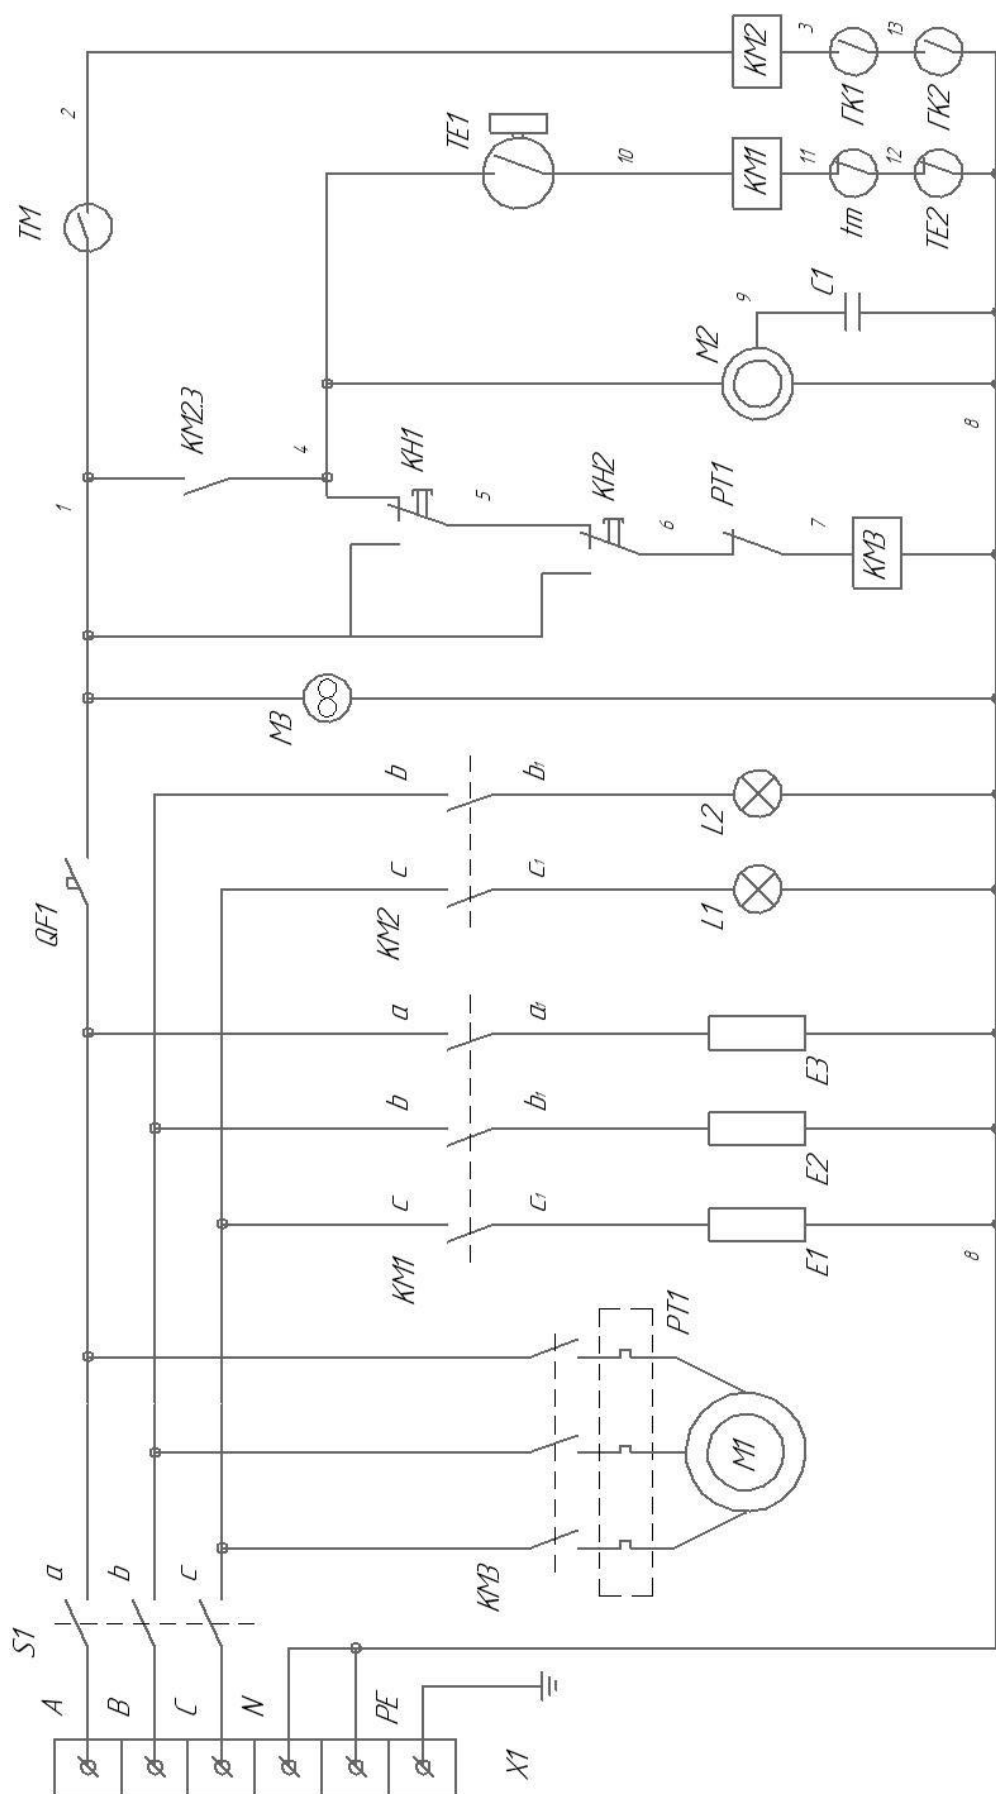

Обозначение	Наименование	Количество
X1	Клеммная колодка 6 контактов	1
QF1	Автоматический выключатель 3А	1
S1	Кулачковый переключатель	1
ГК1-ГК2	Магниточувствительный датчик	2
КН1-КН2	Кнопка поворота барабана	2
ТЕ2	Аварийный датчик температуры	1
fm	Встроенный термодатчик М2	1
Е1-Е3	ТЭН 2,0 кВт	3
L1-L2	Лампа инфракрасная 500 Вт	2
КМ1	Контактор 25 А	1
КМ2-КМ3	Контактор 9 А	2
РТ1	Тепловое реле	1
М1	Мотор-редуктор	1
М2	Электродвигатель конвекции	1
М3	Вентилятор охлаждения	1
ТЕ1	Терморегулятор 50-250	1
ТМ	Таймер 120 минут	1
С1	Конденсатор	1



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвекционный гриль

наименование
изделия

ГКЭЛ/6М.00.00.000

обозначение

№ _____

заводской номер

арт. 22182

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____

личная подпись

Мастер ОТК _____

расшифровка подписи

число, месяц, год

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Конвекционный гриль ГКЭЛ/6М» № _____
заводской номер

арт. 22182

Дата выпуска «___»_____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____
(подпись) _____
Ф.И.О.

«___»_____ 20__ г.

Представитель владельца

_____ _____
(подпись) Ф.И.О.

«___»_____ 20__ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели ГКЭЛ/6М.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

М.П. _____

подпись



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ГКЭЛ/6М.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 22182

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели ГКЭЛ/6М.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

М.П. _____

подпись



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ГКЭЛ/6М.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 22182

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт изделия модели ГКЭЛ/6М.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____

М.П. _____
подпись



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ГКЭЛ/6М.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 22182

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

