




ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ГРИЛЬ РОЛИКОВЫЙ ГР5359.00.00.000»

ПАСПОРТ

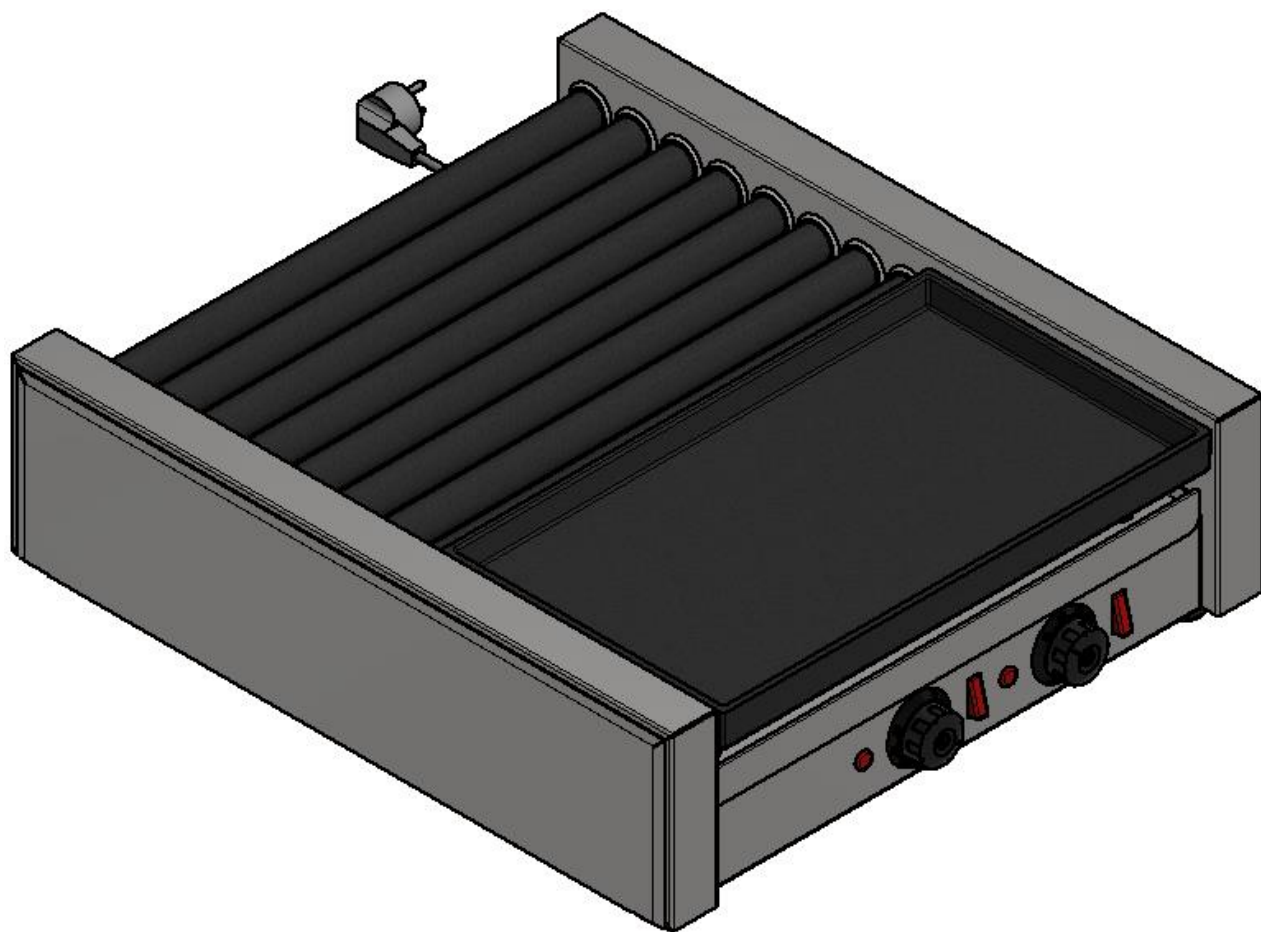

«ГРИЛЬ РОЛИКОВЫЙ ГР5359.00.00.000»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации на гриль роликовый ГР5359.00.00.000. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

1. Общие указания	3
2. Назначения изделия	3
3. Технические характеристики	4
4. Комплектность	5
5. Устройство и принцип работы	5
6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	6
7. Подготовка к работе	7
8. Порядок работы	7
9. Техническое обслуживание	8
10. Возможные неисправности и способы их устранения	8
11. Правила транспортировки и хранения	9
12. Гарантии изготовителя	9
13. Утилизация изделия	11
14. Свидетельство о приемке	12
15. Талон на гарантийное обслуживание	13
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная	14
Приложение 2 Акт ввода в эксплуатацию	15

1. Общие указания.

- 1.1. Изделие работает от электросети переменного тока частотой $50 \pm 0,4\%$ Гц, напряжением $220\text{В} \pm 10\%$, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
- 1.2. Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.
- 1.3. Изделие должно включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50 А, согласно эл. схеме см. приложение 1.
- 1.4. Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. При покупке изделия требуйте проверку комплектности.
- 1.6. Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.
- 1.7. При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
- 1.8. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
- 1.9. Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.
- 1.10. Внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60°C .
- 1.11. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.
- 1.12. Срок службы изделия – 8 лет.

2. Назначение изделия.

- 2.1. Изделие «Гриль роликовый» предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.

- 2.2. Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.
- 2.3. Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.
- 2.4. Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

3. Технические характеристики изделия.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Параметры
3.1	Габаритные размеры (глубина x ширина x высота), не более	мм	595x536x197
3.2	Размеры рабочей зоны алюминиевой поверхности	мм	439x424
3.3	Количество тефлонированных трубок	мм	8
3.4	Количество нагревательных элементов	шт.	7
3.5	Потребляемая электрическая мощность, не более	кВт	2,1
3.6	Пределы регулирования температуры	°С	0-240
3.7	Номинальное напряжение электросети	В	220
3.8	Частота тока	Гц	50
3.9	Масса установки, не более	кг	20

4. Комплектность.

Наименование	Кол-во
1. Гриль роликовый	1
2. Алюминиевая поверхность	1
3. Паспорт	1
4. Поддон	1
5. Сертификат соответствия	1

5. Устройство и принцип работы.

5.1. Основные части изделия указаны на рис.1 и перечислены в табл.№1.

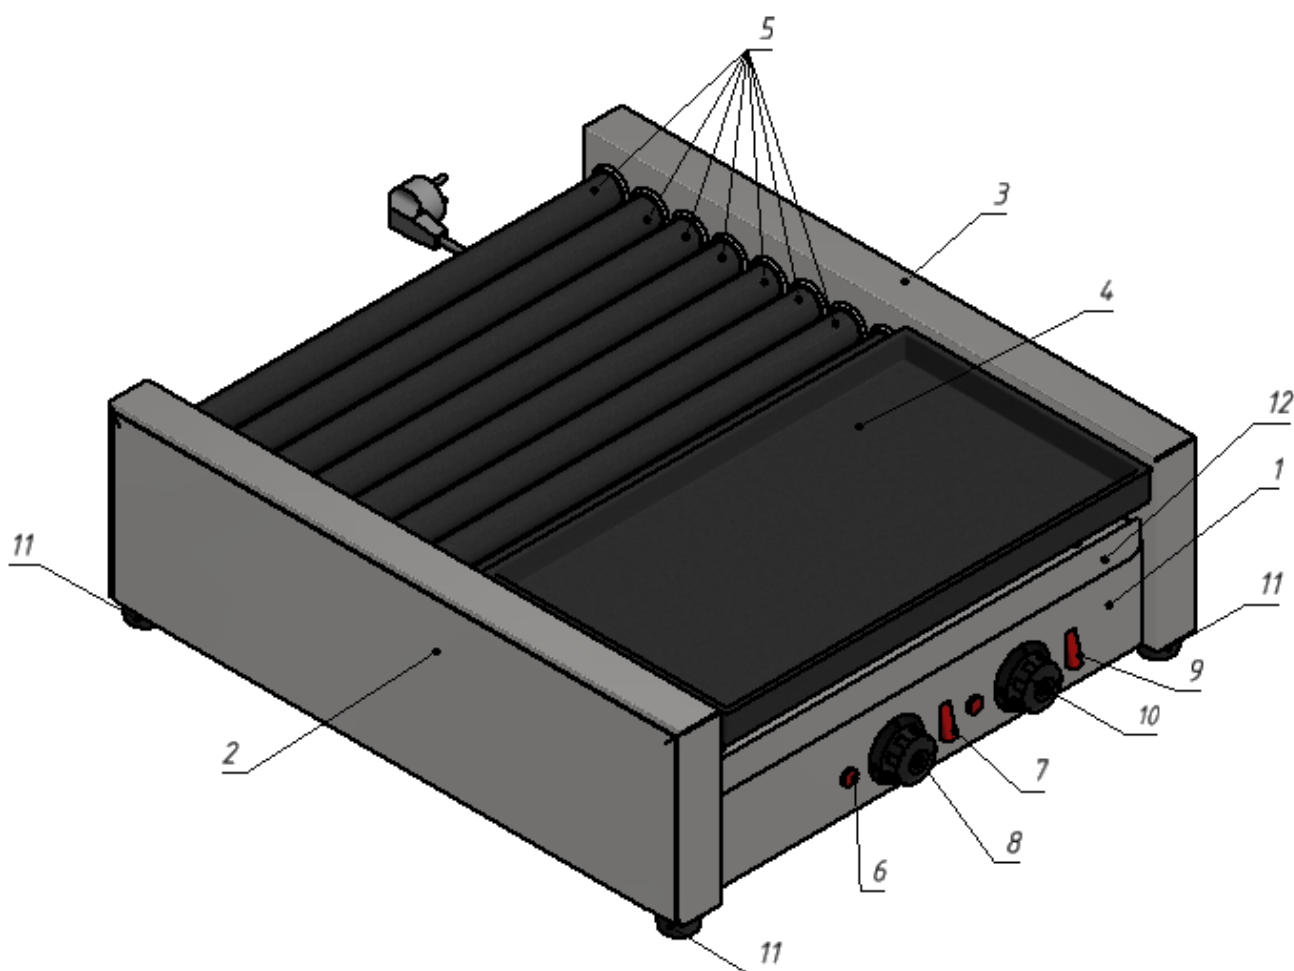


Рис. №1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Основание	1
2	Стенка левая	1
3	Стенка правая	1
4	Жарочная поверхность	1
5	Ролики для сосисок	8
6	Сигнальный индикатор	2
7	Выключатель биполярный для роликов	1
8	Терморегулятор для роликов	1
9	Выключатель биполярный для жарочной поверхности	1
10	Терморегулятор для жарочной поверхности	1
11	Ножки	4
12	Поддон	1

6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

- 6.1. Изделие «Гриль роликовый» выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.
- 6.2. Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».
- 6.3. Корпус изделия должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.
- 6.4. При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от эл. сети.
- 6.5. Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.
- 6.6. Гриль устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

- 6.7. Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от эл. сети.
- 6.8. После распаковывания, перед включением в сеть, изделие должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов.
- 6.9. Запрещается мыть изделие струей воды.
- 6.10. Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 минут.

7. Подготовка к работе.

- 7.1. Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки установки до стены и не менее 500 мм от боковых стенок изделия до рядом стоящего оборудования.
- 7.2. При распаковке изделия убедиться в ее сохранности.
- 7.3. После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку нагреваемых поверхностей с помощью стандартных средств очистки.
- 7.4. Подключите изделие к эл. сети 220В, вставив вилку в розетку, допустимую к использованию.
- 7.5. Подсоединить заземление корпуса к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

8. Порядок работы.

- 8.1. Для вращения роликов для сосисок поз. №5, необходимо нажать на биполярный выключатель для роликов поз. №7. Для включения нагревательных элементов внутри роликов и регулирования их температуры необходимо повернуть ручку терморегулятора для роликов поз. №8 в необходимое положение. Соответствующее значение должно быть напротив выгравированной отметки на корпусе гриля.
- 8.2. Для нагрева жарочной поверхности поз. №4 нажмите на биполярный выключатель для жарочной поверхности поз. №9, затем поверните ручку

терморегулятора поз. №10 в необходимое положение. Соответствующее значение должно быть напротив выгравированной отметки на корпусе гриля.

8.3 Разогретые поверхности смазать растительным маслом, уложить продукты и следить за степенью готовности.

8.4. По окончании работы установить ручку терморегулятора и биполярного выключателя в начальное нулевое положение и отключить изделие от эл. сети.

9. Техническое обслуживание.

9.1. Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключите его от электросети.

9.2. Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства, а также металлические щётки.

9.3. Ежедневная чистка изделия увеличит срок службы.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не работает установка после включения в эл. сеть.	1. Выключен главный питающий автомат. 2. Сработал автомат эл. защиты.	1. Включить главный питающий автомат. 2. Включить автомат эл. защиты.
Не нагревается жарочная поверхность	Перегорели ТЭНы	Заменить ТЭНы

11.Правила транспортировки и хранения.

11.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 2 яруса.

11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.

11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 2 яруса, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12.Гарантии изготовителя.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2. На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением алюминиевых комплектующих, роликов для сосисок и электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

12.4. Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.5. Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки.

12.6. Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

12.7. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- механического повреждения изделия
- подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.8. Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

12.9. Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

- *заводской номер изделия;*
- *дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;*
- *дата ввода в эксплуатацию;*
- *описание внешнего проявления поломки*
- *какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.*

12.10. К рекламации следует приложить:

- *заполненный гарантийный талон;*
- *акт о поломке;*
- *заполненный акт ввода в эксплуатацию.*

12.11. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии **не принимаются**.

12.12. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и **не удовлетворяются**.

13. Утилизация изделия.

13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

код продукции

ГРИЛЬ РОЛИКОВЫЙ
ПАСПОРТ
ГР5359.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль роликовый ГР5359.00.00.000.

№ _____

заводской номер изделия

Дата выпуска _____

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П. _____

Регистрационный талон

Организация _____

Адрес _____

Руководитель _____

Контактный

тел./факс _____

Где было приобретено

оборудование _____

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели ГР5359.00.00.000

Талон изъят «___» _____ 20___ г.

Механик _____

(фамилия)

(подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _____ и модель ГР5359.00.00.000

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

Продан _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Владелец и его адрес _____

Подпись _____


Выполнены работы по устранению неисправностей

«___» _____ 20___ г. Механик _____

(подпись)

Владелец _____ (подпись)

Электрическая схема

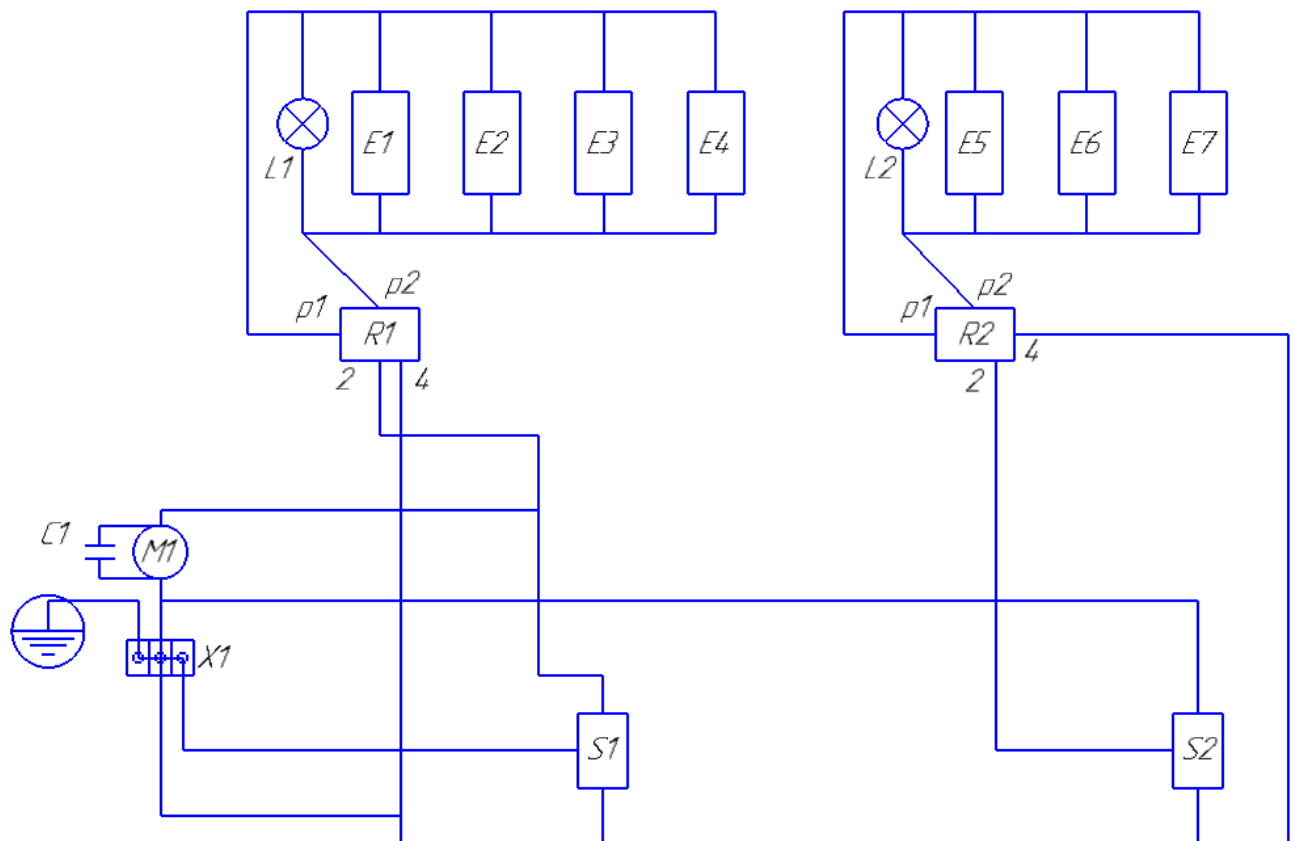

Обозначение	Наименование	Кол-во
S1,S2	Кнопка включения/выключения	2
L1,L2	Сигнальный индикатор	2
R1,R2	Регулятор мощности	2
X1	Клемная колодка	1
M1	Мотор	1
E1-E7	Нагревательный элемент 0.3кВт	7
C1	Конденсатор	1

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Гриль роликовый ГР5359.00.00.000»

Заводской номер _____

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию Представитель владельца изделия

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

«___» _____ 20___ г.