




# ФРИТЮРНИЦА ЧЕБУРЕЧНАЯ Ф2ФРЭ

## ПАСПОРТ

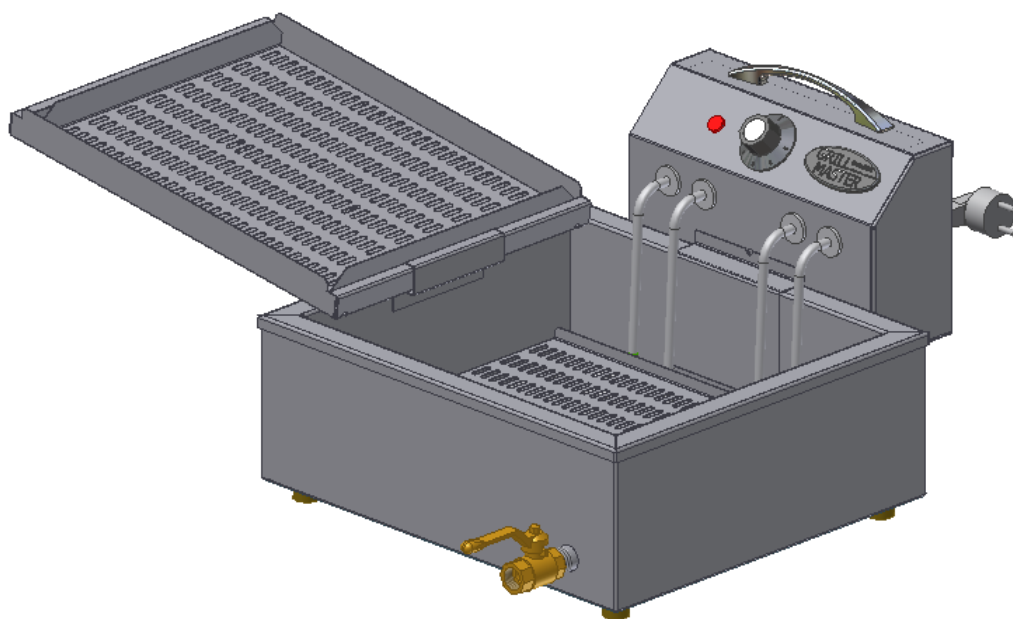

### **Фритюрница чебуречная Ф2ФРЭ.00.00.000 (чебуречница).**

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации фритюрницы чебуречной Ф2ФРЭ. Данный паспорт в течении всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

#### **Содержание РЭ**

|              |                                    |    |
|--------------|------------------------------------|----|
| 1.           | Общие указания                     | 3  |
| 2.           | Назначение изделия                 | 3  |
| 3.           | Комплектность                      | 3  |
| 4.           | Технические характеристики         | 4  |
| 5.           | Устройство прибора                 | 4  |
| 6.           | Требование по технике безопасности | 5  |
| 7.           | Подготовка к работе                | 5  |
| 8.           | Порядок работы                     | 6  |
| 9.           | Техническое обслуживание           | 6  |
| 10.          | Возможные неисправности            | 7  |
| 11.          | Правила транспортировки и хранения | 7  |
| 12.          | Гарантии изготовителя              | 7  |
| 13.          | Утилизация изделия                 | 9  |
| 14.          | Свидетельство о приемке            | 10 |
| 15.          | Схема электрическая принципиальная | 11 |
| 16.          | Талон на гарантийное обслуживание  | 12 |
| Приложение1. | Акт ввода в эксплуатацию           | 13 |

## 1. Общие указания

- 1.1.Изделие работает от электрической сети переменного тока с напряжением  $220\text{В}\pm 10\%$  и частотой 50Гц с наличием и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $35^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции.
- 1.2.При покупке изделия требуйте проверку комплектности.
- 1.3.Изделие устанавливается и подключается в сеть самим потребителем.
- 1.4.Изделие устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.
- 1.5.Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
- 1.6.Прикасайтесь к приборам управления только руками, без использования колющих и режущих приборов.
- 1.7.Поверхность изделия, внешняя оболочка и навесные элементы могут нагреваться до температуры  $60^{\circ}\text{C}$ .
- 1.8.При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.
- 1.9.Срок службы изделия – 8 лет.

## 2. Назначение изделия

- 2.1.Фритюрница Чебуречная предназначена для приготовления во фритюре различных продуктов питания: чебуреков, пирожков, мяса, рыбы, овощей при температуре фритюра  $250^{\circ}\text{C}$ .
- 2.2.Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать установку в системе общественного питания.
- 2.3.Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.
- 2.4.Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

## 3. Комплектность

| № п/п | Наименование            | Количество |
|-------|-------------------------|------------|
| 1     | Фритюрница чебуречная   | 1          |
| 2     | Сетка                   | 2          |
| 3     | Боковой кронштейн       | 1          |
| 4     | Паспорт                 | 1          |
| 5     | Сертификат соответствия | 1          |

#### 4. Технические характеристики

| № п/п | Наименование             | Ед. измерения | Параметры   |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|
| 1.    | Габариты                 | мм            | 400x440x310 |
| 2.    | Потребляемая мощность    | кВт           | 2,6         |
| 3.    | Напряжение питания       | В             | 220         |
| 4.    | Частота                  | Гц            | 50          |
| 5.    | Габариты фритюрной ванны | мм            | 348x350x120 |
| 6.    | Объем ванны (мах)        | л             | 12,5        |
| 7.    | Масса                    | кг            | 10          |

#### 5. Устройство прибора

Основные части изделия указаны на рисунке 1

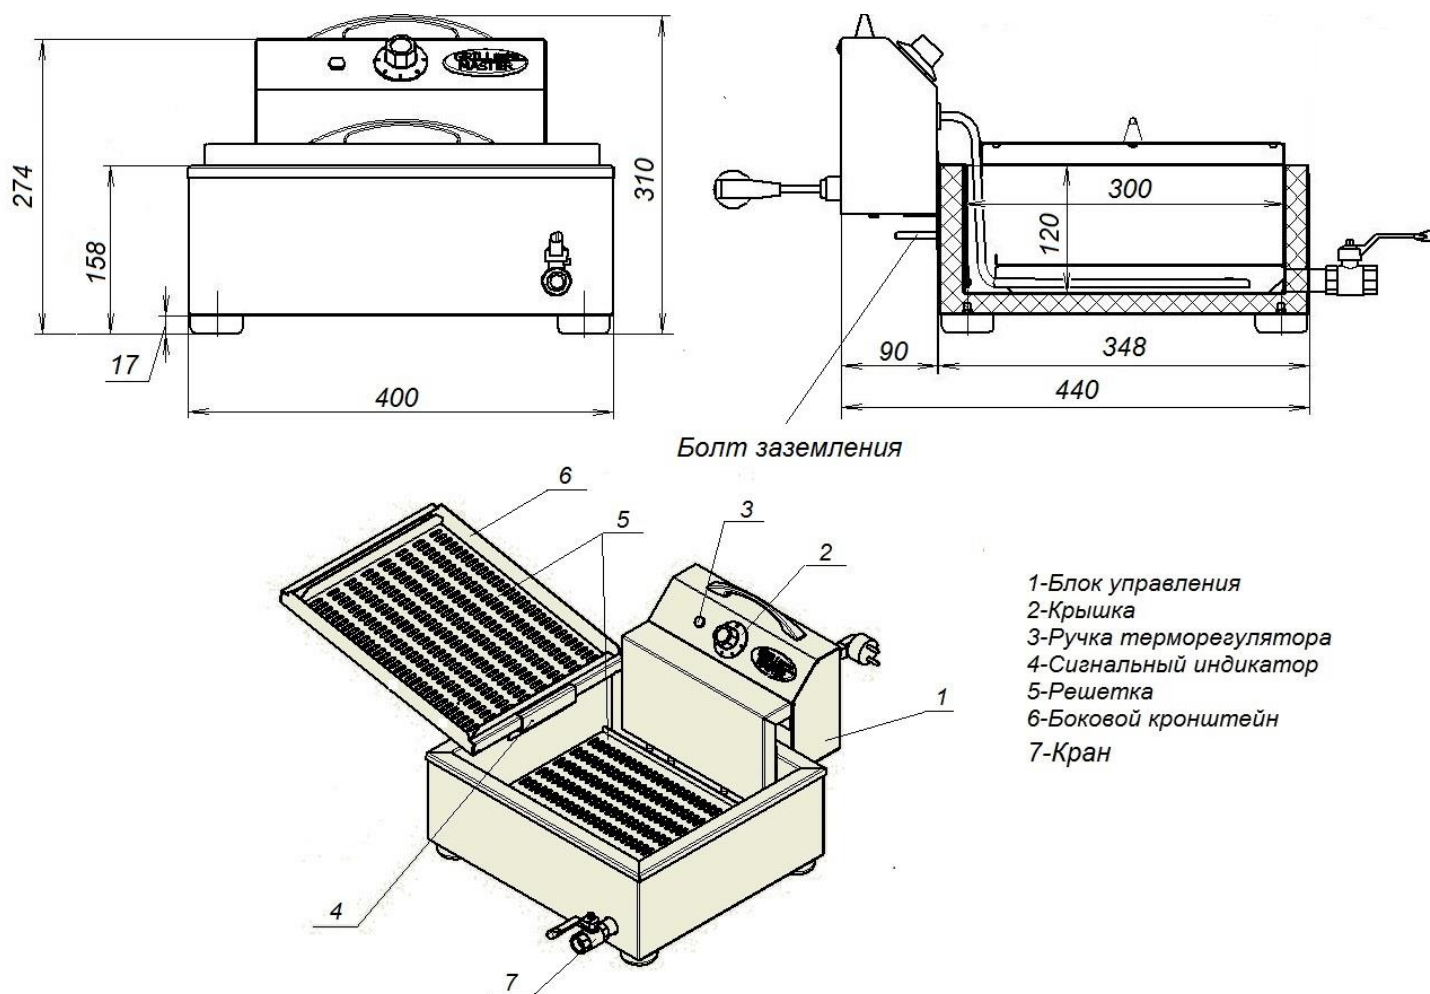


Рисунок 1

## **6. Требование по технике безопасности и пожарной безопасности**

- 6.1.Изделие «Фритюрница чебуречная» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.
- 6.2.Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».
- 6.3.Изделие включается в розетку с заземлением. Корпус изделия должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком (см.рис.1).
- 6.4.При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от эл.сети.
- 6.5.Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.
- 6.6.Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от эл.сети.
- 6.7. После распаковывания, перед включением в сеть, изделие должна быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов.
- 6.8. Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 минут.
- 6.9.**Внимание! Температура фритюра при нагреве достигает ~200°C. Не допускайте попадания воды на разогретую поверхность фритюра. Это приводит к выплеску горячего фритюра.** Перед загрузкой продуктов в ванну с разогретым фритюром, необходимо дать время стечь воде с продуктов.
- 6.10. При работе с разогретым фритюром соблюдать особую осторожность, чтобы не опрокинуть ванну.
- 6.11. Перед тем, как слить масло после окончания работы, необходимо дать время для остывания его до безопасной температуры.

## **7. Подготовка к работе**

- 7.1.Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90«Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300мм от задней стенки изделия до стены и не менее 500мм от боковых стенок корпуса до рядом стоящего оборудования.
- 7.2.При распаковке изделия убедиться в его сохранности.
- 7.3. После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку ванны с помощью стандартных средств очистки.
- 7.4.Подключите изделие к эл.сети 220В, вставив вилку в **розетку с заземлением**,

допустимую к использованию.

- 7.5.Подсоединить заземление корпуса изделия (см.рис.1) к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.
- 7.6.Перед включением аппарата в электрическую сеть, убедитесь в целостности электрошнура, вилки.
- 7.7.Закрыть кран слива фритюра 7 (см рис1).
- 7.8.**Внимание! Используемый с ванной ТЭН рассчитан на нагрев масла и жира. В случае включения ТЭНа без фритюра, он может выйти из строя. Следите за уровнем фритюра.**

## **8. Порядок работы**

- 8.1.Установите сетку в ванну.
- 8.2.Перед началом работы залить в ванну необходимое количество масла. Во время работы следите за уровнем фритюра в емкости. Уровень фритюра не должен опускаться ниже сетки, установленной в емкости.
- 8.3.Подключите изделие к эл. сети. С помощью ручки терморегулятора 2 установите необходимую температуру. При этом загорится сигнальный индикатор 3. По истечении времени фритюр нагреется до необходимой температуры. Сигнальный индикатор при этом погаснет и нагрев ТЭНа прекращается. Включение ТЭНа происходит автоматически после снижения температуры фритюра ниже установленной.
- 8.4.Готовность продуктов наблюдайте визуально.
- 8.5.Установите кронштейн 4 на стенку фритюрницы. Вставьте крышку 6 с решеткой 5 в кронштейн 4 (см рис 1). Готовые к употреблению чебуреки или пирожки выньте из фритюра и положите на сетку для стекания избыточного масла.
- 8.6.После окончания работы поверните ручку терморегулятор в положение «0». При этом сигнальный индикатор 3 погаснет. Выньте вилку из розетки.
- 8.7.Дайте время остыть фритюру до безопасной температуры. Откройте кран 7 и слейте фритюр из емкости. Очистите ее от крошек, нагара и других продуктов термического распада.

## **9. Техническое обслуживание**

- 9.1.Перед любыми работами по обслуживанию «Фритюрницы» отключите её от электросети.
- 9.2.Внешние части из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

9.3. Для очистки внутренних стенок емкости надо снять блок управления. В снятом состоянии включение ТЭНов блокируется микровыключателем, установленном в корпусе блока управления.

9.4. Ежедневная чистка рабочей емкости увеличит срок службы изделия. При длительном перерыве в работе (на ночь) емкость закрывайте крышкой.

## **10. Возможные неисправности и способы их устранения**

| <b>Наименование неисправностей</b>                                                                    | <b>Вероятная причина</b>            | <b>Методы устранения</b>            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Не работает установка после включения терморегулятора                                                 | Выключен главный питающий автомат   | Включить главный питающий автомат   |
|                                                                                                       | Перегорели ТЭНы                     | Заменить неисправные ТЭНы           |
|                                                                                                       | Вышел из строя терморегулятор       | Заменить неисправный терморегулятор |
| Терморегулятор установлен на заданную температуру. Фритюр нагревается. Не горит сигнальный индикатор. | Вышел из строя сигнальный индикатор | Заменить сигнальный индикатор       |

## **11. Правила транспортировки и хранения**

11.1. До установки изделия у потребителя оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений

## **12. Гарантии изготовителя**

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2. На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением

электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

12.4. Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.5. Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки, гастрорёмкости.

12.6. Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

12.7. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- не предусмотренного настоящим руководством применения;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- механического повреждения изделия
- подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.8. Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

12.9. **Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:**

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки
- какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

12.10. **К рекламации следует приложить:**

- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- акт ввода в эксплуатацию;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

- 12.11. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии **не принимаются**.
- 12.12. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и **не удовлетворяются**.

### **13. Утилизация изделия**

- 13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
- 13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

код продукта

**«Фритюрница чебуречная»  
ПАСПОРТ  
Ф2ФРЭ.00.00.000**

**1. Основные сведения об изделии**

Фритюрница чебуречная Ф2ФРЭ.00.00.000

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_


**2. Свидетельство о приемке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей  
технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Мастер ОТК

М.П. \_\_\_\_\_

## Схема электрическая принципиальная

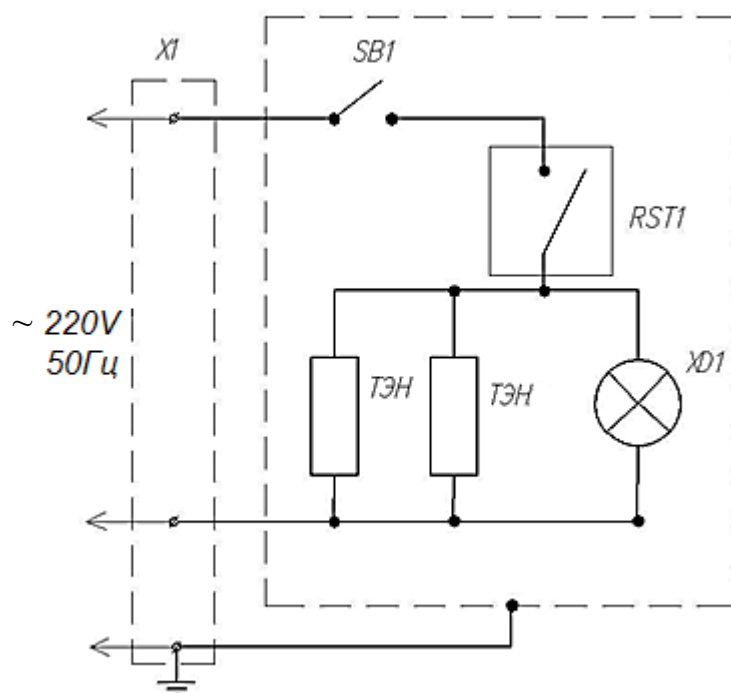

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| X1   | Евровилка угловая 16А              | 1 |
| XD1  | Сигнальный индикатор 43В 230VТ120С | 1 |
| SB1  | Микровыключатель КW3 18А 250VТ125  | 1 |
| RST1 | Терморегулятор – 250С с ручкой     | 1 |
| ТЭН  | ТЭН 137А8,0/1,3 Z <sub>н</sub> 220 | 2 |

## Талон на гарантийное обслуживание

Организация \_\_\_\_\_

Адресс \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

Контактный тел./факс \_\_\_\_\_

Где было приобретено оборудование \_\_\_\_\_

### Корешок талона

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модель Ф2ФРЭ.00.00.000

Талон изъят « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Механик \_\_\_\_\_

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

### Талон

На гарантированный ремонт электрического аппарата

Заводской номер \_\_\_\_\_ и модель Ф2ФРЭ

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Продан \_\_\_\_\_

(наименование торгующей организации)

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Механик \_\_\_\_\_

(подпись)

Владелец \_\_\_\_\_

**АКТ  
ввода в эксплуатацию**

Изделие

«Чебуречница Ф2ФрЭ»

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Место установки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию      Представитель владельца изделия

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

