



**Паспорт
и
руководство по эксплуатации**

**УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ**

**«ГАЗОВЫЙ ПЕКАРСКИЙ ПОДОВЫЙ ШКАФ
С ПАРОВЛАЖНЕНИЕМ ШЖГ/2»**

арт. 13082 - ☐

арт. 13086 - ☐

**ООО «Гриль-Мастер»
Смоленск**

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство и общие требования к изделию	6
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	9
7 Подготовка к работе	10
8 Порядок работы	11
9 Техническое обслуживание	13
10 Возможные неисправности	14
11 Правила транспортировки и хранения	15
12 Гарантии изготовителя	15
13 Утилизация изделия	17
Приложение А	18
Приложение Б	19
Приложение В	20
Свидетельство о приемке	21
Акт ввода в эксплуатацию	22
Талон на гарантийное обслуживание	23

Настоящий документ распространяется на «**ГАЗОВЫЙ ПЕКАРСКИЙ ПОДОВЫЙ ШКАФ С ПАРОВУВЛАЖНЕНИЕМ ШЖГ/2**» (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения качества и потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–007–72862753–2025.

1.2 Изделие предназначено для работы на природном газе, перевод изделия на сжиженный газ в соответствии с ГОСТ 20448–2018 производится специалистами сервисной службы согласно инструкции, приведенной в Приложении А. Освещение камеры изделия осуществляется от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением $230\text{ В} \pm 23\text{ В}$. Изделие должно быть подключено к электрической сети через автоматический выключатель с номинальным током не менее 32 А.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.4 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети газоснабжения, электроснабжения.

1.6 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.7 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.8 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Газовый подовый пекарский шкаф предназначен для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях (жарение, тушение, пассерование), для выпечки хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

По способу удаления продуктов сгорания изделие относится к типу А по ГОСТ Р 55211–2012. Изделие не предназначено для подсоединения к дымоходу или другому устройству для удаления продуктов сгорания в пространство вне помещения.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование		Ед. изм.	Параметры	
				13082	13086
1	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более		мм	1135x1400x1515	
2	Количество горелок		шт.	4	
3	Мощность горелок по газу, не более		кВт	12,0	
4	Расход газа, не более	природного	м³/ч	1,272	
		сжиженного	кг/ч	0,96	
5	Пределы регулирования температуры		°С	5-300	5-400
6	Номинальное напряжение электросети		В	230	
7	Частота тока		Гц	50	
8	Потребляемая электрическая мощность, не более		кВт	6,5	
9	Габаритные размеры камеры (длина x ширина x высота)		мм	870x685x228	
10	Освещение		-	есть	
11	Масса установки, не более		кг	253	
12	Номинальное давление газа	природного (G20)	кПа	2,0	
		сжиженного (G30)		3,0	

Габаритные размеры изделия ШЖГ/2 представлены в соответствии с рисунком 1.

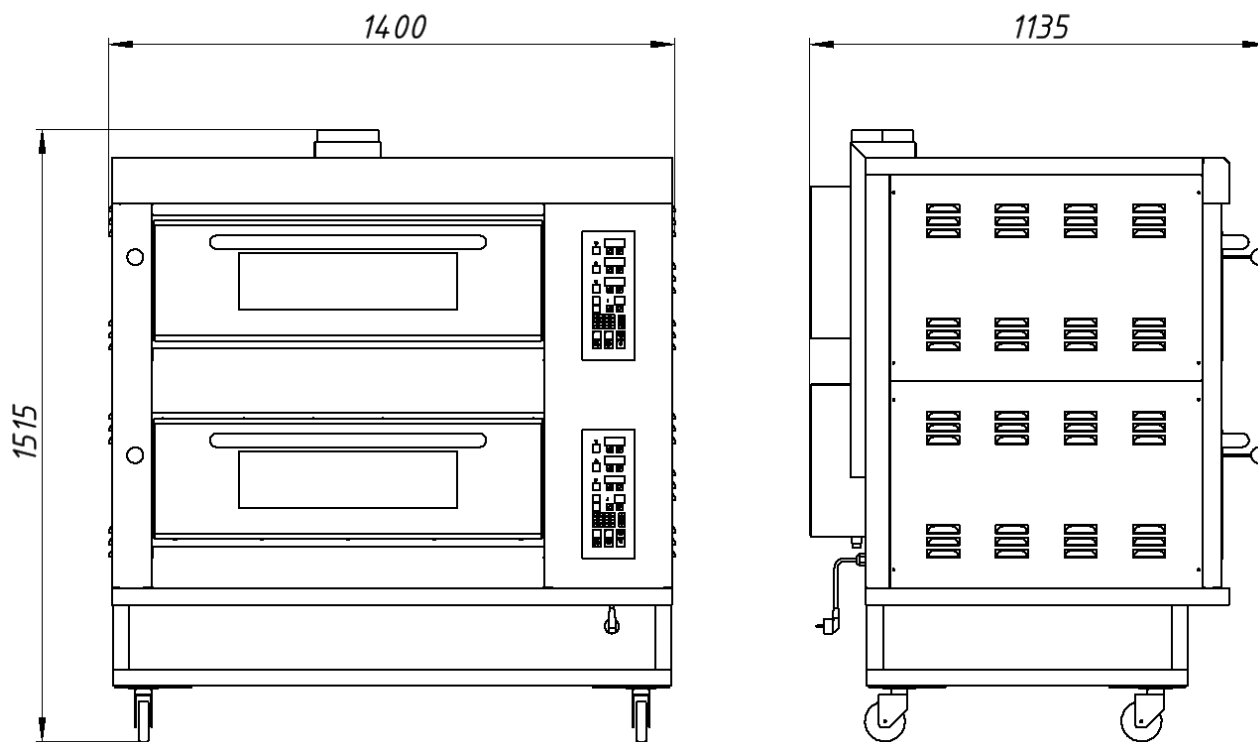


Рисунок 1 – Габаритные размеры газового подового пекарского шкафа ШЖГ/2

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование	Кол- во
1	Шкаф газовый подовый пекарский с электронным управлением	1
2	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
3	Сертификат соответствия	1
4	Решетка (860х670)	2
5	Вулканитовый под (670 мм х 432 мм)	4*
6	Подставка	1*

*Комплектуется по требованию заказчика

5 Устройство и общие требования к изделию


5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2 (дверь камеры условно не показана). Штуцер подвода газа к изделию находится в основании нижней секции.

5.2 Изделие подготовлено для работы на природном газе (метане).

5.3 Общий кран подачи газа к изделию должен находиться на видном и легкодоступном месте.

5.4 Нагрев рабочей камеры обеспечивают верхняя и нижняя горелки, расположенные в камере. Тепло от горелок поступает в камеру и распределяется

по всему объему шкафа. Камера снабжена шибером, позволяющим осуществить отвод излишнего пара, образовавшегося в камере. Использовать по мере необходимости.

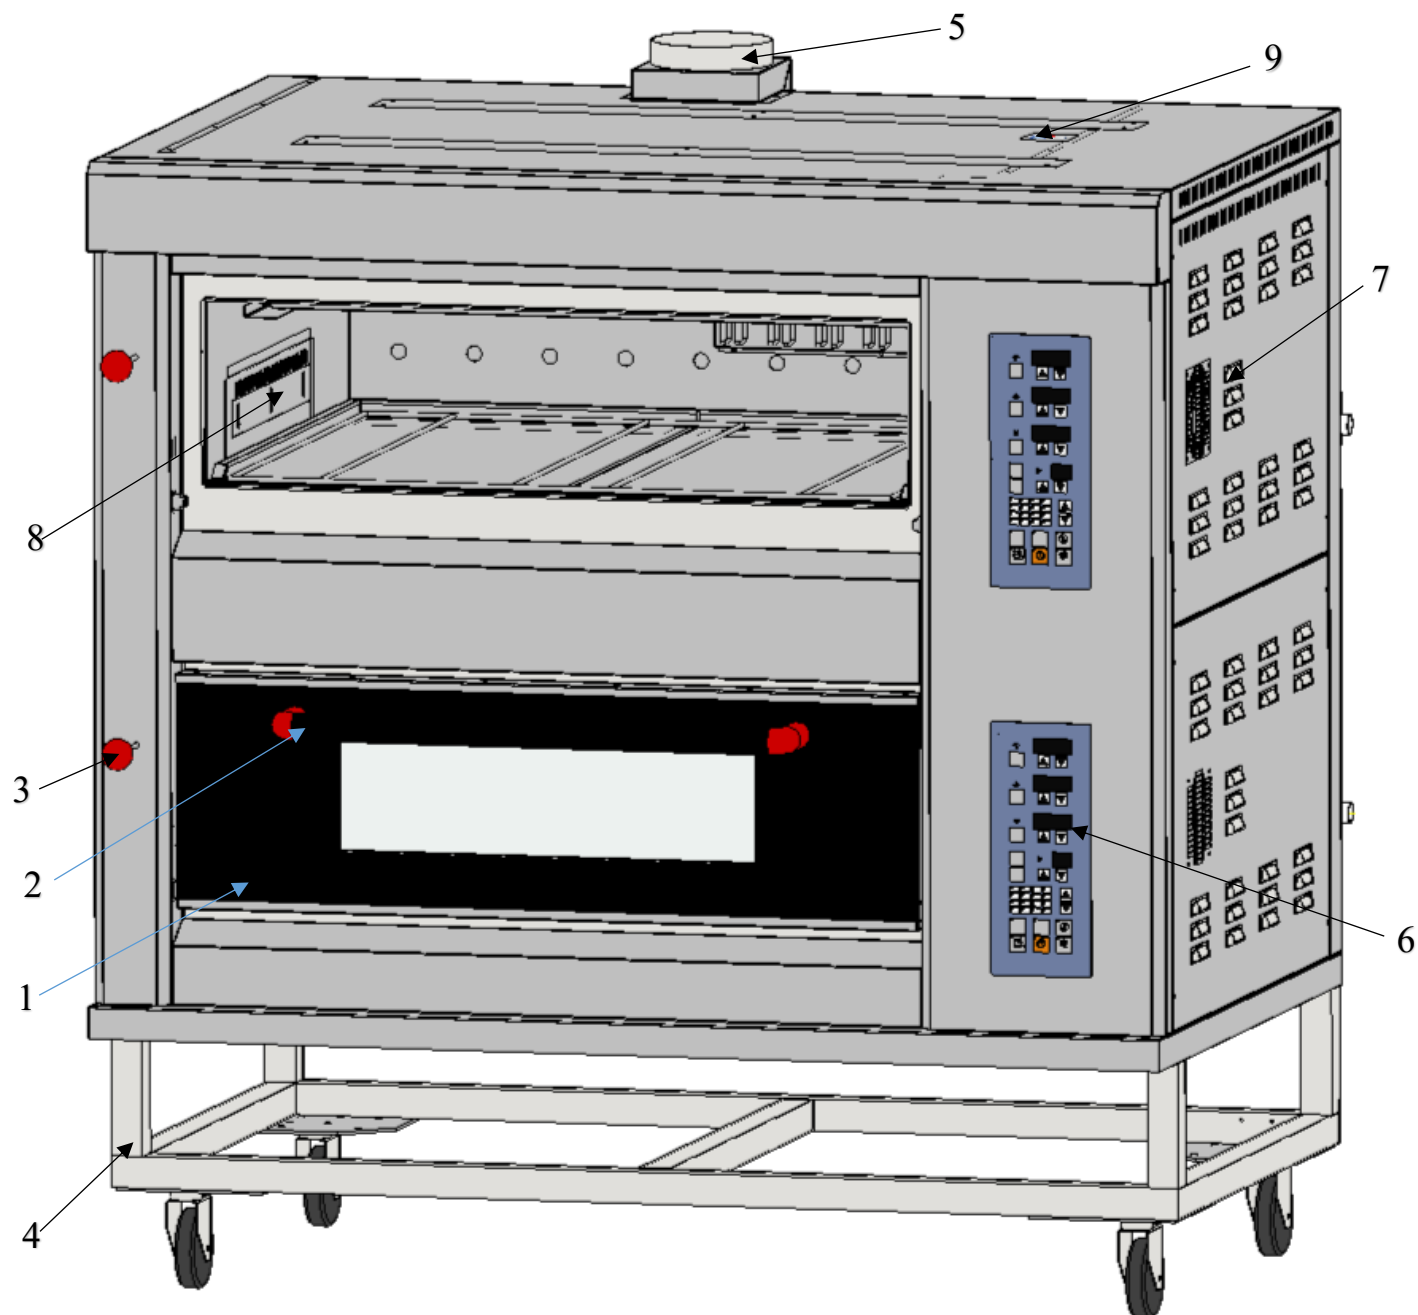

1 – дверь со стеклом; 2 – ручка двери; 3 – шибер; 4 – подставка;
5 – вытяжка; 6 – панель управления; 7 – стенка боковая; 8 – камера;
9 – крыша

Рисунок 2 – Устройство газового подового пекарского шкафа ШЖГ/2

5.5 Элементы управления указаны в соответствии с рисунком 3.

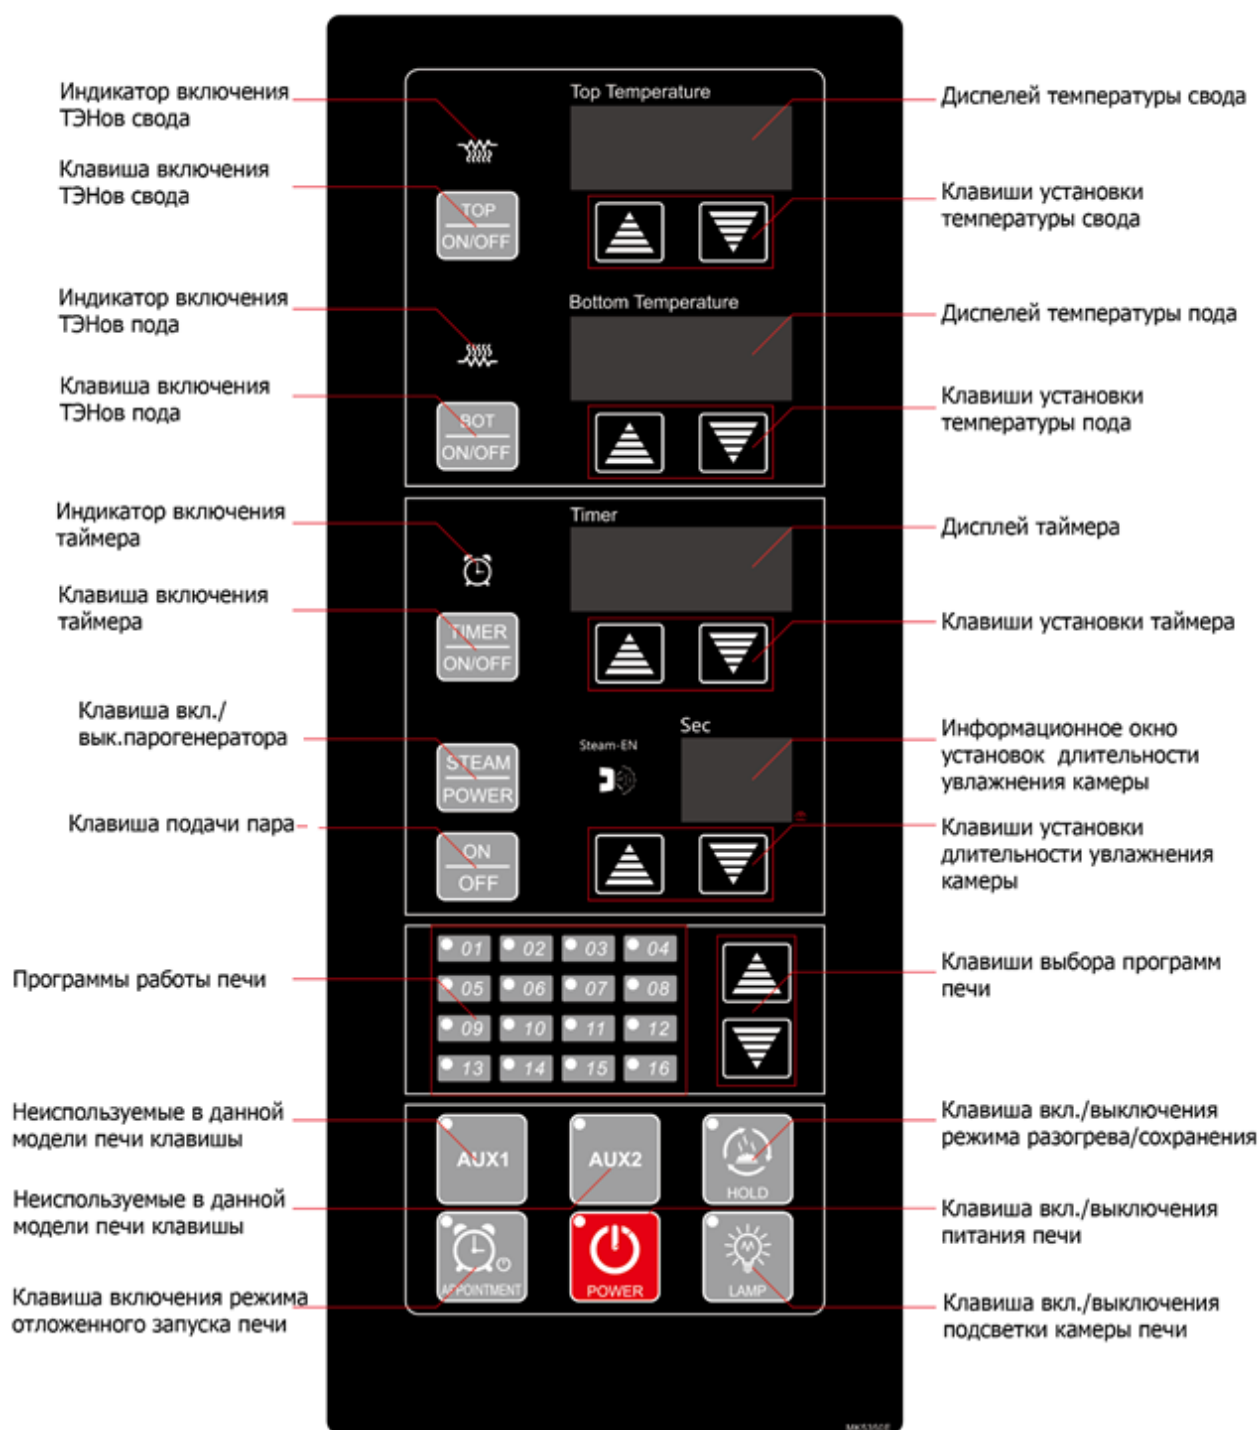


Рисунок 3 – Устройство панели управления газовым подовым пекарским шкафом ШЖГ/2

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденными Госгортехнадзором России и ГОСТ 12.2.003–91.

6.2 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.3 Перед включением изделия убедитесь, что шланг подвода газа не касается задней стенки изделия и не находится в зоне выхода горячего воздуха (над вытяжкой).

6.4 Периодически (но не реже 1 раза в месяц) проверять состояние шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердевания материала шланга или утраты им начальной упругости) необходимо немедленно обратиться в газовую службу.

 6.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вместо хомутов использовать проволоку и другие, не предназначенные для этих целей, материалы при подключении газопровода к изделию через соединительный штуцер.

6.6 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.7 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

 6.8 **ВНИМАНИЕ!** Стекло, дверь, внешняя обшивка, навесные элементы изделия могут нагреваться выше 60 °С! Остерегайтесь ожогов! Не допускайте попадания воды на раскаленные поверхности!

 6.9 **ВНИМАНИЕ!** При перемещении изделия на новое место необходимо отключать его от сетей газоснабжения и электроснабжения, отсоединить заземление.

 6.10 **ВНИМАНИЕ!** При появлении в помещении запаха газа необходимо:

- погасить открытый огонь;
- закрыть общий газовый кран;
- не включать/выключать электроприборы;
- открыть окна и проветрить помещение;
- вызвать аварийную газовую службу;
- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с огнем и искрообразованием, не зажигать огонь.

 6.11 **ВНИМАНИЕ!** Не допускается применять водяную струю для очистки нагретой камеры и наружной части поверхности изделия.

 6.12 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, с горючим покрытием и т.п. поверхностям);

- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- допускать заливание горелки жидкостями;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- длительная работа изделия с включенными горелками без нагрузки;
- загораживать отверстия для выхода продуктов сгорания (вытяжки);
- оставлять работающее изделие без присмотра.

 **6.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** При использовании баллонов с пропаном класть баллоны на бок или переворачивать! Попадание конденсата из баллона в систему приводит к выходу ее из строя!

6.14 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту газового торгово–технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов. Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

7.5 Оборудование следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки печи до стены и не менее 200 мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

7.6 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении и обеспечиваться вытяжкой типа «зонт» для отвода тепла и продуктов горения. Размер вытяжки не менее 1400x1100 мм. При виде сверху вытяжка перекрывает оборудование по периметру. Величина просвета между вытяжкой и печью 300-400 мм. Сечение отвода вытяжки и её производительность определяют специалисты, выполняющие работы по проектированию вентиляции.

7.7 Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

7.8 Подключение изделия к электрическим сетям должно производиться квалифицированными специалистами сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении Б.

7.9 Сетевую вилку изделия подключить в розетку с электропитанием 230 В, 50 Гц.

7.10 Штуцер (наружная резьба G1/2) подключения к газовой магистрали находится в основании нижней секции.

7.11 Подключение изделия к газовым сетям производится квалифицированным специалистом сервисной службы.

7.12 После подключения к газовой магистрали обязательно проверьте плотность соединения и давление газа в магистрали.

7.13 После подключения газа необходимо проверить наличие его утечек, используя мыльный раствор.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧЕК.

ВНИМАНИЕ! Из-за разного давления газа в газовых магистралях общего пользования, возможно, дополнительно произвести регулировку подачи газа для каждой горелки.

8 Порядок работы

8.1 Включить вилку в розетку с напряжением 230 В.

8.2 После включения в сеть на дисплее загорятся индикаторы, произойдет автоматическая проверка микроконтроллеров. Включить изделие нажатием клавиши POWER (рис.3 поз. 20). О наличии питания свидетельствует включенный индикатор клавиши. Произойдет автоматическая проверка внутреннего программного обеспечения.

8.3 Обеспечить подачу газа открыв газовый кран, установленный на общей газовой сети.

8.4 Розжиг горелок осуществляется путем автоматического электророзжига.

8.5 Для того, чтобы задать температуру верхней горелки нужно нажать клавишу TOP (рис. 3 поз.1), в это время на дисплее Top Temperature (см. рис. 3) будет показана текущая температура, под дисплеем с помощью клавиш увеличения и уменьшения задается нужная температура. Потом издается звук, через 2 с загорается красный индикатор, показывающий, что пламя горит. Пламя горелки можно увидеть в камере. По достижении заданной температуры индикатор гаснет. Посмотреть текущую температуру и заданную можно с помощью клавиш увеличения и уменьшения. Для отключения горелки нужно нажать клавишу TOP/OFF (рис. 3 поз. 1).

8.6 Для того, чтобы задать температуру нижней горелки нужно нажать клавишу BOT (рис. 3 поз. 4), в это время на дисплее Bottom Temperature (рис. 3 поз. 6) будет показана текущая температура, под дисплеем с помощью клавиш увеличения и уменьшения задается нужная температура. Потом издается звук, через 2 с загорается красный индикатор, показывающий, что пламя горит. По достижении заданной температуры индикатор гаснет. Посмотреть текущую

температуру и заданную можно с помощью клавиш увеличения и уменьшения. Для отключения горелки нужно нажать клавишу BOT/OFF (рис. 3 поз. 4).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ГАЗА ИЗДЕЛИЕ ПОСТОЯННО БУДЕТ ИЗДАВАТЬ ЗВУК, ПРИ ЭТОМ ИНДИКАТОР РОЗЖИГА ГОРЕЛКИ НЕ ГАСНЕТ!

8.7 Для удобства можно использовать клавишу TIMER (рис. 3 поз. 9). При нажатии загорается зеленый индикатор, и дисплей Timer начнет мигать. Регулировать время можно с помощью клавиш увеличения и уменьшения, где увеличение – часы, уменьшение – секунды. Выключение происходит автоматически.

ВНИМАНИЕ! ТАЙМЕР ИЗДАЕТ ТОЛЬКО ЗВУК, ПРИ ЭТОМ РАБОТА ГОРЕЛОК НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

8.8 В изделии есть 16 программируемых режимов. Выбор программируемых режимов осуществляется с помощью кнопок уменьшения/увеличения (рис. 3 поз. 15). Выбрав нужный номер для режима, задается температура горелок, при необходимости таймер. Во время программирования, индикатор выбранного режима будет мигать. Заданные режимы сохраняются в энергонезависимой памяти.

ВНИМАНИЕ! ЗАРАНЕЕ НЕОБХОДИМО ВЫБИРАТЬ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, Т.К. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РЕЖИМ.

8.9 Для включения парогенератора необходимо нажать кнопку STEAM (рис. 4 поз. 1). Индикатор Steam-EN (рис. 4 поз. 6) показывает включен/выключен парогенератор. Окно Sec (рис. 3 поз. 13) показывает длительность впрыска. Регулировка длительности впрыска осуществляется с помощью кнопок уменьшения/увеличения (рис. 3 поз. 15). Проверка температуры нагрева парогенератора осуществляется нажатием и удержанием кнопки LAMP (рис. 3 поз. 19), кнопку необходимо удерживать не менее 2 с. Текущая температура парогенератора отображается в окне TOP Temperature (рис. 4 поз. 4). Для запуска увлажнения необходимо нажать кнопку ON/OFF (рис. 4 поз. 5).

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПАРОУВЛАЖНЕНИЯ КАМЕРЫ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА ПАРОГЕНЕРАТОРА БЫЛА НЕ МЕНЕЕ 300 °С.

ВНИМАНИЕ! ПАРОУВЛАЖНЕНИЕ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В КАМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 150 °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОУВЛАЖНЕНИЯ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ КАМЕРЫ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ ИЛИ ВОДУ, ОЧИЩЕННУЮ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА.

8.10 Клавиша HOLD (рис. 3 поз. 18) включает режим разогрева и удержания температуры. Заданная температура верхней и нижней горелок в камере остается всегда 175 °С.

8.11 Клавиша APPOINTMENT (рис. 3 поз. 17) – функция отложенного запуска. Нажимаем клавишу, дисплей Timer показывает текущее время. Для редактирования текущего времени необходимо:

- нажать клавишу APPOINTMENT (рис. 3 поз. 17);
- выставить часы клавишами (рис. 3 поз. 9);
- выставить минуты клавишами (рис. 3 поз. 9);
- нажать клавишу TIMER (рис. 3 поз. 7) для подтверждения.

Для редактирования функции отложенного запуска необходимо:

- нажать на клавишу APPOINTMENT (рис. 3 поз. 17);
- на дисплее Timer загорится текущее время (не мигает);
- окно Sec (рис. 3 поз. 13) показывает A1 (шаг последовательности редактирования);
- нажать клавишу TIMER (рис. 3 поз. 9);
- дисплей Timer начнет мигать;
- выставить нужное время;
- дисплей Sec (рис. 3 поз. 13) показывает A2;
- на дисплее Top Temperature (см. рис. 3) будет показан DAY1 или DAY2;
- для завершения нажать клавишу TIMER (рис. 3 поз. 9);
- дисплей Sec (рис. 3 поз. 13) будет показывать A3 – завершающий шаг последовательности регулирования.

ВНИМАНИЕ! Необходимо точно выставить время для включения, чтобы на дисплее Top Temperature (см. рис. 3) был показан DAY1 (текущий день включения) или DAY2 (следующий день включения).

8.12 Клавиша LAMP (рис. 3 поз. 19) позволяет включать подсветку в камере. Длительность работы после нажатия 60 с, после подсветка автоматически выключается.

8.13 По завершении всех работ, выключить горелки, нажав клавиши TOP/OFF (рис. 3 поз. 1) и BOT/OFF (рис. 3 поз. 4), провести чистку рабочей камеры специальными чистящими средствами (см. п. 9), отключить подсветку клавишей LAMP (рис. 3 поз. 19). Нажав клавишу POWER (рис. 3 поз. 20) и удерживая ее, выключить изделие. Перекрыть кран подачи газа.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети газоснабжения, электроснабжения и заземления.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Примечание: в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.5 Шкаф, укомплектованный вулканитовым камнем, чистить дно камеры только пластиковым шпателем (скребком для теста), специальной щеткой с жесткой щетиной (**не металлической!**). При необходимости камень протирать влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЫЛО ИЛИ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ПРИ ЧИСТКЕ ПОДОВОГО КАМНЯ. ЗАМАЧИВАТЬ КАМЕНЬ В ВОДЕ.

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР (НЕ КЛАСТЬ ХОЛОДНЫЙ КАМЕНЬ В ГОРЯЧУЮ ДУХОВКУ И НЕ ЛИТЬ НА НЕГО ВОДУ).

9.6 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления сложных пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью.

9.7 Для замены ламп подсветки необходимо вывернуть плафон лампы и заменить лампу новой лампой мощностью 25 Вт. Завернуть плафон обратно.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

10 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не зажигается горелка	1. Нет подачи газа. 2. Малое давление газа в сети/баллоне. 3. Нет подключения к электросети. 4. Неисправен газовый кран или электронный воспламенитель. 5. Засорилось сопло горелки.	1. Включить подачу газа. 2. Обратитесь в газоснабжающую службу. Заменить баллон с газом на полностью заправленный. 3. Подключить изделие к электросети. 4. Заменить неисправный элемент. ВНИМАНИЕ! ГАЗОВЫЙ КРАН, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ПЕЧИ, РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ! 5. Вынуть сопло. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на место.
Не работает подсветка в камере	1. Перегорела лампочка.	1. Заменить лампочку.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя, его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования изделия – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца, за исключением газовых горелок, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно пп. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода–изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких–либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт-рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.

13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.


13.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А

Перенастройка изделия на другой тип газа осуществляется специалистами сервисной службы.

Для перехода на сжиженный газ (пропан) необходимо:


- отключить изделие от газоснабжения;
- снять боковую стенку (поз. 7 рис. 2);
- отрегулировать вентили (поз. 1 рис. 4);
- заслонки вентилятора регулировать по месту.

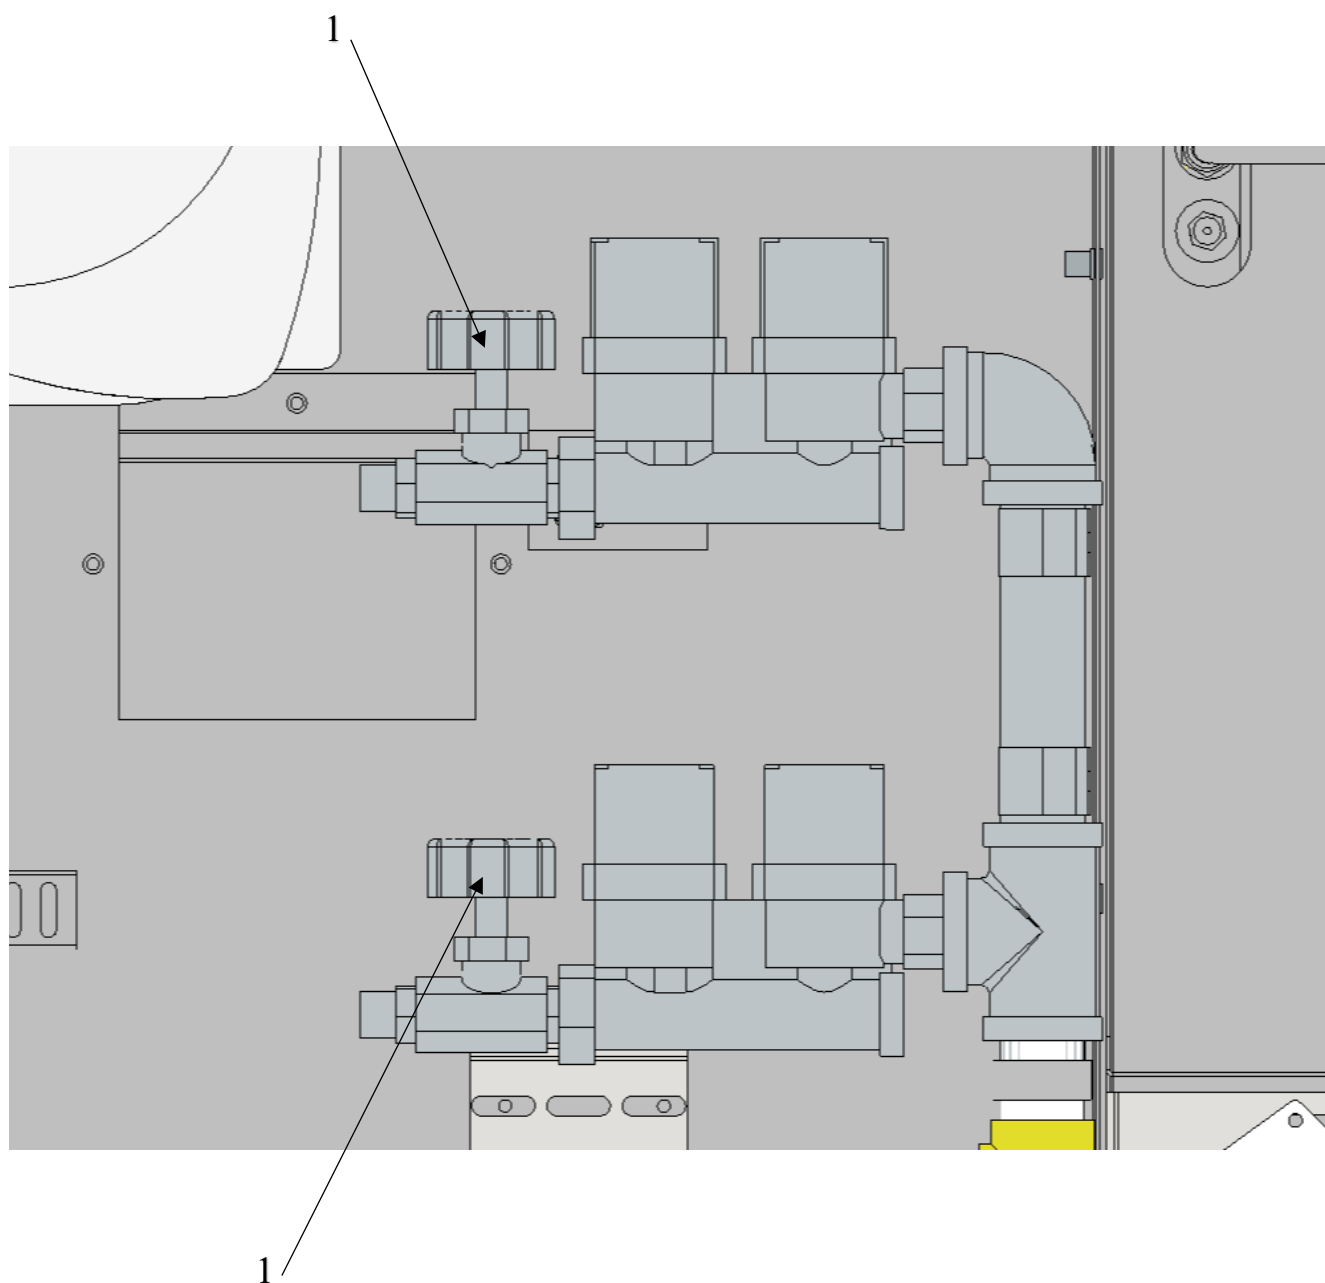

1 – вентиль


Рисунок 4

Схема принципиальная электрическая

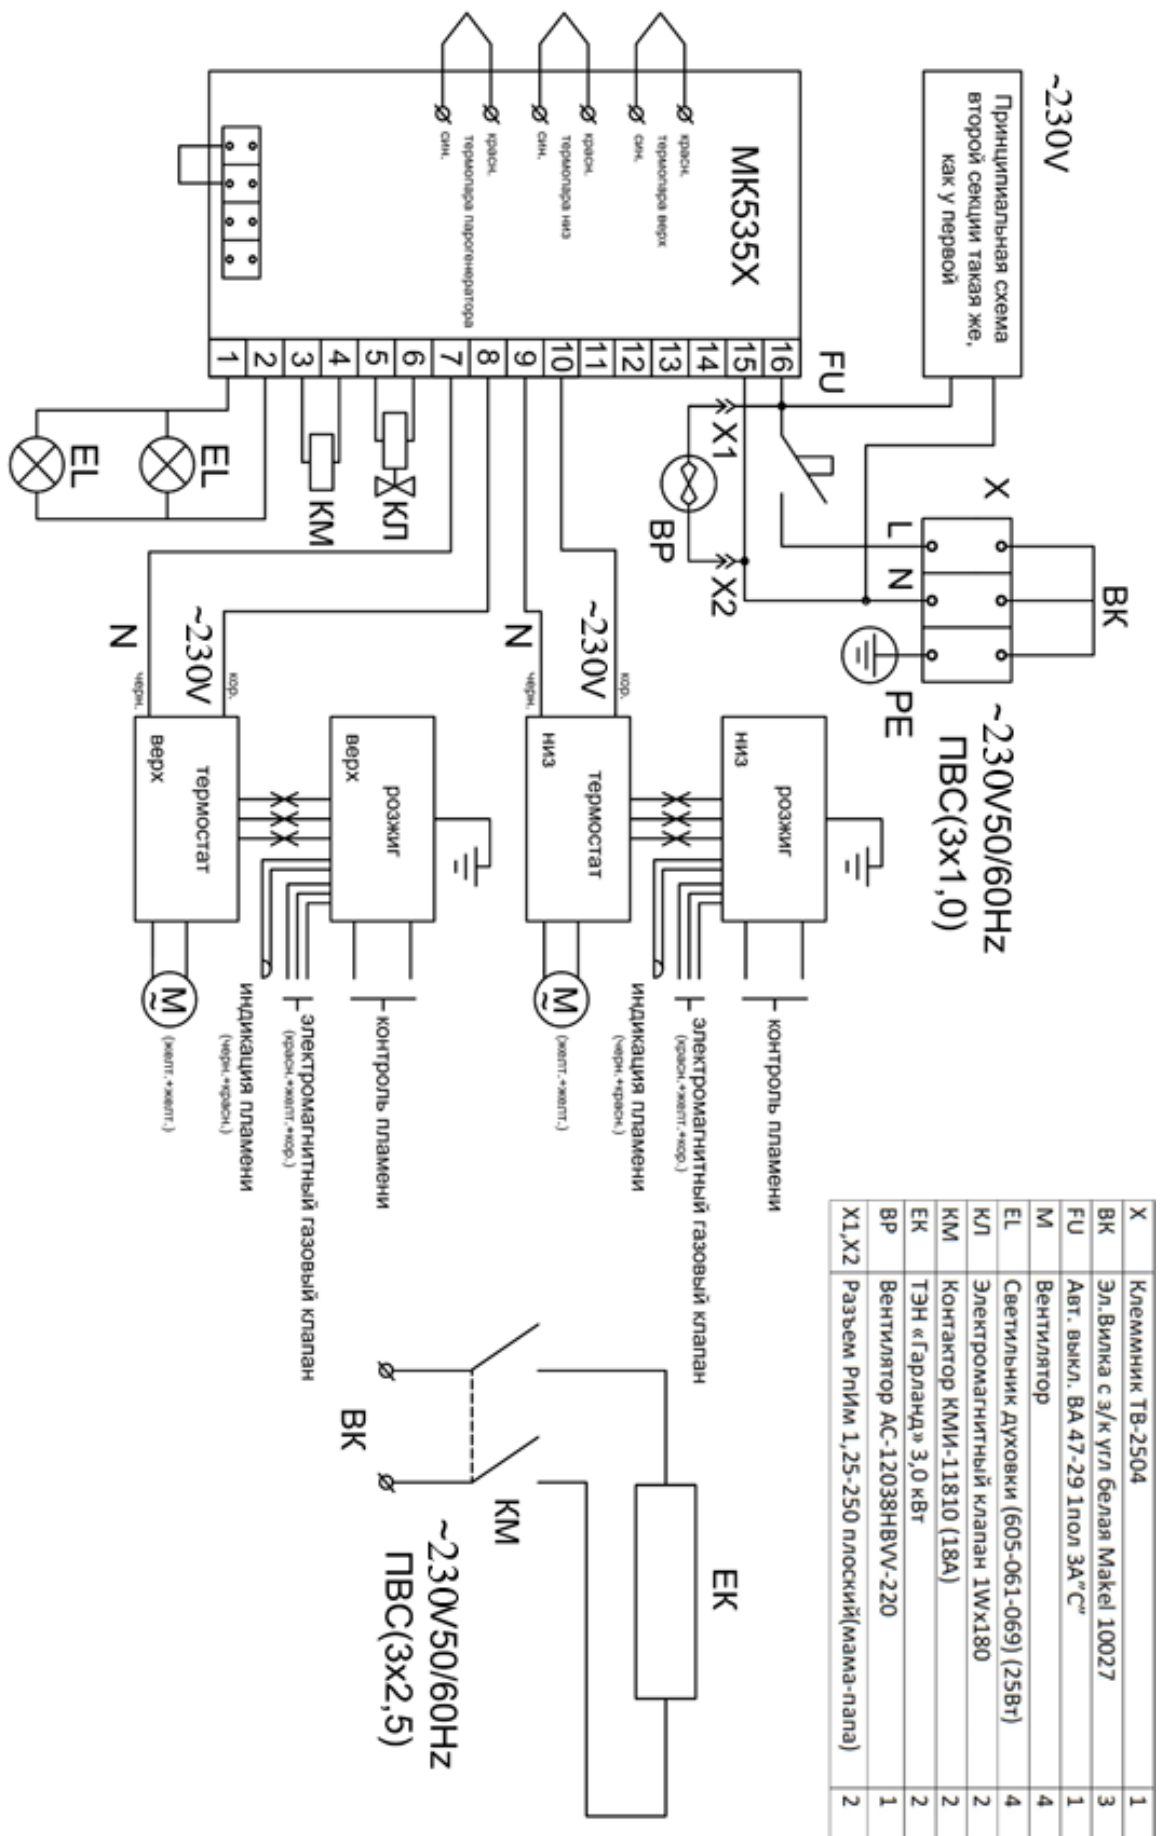

Приложение В

Схема подключения воды

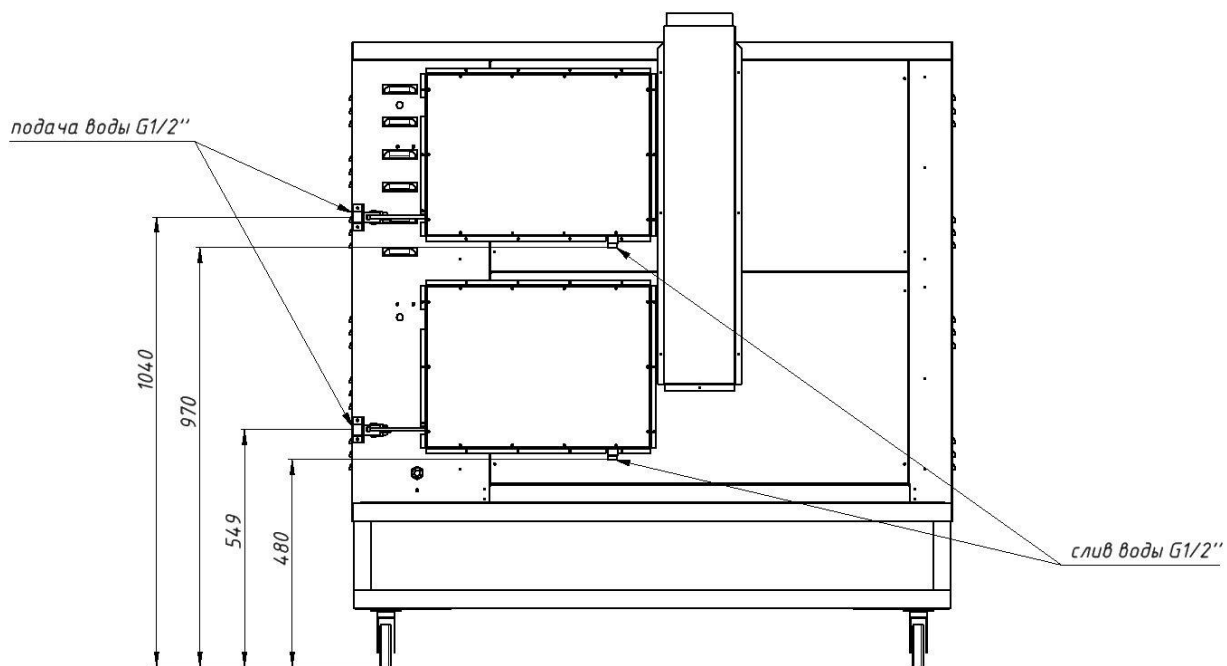



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газовый пекарский подовый шкаф с
пароувлажнением
наименование изделия

ШЖГ/2.00.00.000
обозначение

№ _____
заводской номер

арт. 13082 — ☐

арт. 13086 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число. месяц. год

Отметка газовой службы
о регистрации

Дата «__» _____ 20__ г.

Механик _____ / _____

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие «Газовый пекарский подовый шкаф ШЖГ/2 с пароувлажнением»

№ _____
заводской номер

арт. 13082 — ☐

арт. 13086 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____
(подпись)

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Представитель владельца

(подпись)

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт изделия модели ШЖГ/2.00.00.000 № _____ Изъят «__» ____ 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

Талон №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ШЖГ/2.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

арт. 13082 — ☐

арт. 13086 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

подпись

Владелец

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____
должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2

На гарантийный ремонт изделия модели ШЖГ/2.00.00.000 № _____ Изъят «__» ____ 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

Талон №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ШЖГ/2.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

арт. 13082 — ☐

арт. 13086 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

подпись

Владелец

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт изделия модели ШЖГ/2.00.00.000 № _____ Изъят «__» 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О. _____

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

Талон №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ШЖГ/2.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

арт. 13082 — ☐

арт. 13086 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

подпись

Владелец

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____
должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу