



**УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ**

**Паспорт
и
руководство по эксплуатации**

«ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА»

ФБИП/800 (настольная) арт. 60014	-	☐
ФБИП/800 (на подставке) арт. 60010	-	☐
ФБИП/800 (на подставке) арт. 60012	-	☐

**ООО «Гриль-Мастер»
Смоленск**

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство изделия	6
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	7
7 Выбор подходящей посуды	9
8 Подготовка к работе	9
9 Порядок работы	10
10 Техническое обслуживание	11
11 Инструкция по чистке	12
12 Возможные неисправности	13
13 Правила транспортировки и хранения	13
14 Гарантии изготовителя	15
15 Утилизация изделия	16
Приложение А	16
Свидетельство о приемке	19
Акт ввода в эксплуатацию	20
Талон на гарантийное обслуживание	21

Настоящий документ распространяется на **«ИНДУКЦИОННУЮ ПЛИТУ ФБИП/800»**, устанавливаемую на стол или подставку (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения качества и потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 27.51.28–015–72862753–2026.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 °С до +40 °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при +25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.3 Изделие выпускается для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц $\pm$ 1 Гц, напряжением 230 $\pm$ 23 В или 400 В $\pm$ 40 В.

1.4 Изделие должно включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 32 А.

1.5 Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.

1.6 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) необходимо отключать изделие от сети электроснабжения.

1.7 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.8 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.9 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Изделие предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях как самостоятельно, так и в составе технологических линий. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254–96.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№п/ п	Наименование	Ед. изм.	Параметр	
			на подставке	настольная
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	мм	1180х780х885	1180х780х240
2	Количество конфорок	шт.	6	
3	Мощность конфорки	кВт	3,5	
4	Толщина стеклокерамической рабочей поверхности	мм	4	
5	Максимальная нагрузка на конфорку	кг	30	
6	Номинальное напряжение электросети	В	230/400	
7	Частота тока	Гц	50	
8	Пределы регулирования мощности	-	P1-P10	
9	Таймер	ч/мин	1-90	
10	Масса изделия, не более	кг	95	72

Габаритные размеры изделия ФБИП/800 представлены в соответствии с рисунками 1, 2.

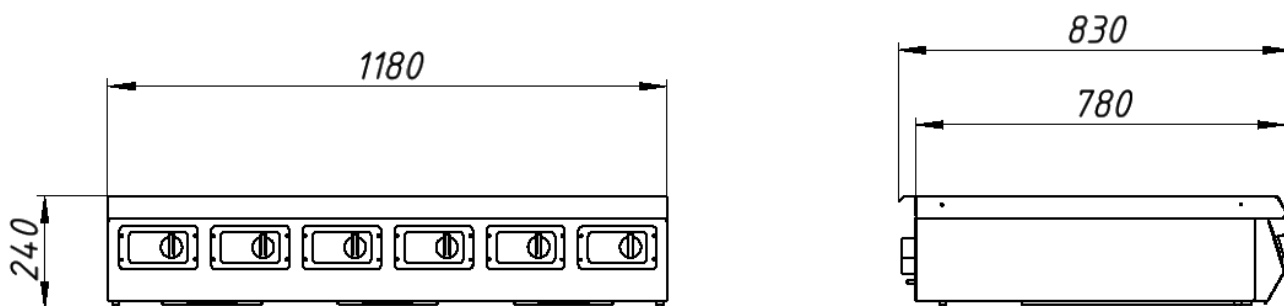


Рисунок 1 - Габаритные размеры плиты ФБИП/800 (настольный вариант)

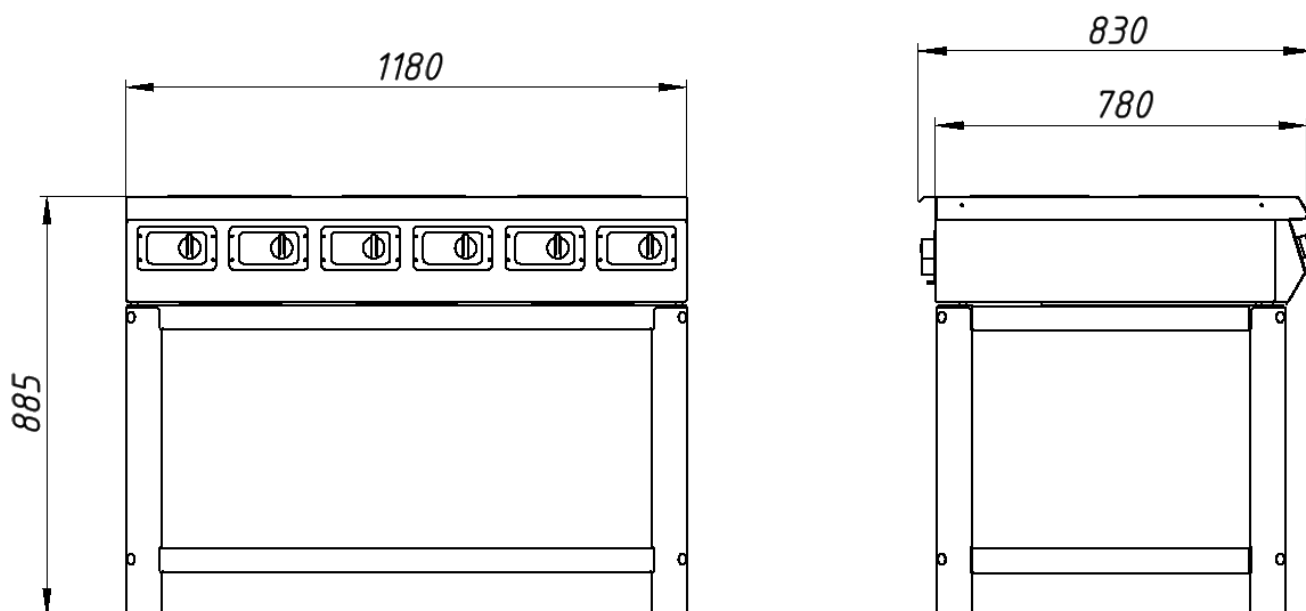


Рисунок 2 - Габаритные размеры плиты ФБИП/800 (на подставке)

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.


Таблица 4.1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Плита	1
2	Жироуловитель	3
3	Подставка	1*
4	Нейтральная полка	1*
5	Паспорт	1
6	Сертификат соответствия	1

* Комплектуется по требованию заказчика

5 Устройство и общие требования к изделию

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 3.

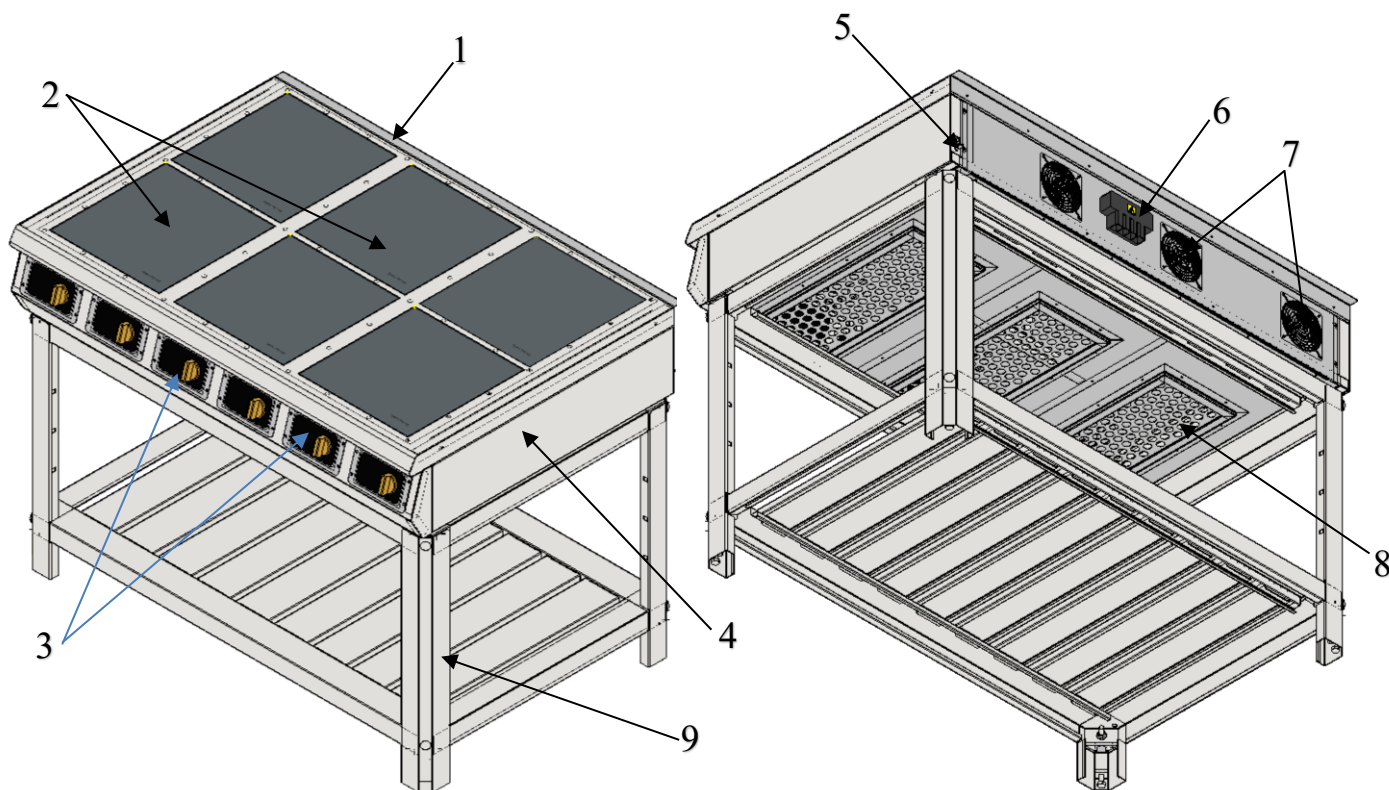

1 – козырек; 2 – варочные поверхности; 3 – панели управления;
4 – корпус плиты; 5 – шпилька заземления; 6 – блок подключения;
7 – вентиляционные отверстия; 8 – жироуловители; 9 – подставка

Рисунок 3 – Устройство плиты ФБИП/800

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.2 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.3 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.4 ВНИМАНИЕ! НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПОСУДЫ, ТАК КАК ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ БУДЕТ ЕЩЕ ГОРЯЧЕЙ.

⚠ 6.5 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠ 6.6 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

 6.7 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- подключать изделие мокрыми руками;
- подключать в розетку, в которую уже подключено несколько электрических приборов;
- использовать изделие при повреждении кабеля питания, сетевой вилки;
- открывать изделие для самостоятельной замены запасных частей;
- использовать изделие рядом с источником огня, вблизи воды;
- размещать на нестабильных поверхностях;
- передвигать изделие со стоящей на нем посудой;
- размещать металлические предметы (ножи, вилки, ложки, крышки, банки, алюминиевую фольгу) на рабочей поверхности изделия;
- загромождать переднюю и заднюю части изделия;
- устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
- при образовании трещины на поверхности изделия, необходимо немедленно его отключить и связаться с центром обслуживания;
- использовать изделие для размораживания продуктов;
- оставлять пустую посуду на плите;
- перекрывать отверстие для впуска воздуха или вытяжную вентиляцию;
- размещать изделие рядом с предметами, на которые воздействуют магнитные волны, такие как радио, телевизор, банковские карточки или кассетные ленты;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.);
- эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;
- эксплуатировать изделия без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- допускать падение предметов и нанесение ударов по стеклокерамической поверхности и электрической панели;
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- загромождать подходы к изделию;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- допускать длительную работу изделия с включенными конфорками без нагрузки;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

6.8 Замену силового кабеля должен проводить квалифицированный специалист с группой допуска по электробезопасности не ниже III.


6.9 **ВНИМАНИЕ!** Основание поверхности (корпус) подвержено нагреванию во время использования.

6.10 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Выбор подходящей посуды

7.1 Для эффективной работы изделия необходимо использовать посуду с ферромагнитными свойствами (к которой притягивается магнит). Приобрести такую посуду можно в любом специализированном магазине.

7.2 При выборе и покупке посуды обратите внимание на маркировку «подходит к индукционным плитам»:

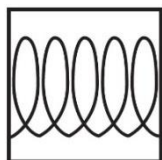

Induction

Рисунок 4

7.3 Пригодными также являются неплоские (WOK) кастрюли, сковороды из стали, нержавеющей стали и чугуна (к которым можно прикрепить магнит).

7.4 Если к вашей эмалированной посуде с неплоским дном притягивается магнит, она вполне подойдет для использования на индукционной плите.

7.5 **ВНИМАНИЕ!** Непригодными являются кастрюли и сковороды из меди, алюминия, алюминиевого сплава (не имеющих специального ферромагнитного слоя на дне), керамики и жаропрочного стекла. Также непригодна посуда, дно которой отстоит от стеклокерамической поверхности более чем на 15 мм.

7.6 **ВНИМАНИЕ!** Не ставьте на керамическую поверхность изделия посуду весом более 30 кг, так как может деформироваться корпус плиты и повредиться керамическая поверхность.

8 Подготовка к работе

8.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в отапливаемом помещении.

8.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

8.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.

8.4 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и не менее 100 мм от стены. Проверить горизонтальность уровнем. Выравнивание поверхности изделия производится регулировкой высоты ножек.

8.5 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.

8.6 Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

8.7 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

8.8 Подключение изделия к электрической сети напряжением 230/400 В должны осуществлять квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III.

8.9 ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь в работоспособности вентилятора на задней стенке изделия!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С НЕИСПРАВНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ!

9 Порядок работы

9.1 Подключите изделие к питающему напряжению. После подключения загорится табло на панели управления, указывая на то, что электричество подано правильно. Поставьте посуду на стеклокерамическую поверхность - посуду необходимо ставить в центр.

ВНИМАНИЕ! НЕ СТАВЬТЕ НА ПЛИТУ ПУСТУЮ ПОСУДУ!

9.2 Поверните ручку на лицевой панели и установите необходимую мощность нагрева (P1-P10) в зависимости от количества и вида продуктов.

9.3 Таймер настраивается с помощью кнопок “+” или “-” в режиме TIMER. Нажав TIMER, установите необходимое время работы (от 1 до 90 мин). Настроив нужное время, дождитесь, пока дисплей покажет мощность нагрева. В процессе работы мощность и таймер чередуются на дисплее.

9.4 По окончании приготовления пищи поверните ручку в исходное положение и снимите посуду.

9.5 Если индикаторы панели управления будут моргать поочередно с различными звуковыми сигналами, следует немедленно выключить плиту, отключить электропитание, а затем связаться с сервисным центром.

9.6 Непрерывная работа конфорки составляет 4 ч. По истечении этого времени происходит автоматическое отключение изделия и необходимо повторить п. 9.2.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ С ПЛИТОЙ ЛЮДЯМ, ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ!

10 Техническое обслуживание

10.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения и отсоединенном заземлении.

10.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

10.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

П р и м е ч а н и е : в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

10.4 При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- проверка чистоты воздуховодов и вентиляторов;
- проверка исправности защитного заземления;
- проверка исправности электропроводки;
- проверка работоспособности индукционных конфорок;
- проверка работоспособности органов управления.

10.5 Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

10.6 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления сложных пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

10.7 Никогда не разливайте воду на изделие (попадание воды внутрь может привести к сбоям в его работе).

11 Инструкция по чистке

11.1 Каждый раз после использования чистите изделие.

11.2 Отключите изделие от источника питания и подождите, пока оно полностью остынет.

11.3 Если использовать неочищенную посуду, может произойти изменение окраски или загрязнение продуктов в ходе готовки, а также изменение цвета поверхности изделия и появление пятен.

11.4 Керамическую варочную панель необходимо протирать влажной тряпкой и теплой водой или средством для мытья посуды. Для сложных пятен можно использовать мягкое абразивное моющее средство для стеклокерамики на мягкой салфетке.

11.5 При чистке корпуса никогда не пользуйтесь абразивными моющими средствами.

11.6 После использования средств для мытья посуды протрите все сухой тряпкой, чтобы удалить влагу.

11.7 **ВНИМАНИЕ! Не применяйте бензин, растворитель, жесткую щетку или полировочный порошок для чистки изделия.**

11.8 Не используйте большое количество воды. Это может стать причиной выхода изделия из строя или поражения электрическим током.

11.9 С помощью пылесоса удалите грязь из вентиляционных отверстий.

11.10 При чистке элементов панели управления и индикаторов не оказывайте сильного давления на них. Это может нарушить их нормальную работу.

12 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Наименование неисправности	Вероятная причина
Не работает индикатор, и нет нагрева	Перерыв в подаче электроэнергии. Плохой контакт в электрических разъемах.
Низкая эффективность нагрева посуды	Посуда размещена не в центре стеклокерамической поверхности или не предназначена для индукционного нагрева. Низкое напряжение в питающей сети. Выставлен низкий уровень мощности нагрева.
Прозвучал звуковой сигнал и прекратилась работа плиты	Высокая температура окружающего воздуха. Перекрыт вход или выход воздуха в плиту. Не работает вытяжной вентилятор (ы).
Ошибка «ЕС/Е16»	Отсутствие или повреждение сигнала между панелью управления и основной платой.
Ошибка «Е0» на дисплее	Проверить, не разомкнута ли индукционная катушка, качество соединения между панелью и основной платой.
Ошибка «Е1» на дисплее	Нет посуды на плите или посуда на плите из неподходящего материала.
Ошибка «Е2» на дисплее	Слишком низкое напряжение.
Ошибка «Е3» на дисплее	Слишком высокое напряжение.
Ошибка «Е4» на дисплее	1. Проверить соединение катушки, наличие повреждений провода, исправность датчика. 2. Проверить наличие в цепи катушки короткого замыкания.
Ошибка «Е7» на дисплее	1. Проверить исправность транзистора и целостность его электрической цепи на предмет обрывов или короткого замыкания. 2. Проверить наличие повреждений цепи транзистора или её компонентов, наличие короткого замыкания.
Ошибка «Е8» на дисплее	Проверить работу вентилятора платы, наличие доступа воздуха к вентиляторам, убедиться, что посуда не пустая.
Ошибка «Е9» на дисплее	Не работает вентилятор платы или прегражден доступ воздуха к вентиляторам.

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

13 Правила транспортировки и хранения

13.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

13.2 До установки изделия у потребителя его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

13.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

13.4 Условия транспортирования изделия – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

13.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

14.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев.

14.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 10.1–10.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

14.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

14.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию

предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

14.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

14.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

14.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

14.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

14.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

14.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

14.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

14.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.

14.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

14.15 К акту рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

14.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

14.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.


15 Утилизация изделия

15.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

15.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А


Схема принципиальная электрическая 1

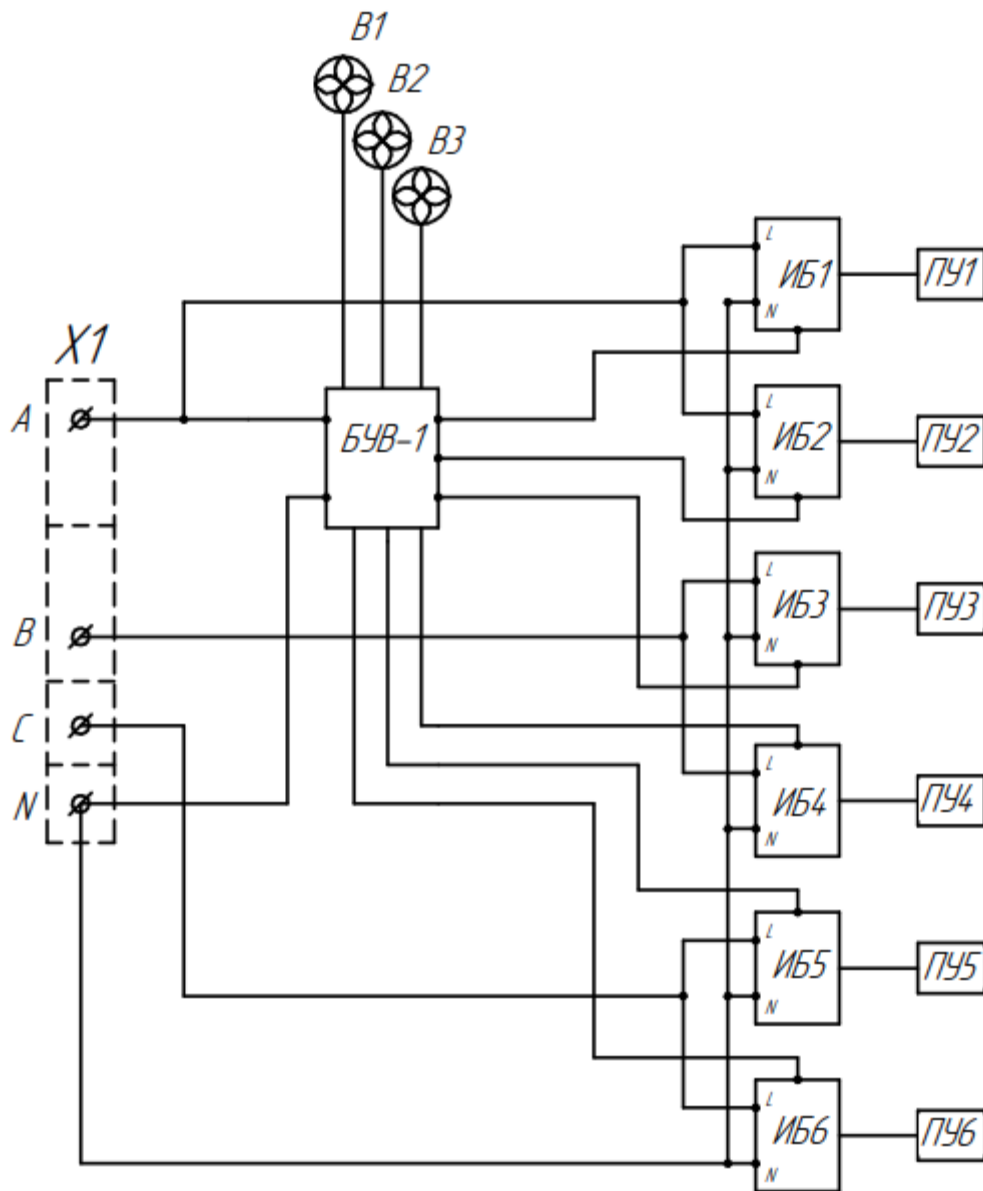

Обозначение	Наименование	Кол-во
ИБ1-ИБ6	Индукционные блоки (платы)	6
БУВ-1	Блок управления вентилятором	1
В1-В3	Вентиляторы	3
ПУ1-ПУ6	Панели управления конфорками	6
X1	Блок питания	1

Продолжение приложения А

Схема принципиальная электрическая 2

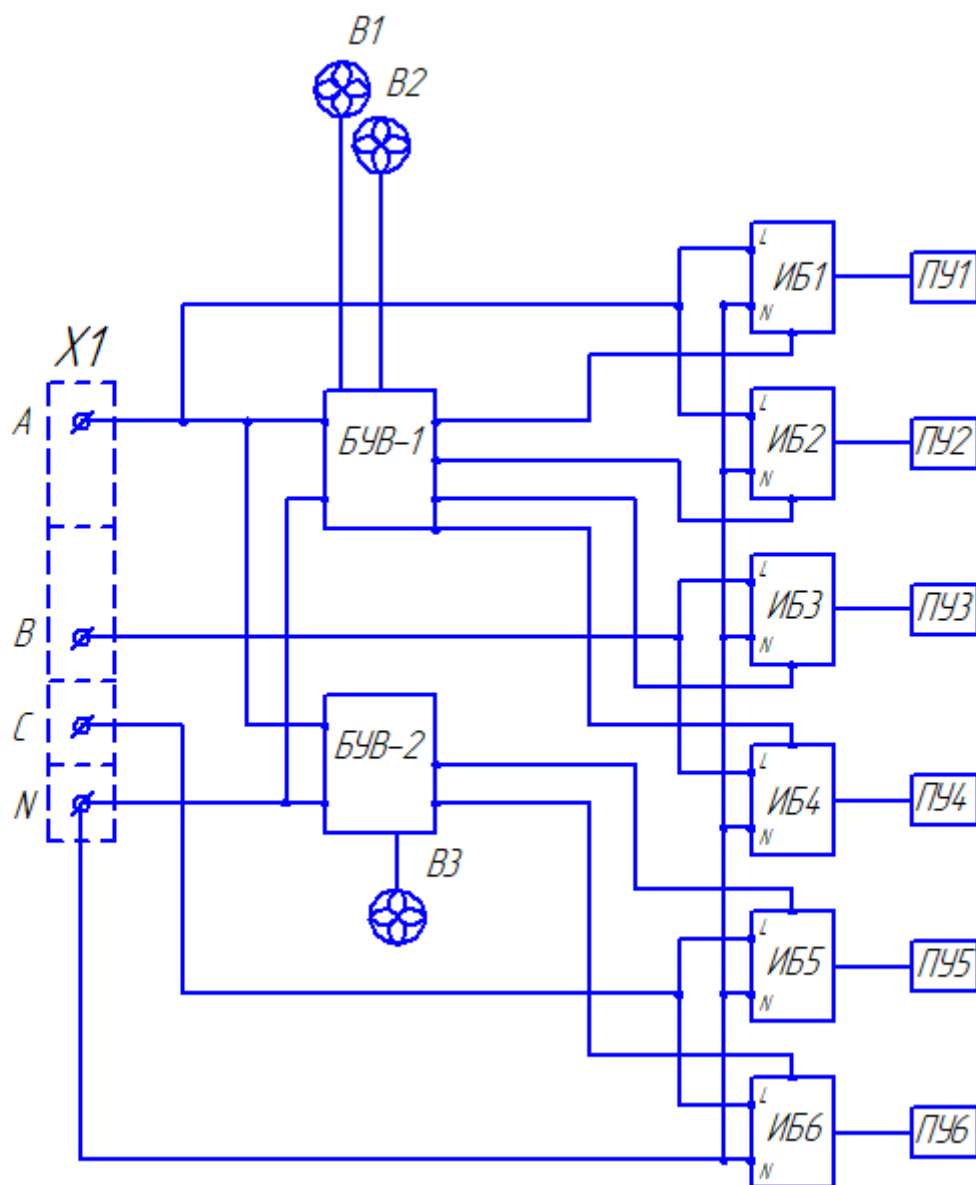

Обозначение	Наименование	Кол-во
ИБ1-ИБ6	Индукционные блоки (платы)	6
БУВ-1, БУВ-2	Блоки управления вентиляторами	2
В1-В3	Вентиляторы	3
ПУ1-ПУ6	Панели управления конфорками	6
X1	Блок питания	1



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индукционная плита
наименование
изделия

ФБИП/800.00.00.000
обозначение

№ _____
заводской номер

настольная арт. 60014 —



на подставке арт. 60010 —



на подставке арт. 60012 —



Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изделие «Индукционная плита Ф6ИП/800» № _____
заводской номер

настольная арт. 60014 — ☐

на подставке арт. 60010 — ☐

на подставке арт. 60012 — ☐

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____ Ф.И.О. _____
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Представитель владельца

_____ Ф.И.О. _____
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт изделия модели Ф6ИП/800.00.00.000 № _____ Изъято «__» ____ 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие Ф6ИП/800.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

настольная арт. 60014 — ☐

на подставке арт. 60010 — ☐

на подставке арт. 60012 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

— _____
наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____
должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2

На гарантийный ремонт изделия модели ФБИП/800.00.00.000 № _____ Изъято «__» ____ 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
 тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ФБИП/800.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

настольная арт. 60014 — ☐

на подставке арт. 60010 — ☐

на подставке арт. 60012 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

— наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт изделия модели ФБИП/800.00.00.000 № _____ Изъято «__» ____ 20__ г.
заводской номер изделия

Описание работ: _____

Исполнитель _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. _____

ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие ФБИП/800.00.00.000 № _____
заводской номер изделия

настольная арт. 60014 — ☐

на подставке арт. 60010 — ☐

на подставке арт. 60012 — ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

— _____
наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

подпись

Владелец

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу