



УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Паспорт
и
руководство по эксплуатации

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ РПК1»

РПК 1 (ДПК) арт. 22153 - ☐

РПК 1 (Н/С) арт. 22151 - ☐

ООО «Гриль-Мастер»
Смоленск

Содержание

1 Общие указания	4
2 Назначение изделия	4
3 Технические характеристики	5
4 Комплектность	6
5 Устройство изделия	7
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	8
7 Подготовка к работе	10
8 Порядок работы	11
9 Техническое обслуживание	12
10 Возможные неисправности	12
11 Правила транспортировки и хранения	14
12 Гарантии изготовителя	14
13 Утилизация изделия	16
Приложение А	17
Свидетельство о приемке	19
Акт ввода в эксплуатацию	20
Талон на гарантийное обслуживание	21

Настоящий документ распространяется на **«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАССТОЕЧНЫЙ ШКАФ РПК 1»** (далее по тексту изделие).

Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.

Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения качества и потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.17–003–72862753–2026.

1.2 Изделие предназначено для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 ± 23 В.

1.3 Изделие должно включаться в электросеть согласно электрической схеме, приведенной в Приложении А.

1.4 Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10$ °С до $+40$ °С, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при $+25$ °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

1.5 Изделие для предотвращения травмирования персонала устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.

1.6 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

1.7 Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.

1.8 При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

1.9 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия

Изделие предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях. Расстоечный шкаф подготавливает тесто в среде воздуха, нагретого до температуры 30-60 °С с добавлением паров воды. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны.

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Все корпусные элементы изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.

Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Технические характеристики изделия указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование параметра	РПК 1 (ДПК) арт. 22153	РПК 1 (Н/С) арт. 22151
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	800x995x1665	
Количество нагревательных элементов, шт.	2	
Размеры применяемых полок (длина x ширина), мм, не более	900x780	
Вместимость камеры, количество уровней, шт.	6x2	
Шаг уровней, мм	220	
Номинальное напряжение электрической сети, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Потребляемая электрическая мощность, кВт	2,0	
Предел регулировки температуры, °С	30-60	
Масса изделия, кг, не более	120	

Габаритные размеры расстоечного шкафа РПК1 представлены в соответствии с рисунком 1.

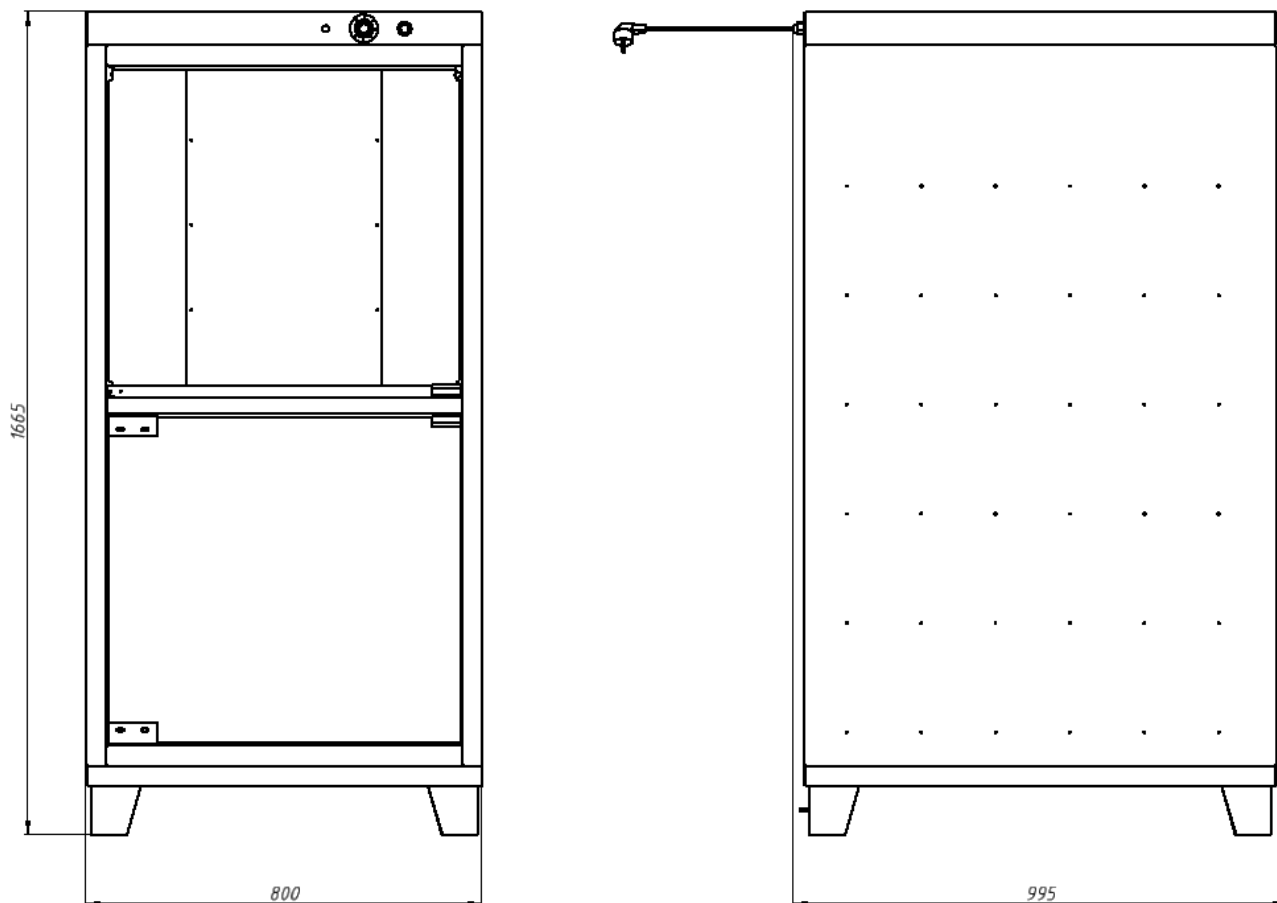


Рисунок 1 - Габаритные размеры расстоечного шкафа РПК1

4 Комплектность


Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1


Наименование	Количество
Расстоечный шкаф	1
Перфорированные полки	12
Стекло дверей	2
Держатель стекла	4
Ручка стекла	2
Болт М6х20	8
Гайка М6	8
Пресс-шайба	8
Паспорт	1
Сертификат соответствия	1

5 Устройство изделия

5.1 Основные части изделия указаны в соответствии с рисунком 2 (двери условно не показаны).

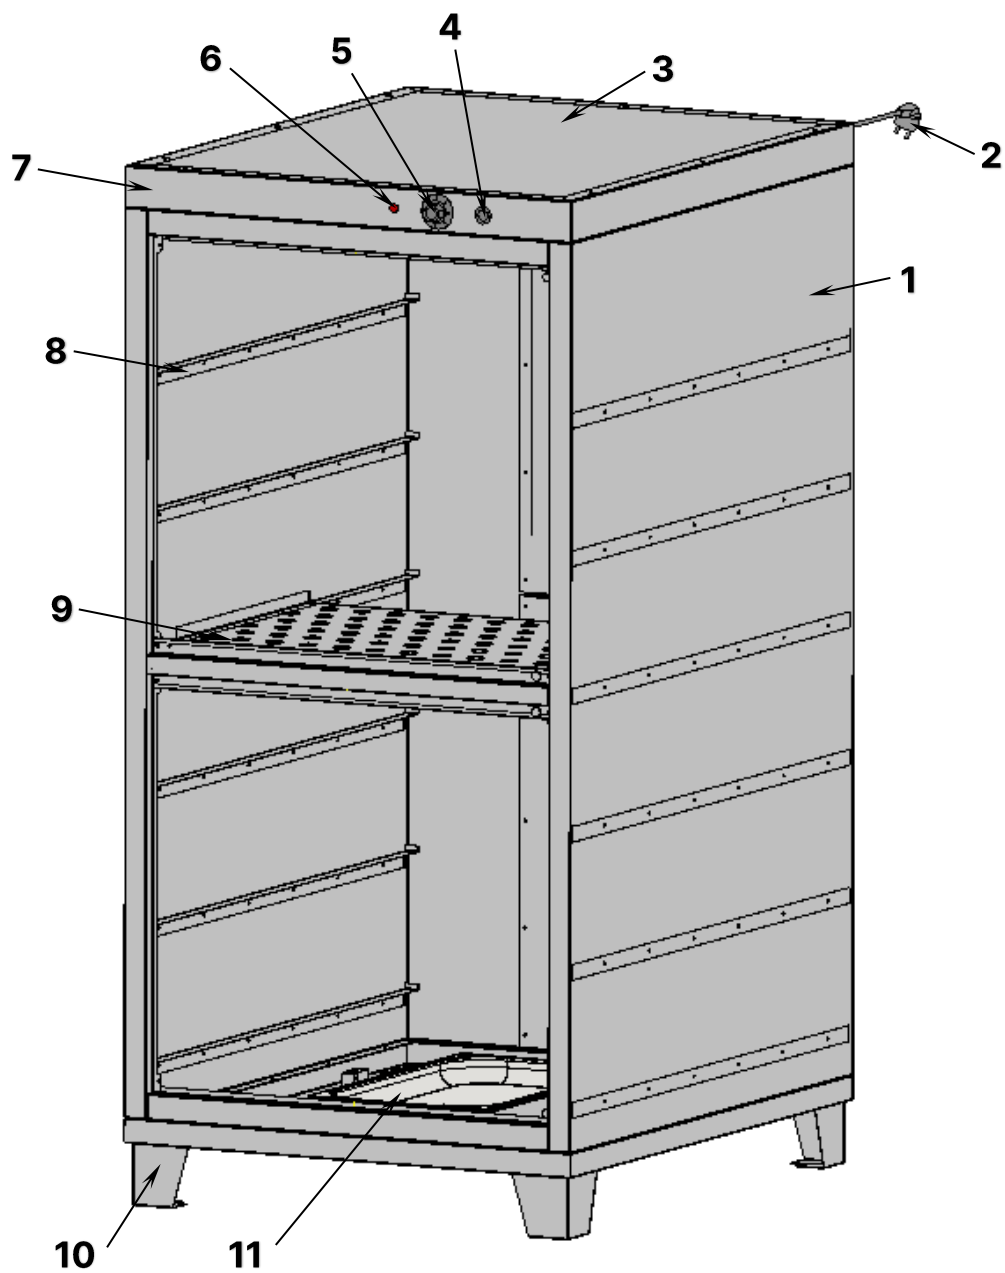

2A

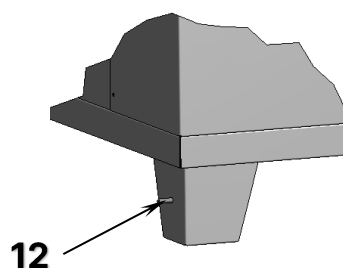

2Б

- 1** – боковая стенка; **2** – сетевая угловая вилка;
3 – крыша; **4** – кнопочный переключатель; **5** – терморегулятор;
6 – сигнальный индикатор; **7** – панель управления; **8** – направляющие;
9 – перфорированная полка; **10** – ножка; **11** – ванночка для воды;
12 – шпилька заземления

Рисунок 2 – Устройство расстоечного шкафа РПК1

Шкаф состоит из двух камер, внутри которых расположены полки (рис. 2 поз. 9). Полки устанавливаются на направляющие (рис. 2 поз. 8).

Шкаф снабжен двумя стеклянными дверями, через которые можно наблюдать за процессом расстойки теста.

В нижней части шкафа расположена ванночка (рис. 2 поз. 11). В ванночку заливается вода, которая при нагреве испаряется и увлажняет воздух шкафа.

В верхней части шкафа расположена панель управления (рис. 2 поз. 7).

Под крышей (рис. 2 поз. 3) установлен автоматический выключатель.

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1 Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».

6.2 Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.

6.3 Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.

⚠ 6.4 ВНИМАНИЕ! КОРПУС ИЗДЕЛИЯ, ПОДДОН, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, СТЕКЛО ПОДВЕРЖЕНЫ НАГРЕВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

⚠️ 6.5 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НА НОВОЕ МЕСТО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

⚠️ 6.6 ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВОДЯНУЮ СТРУЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

⚠️ 6.7 ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено:

- эксплуатировать неисправное изделие;
- подключать изделие мокрыми руками;
- подключать в розетку, в которую подключено несколько электрических приборов;
- использовать изделие при повреждении кабеля питания, сетевой вилки, розетки;
- эксплуатировать изделие с поврежденным стеклом двери;
- открывать изделие для самостоятельной замены запасных частей;
- использовать изделие рядом с источником открытого огня или воды;
- допускать детей, лиц с пониженными физическими, психическими или умственными способностями к пользованию изделием;
- эксплуатировать изделие при пустой ванночке для воды;
- размещать на нестабильных поверхностях;
- устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
- устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.);
- эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;
- эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
- класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);
- хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);
- загромождать подходы к изделию;
- использовать изделие для обогрева помещения;
- допускать длительную работу изделия с включенными ТЭНами без нагрузки;
- оставлять работающее изделие без присмотра.

6.8 Замену электрического шнура должен проводить квалифицированный специалист с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

6.9 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.

7 Подготовка к работе

7.1 Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 6 часов в отапливаемом помещении.

7.2 Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.

7.3 После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств для очистки.

7.4 Изделие установить на устойчивом, горизонтальном основании на расстоянии не менее 1000 мм от легковоспламеняющихся предметов. При установке модели на подставку владельца оборудования рабочая высота верхнего уровня загрузки должна быть не более 1600 мм. Высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи тепловых источников (фритюрницы, сковороды и др.). Если это невозможно, необходимо выдержать безопасную дистанцию: по 500 мм от боковой и верхней стенок изделия, 700 мм от его задней стенки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ В НИШУ.

7.5 Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении. Вытяжку необходимо использовать зонтичного типа.

7.6 Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.

7.7 Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее III согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

7.8 Сетевую вилку изделия подключить в розетку с электропитанием 230 В, 50 Гц. Розетка должна быть подключена к отдельному автоматическому выключателю.

7.9 Установка дверей на корпус согласно схеме (рис. 3). Устанавливать двери необходимо в следующем порядке:

- установить держатель стекла в корпус изделия;

- завести стекло и закрутить винты, предварительно отрегулировав зазор между корпусом изделия и держателем стекла шайбами М6;

- установить на стекло ручку двери, закрутив болты.

7.10 Возможно правое и левое положение двери с соответствующей сменой положения магнита и упора двери.

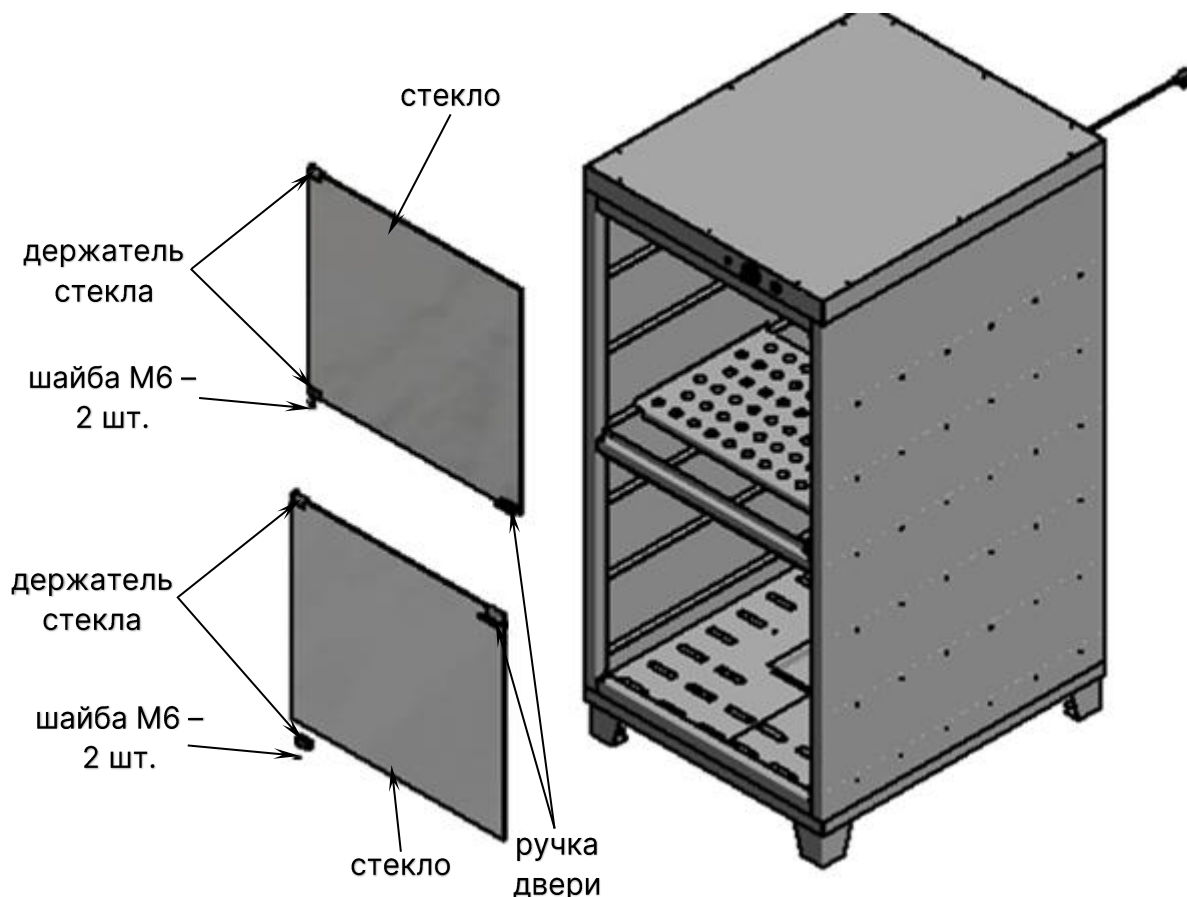


Рисунок 3 – Схема сборки и установки дверей расстоечного шкафа РПК1

8 Порядок работы

8.1 Включить изделие в электрическую сеть 230 В.

8.2 Нажать на кнопочный переключатель (рис.2 поз. 4). Включится контактор и загорится сигнальный индикатор (рис. 2 поз. 6).

8.3 Задать необходимую температуру расстойки поворотом ручки терморегулятора (рис. 2 поз. 5). Изделие начнет работать в режиме «Расстойка». В дальнейшем терморегулятор будет поддерживать заданную температуру в камере.

8.4 Загрузить продукты на поддонах в камеру. Продукты в нестандартных емкостях устанавливать на перфорированные полки. При этом необходимо учитывать, что высота одного уровня не более 220 мм.

8.5 Для увлажнения теста и для предотвращения образования сухой корочки в ванночку (рис. 2 поз. 11) необходимо налить воду. Пополнять воду необходимо по мере испарения. Не допускать переливания воды через край.

Если увлажнение теста не нужно, то ванночку (рис. 2 поз. 11) необходимо достать из камеры изделия.

8.6 По окончании времени режима расстойки вынуть приготовленное тесто.

8.7 По окончании работы выключить изделие, нажав кнопочный переключатель (рис. 2 поз. 4). Провести чистку рабочей камеры согласно п. 9.4-9.5.

9 Техническое обслуживание

9.1 Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения и отсоединенном заземлении.

9.2 Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;
- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

Примечание: в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.

9.4 Ежедневно по окончании работы необходимо произвести тщательную очистку наружных и внутренних поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.

9.5 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Для удаления сложных пятен необходимо использовать специальные средства по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки стекла дверей очищать с помощью неабразивного моющего средства, затем протереть мягкой тканью.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

9.6 При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой.

10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы.

Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не включается установка	Отсутствие напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Неисправность сетевого провода	Проверить исправность сетевого провода на наличие короткого замыкания
	При нажатии не срабатывает кнопочный переключатель	Проверить исправность кнопочного переключателя
	Не срабатывает автоматический выключатель	- проверить исправность автоматического выключателя; - проверить работу терморегулятора; - проверить исправность ТЭНа
Нет нагрева камеры	Не подведено питание к установке	Включить главный питающий электрический рубильник
	Не работает терморегулятор	Проверить исправность терморегулятора
	Не работает ТЭН	Проверить исправность ТЭНа

Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1 Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

11.2 До установки изделия у потребителя его необходимо хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.3 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

11.4 Условия транспортирования изделия – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.

11.5 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев.

12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными.

12.4 При покупке изделия напрямую у завода-изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.

12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.

12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких-либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.

12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.

12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода-изготовителя.

12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- не предусмотренных настоящим документом;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
- неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
- удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
- при наличии в изделии любых механических повреждений;
- модификация изделия или изменение его конструкции;
- проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
- при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока.

12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.

12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.

12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;
- дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода изделия в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.

12.15 К акту рекламации необходимо приложить:

- документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
- заполненный гарантийный талон;
- акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию;
- фотографию таблички с серийным номером изделия;
- полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.

При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.

12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматриваются и не удовлетворяются.


13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2 Изделие необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение А

Схема принципиальная электрическая

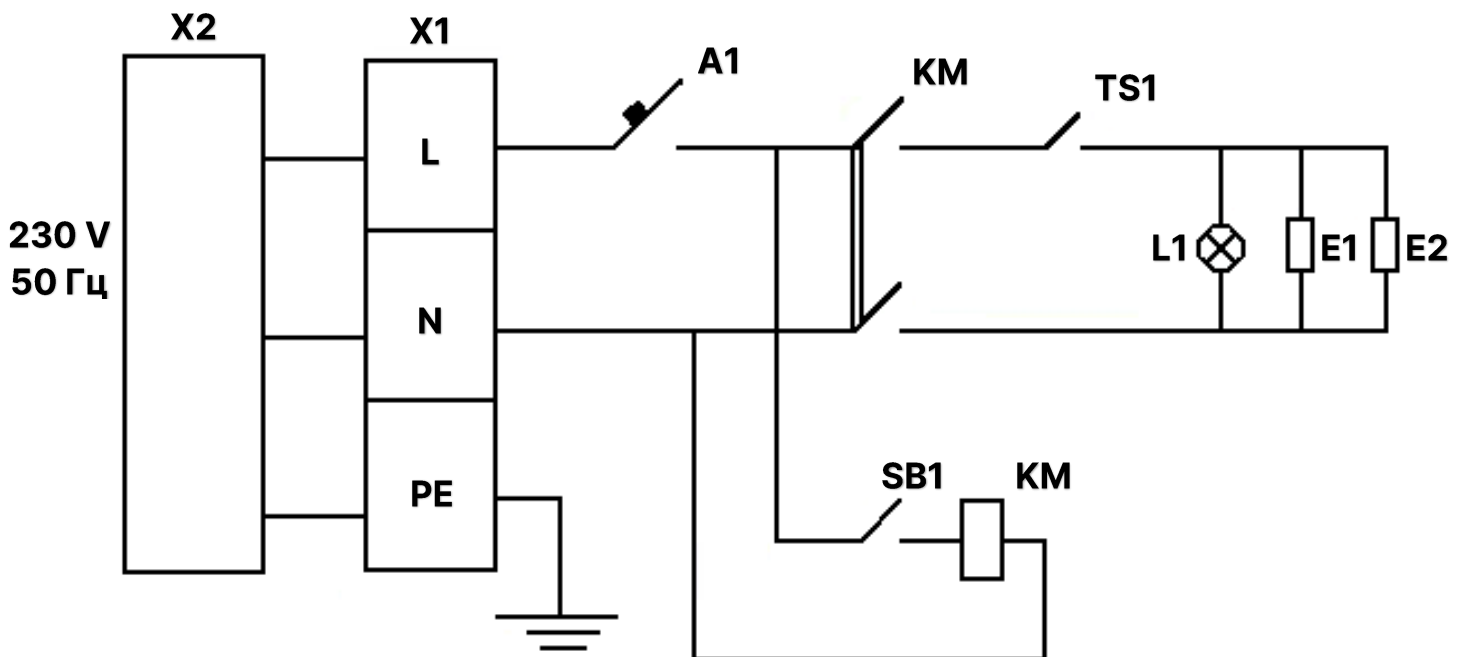

Обозначение	Наименование
A1	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 16 А
KM	Контактор малогабаритный 12 А
TS1	Термостат
L1	Сигнальный индикатор
E1-E2	ТЭН-143 В 13/1,0 S220
SB1	Кнопочный переключатель ПКН-501-1-3
X1	Блок зажимов ТВ2504
X2	Сетевая вилка угловая



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расстоечный шкаф
наименование изделия

РПК 1.00.00.000
обозначение

№ _____
заводской номер

арт. 22153 – ☐

арт. 22151 – ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями
государственных стандартов, действующей технической
документации и признано годным для эксплуатации

М.П. _____
личная подпись

Мастер ОТК _____
расшифровка подписи

число, месяц, год

АКТ
ввода в эксплуатацию

Изделие «Расстоечный шкаф РПК 1» № _____
заводской номер

арт. 22153 – ☐
арт. 22151 – ☐

Дата выпуска «__»_____ 20__ г.

Место установки _____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «__»_____ 20__ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П. _____
(подпись) _____
Ф.И.О.

«__»_____ 20__ г.

Представитель владельца

(подпись) _____
Ф.И.О.

«__»_____ 20__ г.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт изделия модели РПК1.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

заводской номер изделия

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____



ООО «Гриль-Мастер»

ул. Шевченко, 79В,

г. Смоленск, 214032, Россия

тел.: +7(4812) 62-26-54,

E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие РПК1.00.00.000

№ _____

заводской номер изделия

арт. 22153 - ☐

арт. 22151 - ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____

подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт изделия модели РПК1.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие РПК1.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 22153 - ☐

арт. 22151 - ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт изделия модели РПК1.00.00.000 № _____
Изъят «__» _____ 20__ г.
Исполнитель _____

Описание работ: _____

Ф.И.О. _____



ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В,
г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54,
E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие РПК1.00.00.000

№ _____
заводской номер изделия

арт. 22153 - ☐

арт. 22151 - ☐

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Продан _____

наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

М.П. _____
подпись

Описание работ по устранению неисправностей

Исполнитель

Владелец

подпись

подпись

наименование организации, выполнившей ремонт

адрес организации

М.П. _____

должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу